

H6004



EMOS Haustierpflege 4l PET-104



Inhaltsübersicht

Sicherheitshinweise.....	2
Inhalt des Pakets.....	4
Technische Daten.....	5
Beschreibung des Geräts.....	6
Einbau und Montage.....	8
Steuerelemente und Funktionen.....	13
Fehlersuche FAQ.....	16

Sicherheitshinweise

Bevor Sie das Produkt installieren oder benutzen, lesen Sie bitte zuerst die Anweisungen in der vollständig durch und vergewissern Sie sich, dass Sie sie verstanden haben. Bewahren Sie dieses Dokument und die Verpackung zum späteren Nachschlagen auf.

WARNUNG

Sicherheitsrisiko:

- Die Batterien dürfen nicht zerlegt, geöffnet oder zerbrochen werden.
- Verwenden Sie den Futterautomaten nicht für Tiere, die die nicht erreichen können, oder für Tiere körperlichen Behinderungen.
- Verwenden Sie den Futterautomaten nicht im Freien.
- Verwenden Sie kein Nass-, Dosen- oder Feuchtfutter.
- Überprüfen Sie die Batterien regelmäßig. Ersetzen Sie die Batterien immer durch neue, bevor Sie das Gerät für längere Zeit verlassen.
- Heben Sie den Futterautomaten nicht am Deckel, der Futterschale oder dem an. Heben Sie den Sockel mit beiden Händen an und halten Sie den Futterautomaten dabei aufrecht.
- Verwenden Sie nur geeignetes Trockenfutter mit einem Pelletdurchmesser von 2-15 mm. Größere Pellets können in der Futteröffnung stecken bleiben.
- Stecken Sie Ihre Finger nicht in die Einfüllöffnung und lassen Sie Ihre Finger nicht den Rotor berühren.

Elektrisches Risiko:

- Unsachgemäße Installation und/oder Verwendung kann zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen.
- Lesen Sie vor der Installation die Anleitung und berücksichtigen Sie die spezifischen Eigenschaften des Raums und des Standorts, an dem das Produkt installiert werden soll.
- Öffnen, zerlegen, modifizieren oder verändern Sie das Gerät nicht, es sei denn, Sie werden in der Anleitung ausdrücklich dazu aufgefordert.
- Jedes unbefugte Öffnen oder Reparieren führt zum Verlust jeglicher Haftung, und Garantien.
- Verwenden Sie immer nur das Original-Netz Kabel.
- Das Produkt darf nur mit einer Spannung versorgt werden, die mit den Angaben auf dem Produktetikett übereinstimmt.
- Nur ein qualifizierter Techniker darf dieses Produkt warten, um das Risiko eines Stromschlags zu verringern.
- Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung von der Stromversorgung.
- Das Produkt darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) benutzt werden, die aufgrund ihrer körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder aufgrund mangelnder Erfahrung und Kenntnisse nicht in der Lage sind, das Produkt ohne Aufsicht oder Anleitung sicher zu benutzen.
- Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

Es besteht Brandgefahr:

- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ersetzen Sie das beschädigte oder defekte Produkt sofort.

Es besteht Erstickungsgefahr:

- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Verpackungsmaterial spielen. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Gefahr von chemischen Verbrennungen:

- Setzen Sie Zellen und Batterien keinen mechanischen Belastungen aus.

HINWEIS

Es besteht Stolpergefahr:

- Das Netzkabel und das Gerät müssen immer so platziert werden, dass sie den normalen Gehbereich nicht beeinträchtigen.

HINWEIS

Gefahr der Beschädigung des Produkts:

- Verwenden Sie das Produkt nur wie in diesem Dokument beschrieben.
- Verhindern Sie das Herunterfallen des Produkts und schützen Sie es vor Stößen.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Produkts keine aggressiven chemischen Reinigungsmittel.
- Beaufsichtigen Sie Kinder, damit sie nicht mit dem Produkt spielen.


EMOS spol. s r.o. erklärt, dass das Produkt H6004 mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinien übereinstimmt. Das Gerät kann in der EU frei betrieben werden. Die Konformitätserklärung kann auf der Website <http://www.emos.eu/download> abgerufen werden.

Das Gerät kann auf der Grundlage der Allgemeingenehmigung Nr. VO-R/10/07.2021-8 in der betrieben werden.

Inhalt des Pakets

- Futtermittel
- Feuchtigkeitsabsorber (Kieselgel)
- USB-Kabel
- Netzadapter
- Edelstahlschüssel
- Schüsselhalter



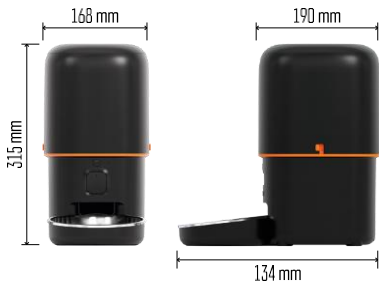

Technische Daten

Stromversorgung: 5 V/1 A max. 5 W / 3× 1,5 V

Batterien (Typ D)

Konnektivität: 2.4GHz IEEE802.11 b/g/n + 5GHz IEEE
802.11 a/n : 4 l

Durchmesser des Granulats: 2-

15 mm Abmessungen: 210 ×

190 × 325 mm

Fütterungsmethode: manuell, zeitgesteuert, über

die App Maximale Anzahl von automatischen

Fütterungen pro : 15 Maximale Anzahl von

Portionen pro Fütterung: 99

Gewicht pro Portion: 5-6 g

Beschreibung des Geräts

Beschreibung des Zubringers



Beschreibung der Kameraeinheit



- 1 - Oberer Deckel des Pelletbehälters
- 2 - Platz für Feuchtigkeitsabsorber
- 3 - Behälter für Granulat
- 4 - Schloss zur Befestigung des Behälters
- 5 - Körnchenmangelsensor
- 6 - Drehbare Granulatschleuse
- 7 - Kameraeinheit
- 8 - Öffnung für die Ausgabe
- 9 - Schale
- 10 - Platz für Batterien
- 11 - USB-C-Anschluss

Beschreibung der Kameraeinheit

- 1 - Mikrofon
- 2 - Taste für manuelle Zuführung / Wi-Fi-Pairing-Taste
 - Zweimal drücken, um die manuelle Zuführung zu starten. Während der manuellen Zuführung wird immer 1 Portion freigegeben.
 - Drücken Sie 5 Sekunden lang, um die Wi-Fi-Verbindung und alle Einstellungen des Zubringers zurückzusetzen.
- 3 - Lichtsensor
- 4 - LED-Statusleuchte
- 5 - Objektiv
- 6 - Positionierbare Kameraeinheit


Verhalten der Status-LED	Beschreibung
Leuchtet blau	Die Zuführung ist befestigt
Rot blinkend	Feeder wartet auf die Konfiguration des Wi-Fi-Netzwerks; (Bereit zur Kopplung)
Leuchtet rot	Der Feeder ist für ein Wi-Fi-Netzwerk konfiguriert und versucht, eine Verbindung herzustellen. Wenn die Verbindung fehlschlägt, leuchtet sie dauerhaft rot.
Grün blinkend	Zubringer versucht, eine Verbindung mit dem Wi-Fi-Netzwerk herzustellen.
Leuchtendes Grün	Der Feeder ist mit einem Wi-Fi-Netzwerk verbunden. In den Einstellungen kann dies deaktiviert werden.
Blau blinkend	Der Einzug ist verklemt und muss entriegelt werden.

Nicht beleuchtet

Der Zubringer ist ausgeschaltet.

Hinweis: Wenn die Zuführung nur mit Batterien betrieben wird, ist die Anzeige ausgeschaltet.

Verbinden Sie

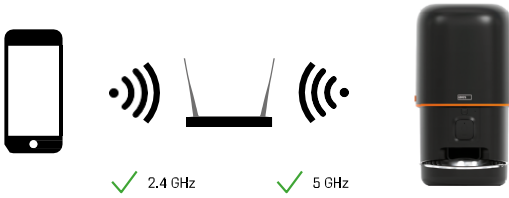


Dieses Gerät kann sich mit 2,4 und 5 GHz Wi-Fi-Frequenzen verbinden.

Einbau und Montage

Setzen Sie den Pelletbehälter so auf den Sockel, dass der Verschluss in die entsprechenden Löcher gleitet. Befestigen Sie dann den Behälter mit dem angegebenen Schloss, um einen korrekten und sicheren Sitz zu gewährleisten. Sie können auch eine Schale an der Basis des Futterautomaten befestigen.



Füllen Sie den Behälter mit Pellets. Setzen Sie den Feuchtigkeitsabsorber in den oberen Deckel des Behälters ein und setzen Sie den Deckel wieder auf den Behälter, wobei Sie darauf achten müssen, dass der Deckel richtig und fest in den Griffen sitzt.

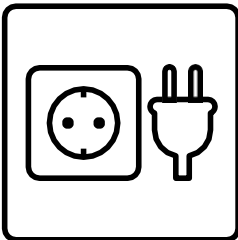

Schließen Sie den Feeder an eine Stromquelle an oder legen Sie Batterien ein.

Hinweis: Die Pufferbatterie ist für eine kurzfristige alternative Stromversorgung im Falle eines Stromausfalls vorgesehen. Wenn nur die Batterie verfügbar ist, geht der Zubringer nach 3 Minuten ohne Betrieb in den Ruhezustand über. Im Ruhezustand sind das Wi-Fi-Netzwerk und alle App-Funktionen nicht verfügbar. Der Futterautomat füttert weiterhin normal zur geplanten Fütterungszeit.

Wiederaufladbare Batterien werden nicht empfohlen, da sie ungenaue Messwerte verursachen können.




Pairing mit einer App

Installation der EMOS GoSmart-App





Die App ist für Android und iOS über Google Play und den App Store erhältlich. Um die App herunterzuladen, scannen Sie bitte den entsprechenden QR-Code.

EMOS GoSmart mobile

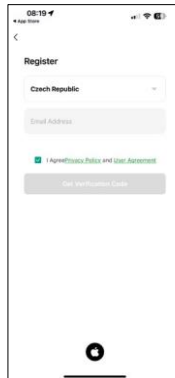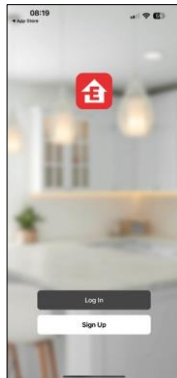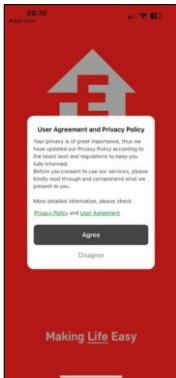


Öffnen Sie die EMOS GoSmart App und bestätigen Sie die Datenschutzbestimmungen und klicken Sie auf "Ich stimme zu". Wählen Sie "Registrieren".

Geben Sie den Namen einer gültigen E-Mail-Adresse ein und wählen Sie ein Passwort. Bestätigen Sie Ihr Einverständnis mit den Datenschutzbestimmungen. Wählen Sie "Registrieren".

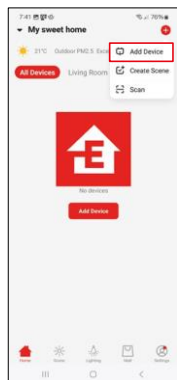
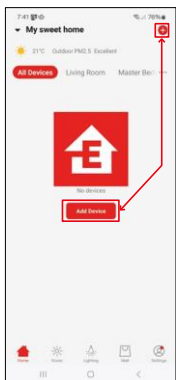


Wählen Sie "Gerät hinzufügen".

Wählen Sie die GoSmart Produktkategorie und wählen Sie den Pet Feeder+ Camera 4L.

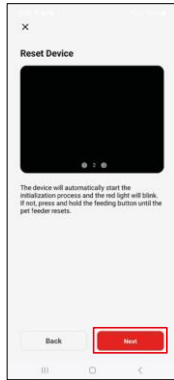

Schließen Sie die Stromversorgung an die Zuführung an.
Setzen Sie das Gerät über die Wi-Fi-Pairing-Taste zurück.
Vergewissern Sie sich, dass die rote LED blinkt.

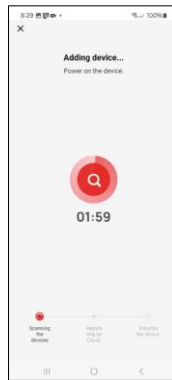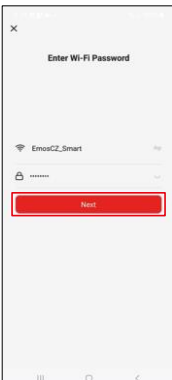

Geben Sie den Namen und das Passwort für Ihr Wi-Fi-Netzwerk ein. Diese Informationen bleiben verschlüsselt und werden verwendet, damit die Kamera aus der Ferne mit Ihrem Mobilgerät kommunizieren kann.

Richten Sie den generierten QR-Code auf die Kamera des Futterautomaten und halten Sie ihn gedrückt, bis Sie einen Signalton hören. Wenn der Ton zu hören ist, klicken Sie auf die Schaltfläche.

Richten Sie den generierten QR-Code auf die Kamera.


Das Gerät wird automatisch gefunden.

Das Gerät ist gefunden.

Bestätigen Sie mit der Schaltfläche "Fertig".



Icons und Kontrollleuchten

Beschreibung der Kontrollen in der Anwendung

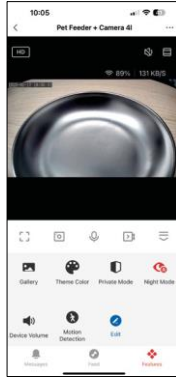

	Erweitern der Einstellungen
	Umschaltung der Videoqualität (HD/SD)
	Stummschalten
	Vergrößern
98% 48 KB/S	Signalqualität und Geschwindigkeit
	Vollbildmodus
	Fotografieren Sie mit der App und speichern Sie sie in Ihrem mobilen Album
	Sprechen Sie
	Nehmen Sie mit der App ein Video auf und speichern Sie es in Ihrem mobilen Album.
	Menü ausklappen
	Mit der App aufgenommene Videos und Fotos ansehen
	Hellmodus / Dunkelmodus
	Privater Modus - die Kamera stoppt die Aufnahme und die Aufzeichnung
	Einstellungen für . Wir empfehlen die Einstellung auf AUTO.
	Lautstärke-Einstellungen
	Bewegungserkennung - die Kamera alarmiert Sie, wenn sie eine Bewegung erkennt
	Icons bearbeiten+ Möglichkeit, die Steuerung eines anderen Geräts hinzuzufügen
	Anzeige von Meldungen (Bewegungserkennung...)
	Fütterung einrichten und starten


Beschreibung der Erweiterungseinstellungen

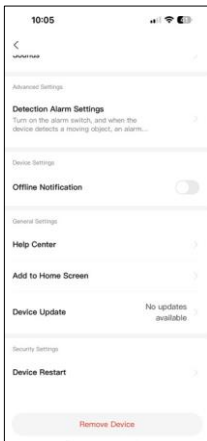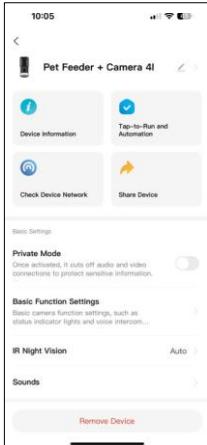

- Steuerung von Drittanbietern - Sprachassistent-Einstellungen
- Geräteinformationen - Grundlegende Informationen über das Gerät und seinen Besitzer
- Gerätenetzwerk prüfen - Netzwerkdiagnose
- Gerät freigeben - Freigabe der Geräteverwaltung für andere Benutzer
- Privatmodus - Wenn die Kamera eingeschaltet ist, werden keine Aufnahmen mehr gemacht.
- Grundlegende Funktionseinstellungen - Einstellen der Status-LED, des Live-Vorschau-Zeit-Wasserzeichens und des Kommunikationstyps
- IR-Nachtsicht - Nachtmodus-Einstellungen
- Töne - Lautstärkeeinstellungen
- Einstellungen für den Erkennungsalarm - Einstellung der Bewegungserkennung und des Zeitplans.
- Offline-Benachrichtigung - Um ständige Erinnerungen zu vermeiden, wird eine Benachrichtigung gesendet, wenn das Gerät länger als 30 offline ist.
- Help Center - Hier finden Sie die häufigsten Fragen und deren Lösungen sowie die Möglichkeit, Fragen/Vorschläge/Feedback direkt an uns zu senden.
- Zum Startbildschirm hinzufügen - Fügen Sie ein Symbol zum Startbildschirm Ihres Telefons hinzu. Mit diesem Schritt müssen Sie Ihr Gerät nicht jedes Mal über die App öffnen, sondern klicken einfach direkt auf das hinzugefügte Symbol, das Sie direkt zur Kameraansicht führt
- Geräteaktualisierung - Geräteaktualisierung. Option zur Aktivierung automatischer Updates
- Geräte-Neustart - Neustart des Geräts
- Gerät entfernen - Entfernen und Entkoppeln eines Geräts. Ein wichtiger Schritt, wenn Sie den Besitzer des Geräts ändern möchten. Nach dem Hinzufügen des Geräts zur App ist das Gerät gepaart und kann nicht unter einem anderen Konto hinzugefügt werden.

Steuerelemente und Funktionen

Fütterungseinstellungen

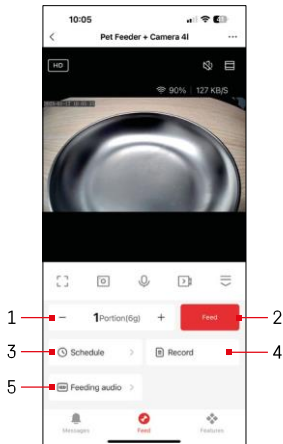

- 1 - Einstellen der Anzahl der Portionen für die manuelle Fütterung
- 2 - Start der manuellen Fütterung
- 3 - Festlegung des Fütterungsplans
- 4 - Fütterungsprotokoll
- 5 - Aufnahme einer akustischen Nachricht während der Fütterung.

Die Ansage wird direkt vom Mikrofon des Futtersautomaten aufgezeichnet und dann bei jeder Fütterung 3 Mal abgespielt. Die Aufzeichnung wird nur durch Zurücksetzen des Geräts gelöscht.

Einstellungen des Fütterungsplans


Um den Fütterungsplan einzurichten, klicken Sie auf die Schaltfläche "Hinzufügen".



Auf dieser Seite wählen Sie die Fütterungszeiten und -tage aus, an denen dieser Plan ausgeführt werden soll. Wählen Sie dann die Anzahl der Portionen, die der Futterautomat während dieses Plans ausgeben soll.



Nachdem Sie den Zeitplan gespeichert haben, zeigt die App eine Liste mit allen von Ihnen erstellten Zeitplänen an. Wenn Sie mehrere Zeitpläne erstellen (maximal 15), hier alle angezeigt.

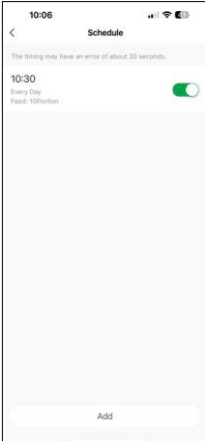

Um einen Plan zu löschen, wischen Sie von rechts nach links über einen bestimmten Plan, um die Löschtaste anzuzeigen.

Wartung der Ausrüstung

- Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung immer von der Stromversorgung.
- Waschen oder tränken Sie die Basis nicht in Wasser, da sie elektronische Bauteile enthält.
- Um das Granulat vor Feuchtigkeit zu schützen, wischen Sie alle Teile nach der Reinigung trocken oder lassen Sie sie an der Luft trocknen.
- Wenn Sie ein Reinigungsmittel zur Reinigung verwenden, spülen Sie es gründlich aus, damit das Gerät für Tiere sicher ist.
- Um das Futter frisch zu halten, wechseln Sie das einmal im Monat aus.

Fehlersuche FAQ

Ich kann die Geräte nicht koppeln. Was kann ich tun?

- Sie ein ausreichend starkes Signal haben
- Erlauben Sie der App alle Berechtigungen in den Einstellungen
- Stellen Sie sicher, dass Sie die neueste Version des mobilen Betriebssystems und die neueste Version der App verwenden.
- Bei ausschließlicher Batterieversorgung schaltet der Feeder nach 3 Minuten ohne Betrieb in den Ruhezustand. Im Ruhemodus sind das Netzwerk und alle Anwendungsfunktionen nicht verfügbar. Der Feeder füttert weiterhin normal zur vorgesehenen Fütterungszeit

Warum ist die Menge der Lebensmittel in jeder Portion nicht ?

- Die ersten Portionen können , was aber nicht bedeutet, dass das Gerät defekt ist. Nach etwa 6 Fütterungen sollten die Portionen fast gleich sein.

Ich erhalte keine Benachrichtigungen, ?

- Erlauben Sie der App alle Berechtigungen in den Einstellungen
- Aktivieren Sie die Benachrichtigungen in den App-Einstellungen (Einstellungen -> App-Benachrichtigungen)

kann das Gerät benutzen?

- Das Gerät muss immer einen Admin (Besitzer) haben
- Der Administrator kann das Gerät für den Rest des Haushalts freigeben und ihnen Rechte zuweisen