

H6004



EMOS Pet Care 4l PET-104



Saturs

Drošības instrukcijas.....	2
Iepakojuma saturs.....	4
Tehniskās specifikācijas	5
Ierīces apraksts	6
Uzstādīšana un montāža	8
Vadīklas un funkcijas.....	13
Biežāk uzdotie jautājumi par problēmu novēršanu	16

Drošības instrukcijas

Pirms produkta uzstādīšanas vai lietošanas vispirms pilnībā izlasiet instrukcijā sniegtos norādījumus un pārliecinieties, ka tos saprotat. Saglabājiet šo dokumentu un iepakojumu turpmākai lietošanai.

BRĪDINĀJUMS

Drošības risks:

- Baterijas nedrīkst izjaukt, atvērt vai salauzt.
- Neizmantojiet barotavu dzīvniekiem, kas nespēj aizsniegt padevi, vai dzīvniekiem ar jebkādiem fiziskiem traucējumiem.
- Nelietojiet barotavu ārpus telpām.
- Nelietojiet mitru, konservētu vai mitru barību.
- Regulāri pārbaudiet baterijas. Vienmēr nomainiet baterijas pret jaunām, pirms atstājat ierīci uz ilgāku laiku.
- Nepaceļiet barotavu par vāku, barības paplāti vai blodu. Paceliet un nesiet pamatni ar abām rokām, turot barotavu vertikālā stāvoklī.
- Izmantojiet tikai piemērotu sauso barību, kuras granulu diametrs ir 2-15 mm. Lielākas granulas var iestrēgt barības atverē.
- Neievietojiet pirkstus padeves atverē un neļaujiet pirkstiem pieskarties rotoram.

Elektriskais risks:

- Nepareiza uzstādīšana un/vai lietošana var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.
- Pirms uzstādīšanas izlasiet lietošanas instrukciju un ņemiet vērā telpas un vietas, kur tiks uzstādīts izstrādājums, īpatnības.
- Ierīci nedrīkst atvērt, izjaukt, pārveidot vai pārveidot, ja vien instrukcijās nav īpaši norādīts, ka to drīkst darīt.
- Jebkāda nesankcionēta atvēršana vai remonts nozīmē, ka tiek zaudētas visas saistības, tiesības uz un garantijas.
- Vienmēr izmantojiet tikai oriģinālo barošanas vadu.
- Produktu var barot tikai ar tādu spriegumu, kas atbilst uz produkta etiķetes norādītajai informācijai.
- Lai samazinātu elektriskās strāvas trieciena risku, šo izstrādājumu drīkst apkalpot tikai kvalificēts tehniķis.
- Pirms tīrīšanas atvienojiet izstrādājumu no strāvas padeves.
- Ražojumu nedrīkst lietot personas (tostarp bērni), kuru fiziskās, maņu vai garīgās spējas vai pieredzes un zināšanu trūkums neļauj tām droši lietot ražojumu bez uzraudzības vai norādījumiem.
- Tīrīšanu un lietotāja apkopi nedrīkst veikt bērni bez uzraudzības.
- Neiegremdējiet izstrādājumu ūdenī vai citos šķidrumos.

Ugunsgrēka risks:

- Neizmantojiet izstrādājumu, ja kāda tā daļa ir bojāta vai bojāta. Nekavējoties nomainiet bojāto vai bojāto izstrādājumu.

Dusināšanas risks:

- Neļaujiet bērniem spēlēties ar iepakojuma materiālu. Uzglabājiet iepakojuma materiālu bērniem nepieejamā vietā.

Ķīmisko apdegumu risks:

- Nepakļaujiet šūnas vai akumulatorus mehāniskai iedarbībai.

PIEZĪME

Paklupšanas risks:

- Strāvas vads un izstrādājums vienmēr jānovieto tā, lai tas netraucētu normāli staigāt.

PIEZĪME

Produkta bojājumu risks:

- Izmantojiet izstrādājumu tikai tā, kā aprakstīts šajā dokumentā.
- Aizsargājiet izstrādājumu no krišanas un pasargājiet to no triecieniem.
- Produkta tīrīšanai neizmantojiet agresīvus ķīmiskus tīrīšanas līdzekļus.
- Uzraudzīt bērnus, lai viņi nespēlētu ar šo produktu.

EMOS spol. s r.o. paziņo, ka produkts H6004 atbilst pamatprasībām un citiem attiecīgajiem direktīvu noteikumiem. Iekārtu var brīvi ekspluatēt ES.

Atbilstības deklarācija ir atrodama tīmekļa vietnē <http://www.emos.eu/download>.

Iekārtu var ekspluatēt, pamatojoties uz vispārējo atļauju Nr. VO-R/10/07.2021-8 ar .



Iepakojuma saturs

Feeder

Mitruma absorbētājs (silikagels)


USB kabelis

Barošanas adapteris

Nerūsējošā tērauda

bloda Blodas turētājs



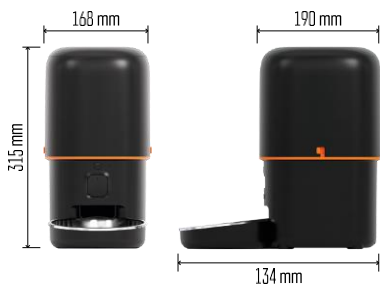

Tehniskās specifikācijas

Barošanas avots: 5 V/1 A, maks. 5 W / 3 × 1,5 V
baterijas (D tipa)

Savienojamība: 2,4 GHz IEEE802.11 b/g/n + 5 GHz
IEEE

802.11 a/n

ietilpība: 4 l

Granulu diametrs: 2-15 mm

Izmēri: 210 × 190 × 325 mm

Barošanas metode: manuāla, pēc laika, izmantojot
lietotni Maksimālais automātisko barošanu skaits :

15 Maksimālais porciju skaits vienā barošanā: 99

Porcijas svars: 5-6 g



Ierīces apraksts

Barotavas apraksts

- 1 - Granulu tvertnes augšējais vāks
- 2 - Vieta mitruma absorbētājam
- 3 - Granulu konteiners
- 4 - Slēdzene konteina nostiprināšanai
- 5 - Granulu trūkuma sensors
- 6 - Rotējošais granulu padevējs
- 7 - Kameras bloks
- 8 - Dozēšanas atvērums
- 9 - Bļoda
- 10 - Vieta akumulatoriem
- 11 - USB-C ports




Kameras bloka apraksts

- 1 - Mikrofons
- 2 - Manuālās padeves poga / Wi-Fi savienojuma savienošanas poga
 - Nospiediet divas reizes, lai sāktu manuālo padevi. Manuālās padeves laikā vienmēr tiek atbrīvota 1 porcija.
 - Ilgi nospiediet uz 5 sekundēm, lai atiestatītu Wi-Fi savienojumu un visus padevēja iestatījumus.
- 3 - Gaismas sensors
- 4 - LED statusa indikators
- 5 - Objektīvs
- 6 - Pozicionējams kameras bloks

Stāvoņa LED diodes uzvedība	Apraksts
Spīd zilā krāsā	Padevējs ir piestiprināts
Mirgojoša sarkana	Padevējs gaida Wi-Fi tīkla konfigurāciju; (gatavs savienošanai)
Spīd sarkanā krāsā	Kanāls ir konfigurēts Wi-Fi tīklam un mēģina izveidot savienojumu. Ja savienojums neizdodas, tas pastāvīgi spīd sarkanā krāsā.
Mirgo zaļi	Padevējs mēģina izveidot savienojumu ar Wi-Fi tīklu.
Spīdīgi zaļš	Barotava ir savienota ar Wi-Fi tīklu. Iestatījumos to var atspējot.
Mirgo zilā krāsā	Padevējs ir iesprūdis, un tas ir jāatbloķē.
Nav ieslēgts	Padevējs ir izslēgts. Piezīme: Ja padevējs tiek darbināts tikai ar baterijām, indikators ir izslēgts.

Savienošana

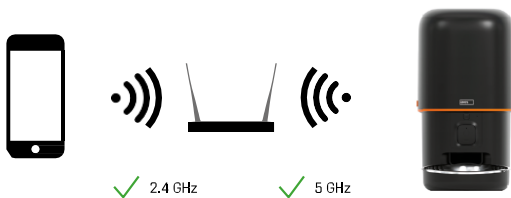


Šī ierīce var izveidot savienojumu ar 2,4 un 5 GHz Wi-Fi frekvencēm.

Uzstādīšana un montāža

Novietojiet granulu tvertni uz pamatnes tā, lai slēdzene ieslīdētu attiecīgajos caurumos. Pēc tam nostipriniet tvertni ar attiecīgo slēdzeni, lai nodrošinātu pareizu un drošu montāžu. Pie barotavas pamatnes var piestiprināt arī bļodu.



Piepildiet tvertni ar granulām. Ievietojiet mitruma absorbentu konteinerā augšējā vākā un uzlieciet vāku atpakaļ uz konteineru, pārliecinoties, ka vāks pareizi un stingri pieguļ rokturiem.

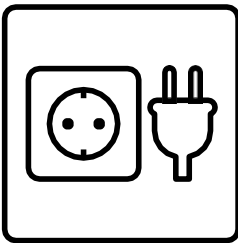

Pievienojiet padevēju strāvas avotam vai ievietojiet baterijas.

Piezīme: Rezerves akumulators ir paredzēts īslaicīgai alternatīvai enerģijas padevei strāvas padeves pārtraukuma gadījumā. Ja ir pieejams tikai akumulators, padevējs pēc 3 minūtēm bez darbības pāriet miega režīmā. Miega režīmā Wi-Fi tīkls un visas lietotnes darbības nebūs pieejamas. Barotava turpinās normāli barot ieplānotajā barošanas laikā.

Uzlādējamas baterijas nav ieteicamas, jo tās var izraisīt neprecīzus enerģijas statusa rādījumus.




Savienošana ar lietotni

EMOS GoSmart lietotnes instalēšana





Lietotne ir pieejama operētājsistēmām Android un iOS, izmantojot Google Play un App Store. Lai lejupielādētu lietotni, lūdzu, noskenējiet attiecīgo QR kodu.

EMOS GoSmart mobilā

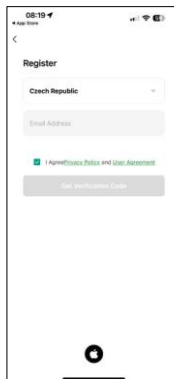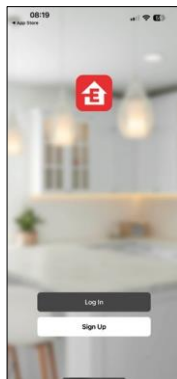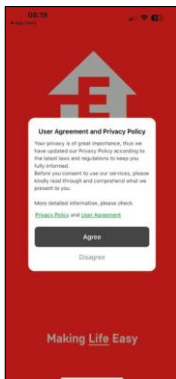


Atveriet lietotni EMOS GoSmart, apstipriniet konfidencialitātes politiku un noklikšķiniet uz "Es piekīru".
Izvēlieties "Reģistrēties".
Ievadiet derīgas e-pasta adreses nosaukumu un izvēlieties paroli. Apstipriniet savu piekrišanu privātuma politikai.
Izvēlieties "Reģistrēties".

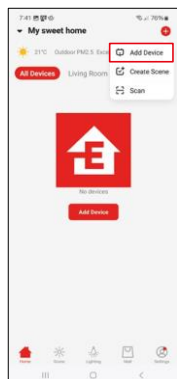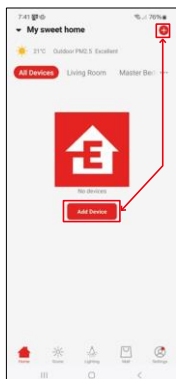



Izvēlieties "Pievienot ierīci".

Izvēlieties GoSmart produktu kategoriju un izvēlieties Pet Feeder+ Camera 4L.

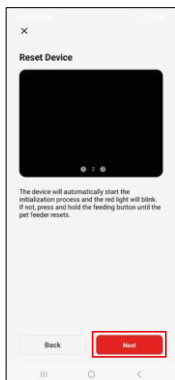

Savienojiet barošanas avotu ar padevēju.

Atiestatiet ierīces darbību, izmantojot Wi-Fi savienojuma pāra izveides pogu. Pārliecinieties, ka mirgo sarkanais LED indikators.

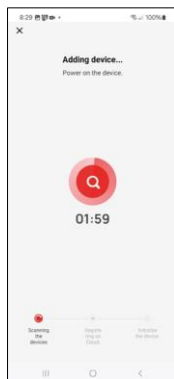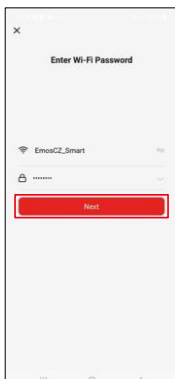

Ievadiet savu Wi-Fi tīkla nosaukumu un paroli. Šī informācija paliek šifrēta un tiek izmantota, lai kamera varētu sazināties ar jūsu mobilo ierīci attālināti.


Virziet ģenerēto QR kodu uz barotavas kameru un turiet to, līdz atskan zvana signāls. Kad atskan skaņa, turpiniet, noklikšķinot uz pogas.

Virziet ģenerēto QR kodu uz kameru ierīce tiks automātiski atrasta.



Ierīce atrodas. Apstipriniet ar pogu Gatavs".

Ikonas un indikatoru

Lietojumprogrammas vadības ierīču apraksts

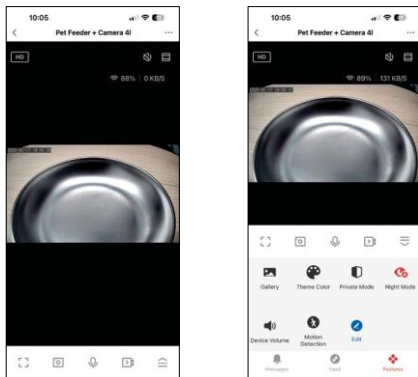

...	Iestatījumu paplašināšana
HD	Video kvalitātes pārslēgšana (HD/SD)
	Izslēgt mikrofonu
	Pietuvināt
98% 48 KB/S	Signāla kvalitāte un ātrums
	Pilna ekrāna režīms
	Fotografējiet, izmantojot lietotni, un saglabājiet tos savā mobilajā albumā.
	Runājiet
	Uzņemiet videoklipu, izmantojot lietotni, un saglabājiet to savā mobilajā albumā.
	Izvērst izvēlni
	Skatiet videoklipus un fotoattēlus, kas uzņemti ar lietotni
	Gaismas režīms / tumšais režīms
	Privātais režīms - kamera pārtrauc fotografēšanu un ierakstīšanu.
	Nakts iestatījumi. Ieteicams iestatīt AUTO.
	Skaļuma iestatījumi
	Kustības noteikšana - kamera jūs brīdinās, ja tā konstatēs kustību.
	Rediģēt ikonas+ iespēja pievienot citas ierīces vadību
	Ziņojumu rādīšana (kustības noteikšana...)
	Iestatīšana un barošanas sākšana

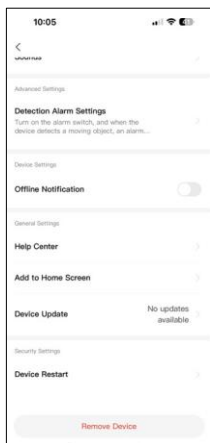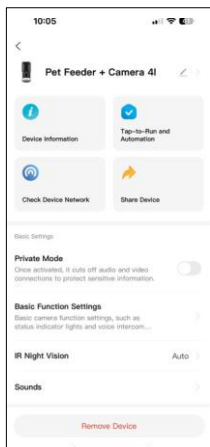


Paplašinājuma iestatījumu apraksts

- Trešo pušu vadība - balss asistenta iestatījumi
- Informācija par ierīci - pamatinformācija par ierīci un tās īpašnieku.
- Pārbaudiet ierīces tīklu - tīkla diagnostika
- Kopīgot ierīci - kopīgojiet ierīces pārvaldību ar citu lietotāju
- Privātais režīms - kad kamera ir ieslēgta, tā pārtrauc fotografēšanu un ierakstīšanu.
- Pamatfunkciju iestatījumi - statusa LED, tiešā apskates laika ūdenszīmes un saziņas veida iestatīšana
- IR nakts redzamība - nakts režīma iestatījumi
- Skaņas - skaļuma iestatījumi
- Detekcijas trauksmes iestatījumi - kustības noteikšanas un tās laika iestatīšana.
- Paziņojums bezsaistes režīmā - lai izvairītos no pastāvīgiem atgādinājumiem, tiks nosūtīts paziņojums, ja ierīce būs bezsaistes režīmā ilgāk par 30 minūtēm.
- Palīdzības centrs - apskatiet visbiežāk uzdotos jautājumus un to risinājumus, kā arī iespēju nosūtīt jautājumus/priekšlikumus/atgriezenisko saiti tieši mums.
- Pievienot sākuma ekrānam - ikonas pievienošana tālruņa sākuma ekrānam. Veicot šo soli, jums nav katru reizi jāatver ierīce, izmantojot lietotni, bet vienkārši noklikšķiniet tieši uz šīs pievienotās ikonas, un tā jūs aizvedīs tieši uz kameras skatu.
- Ierīces atjaunināšana - ierīces atjaunināšana. Iespēja iespējot automātiskus atjauninājumus
- Ierīces restartēšana - ierīces restartēšana
- Noņemiet ierīci - noņemiet un noņemiet ierīci no pāra. Svarīgs solis, ja vēlaties mainīt ierīces īpašnieku. Pēc ierīces pievienošanas lietotnei ierīce tiek savienota pārī, un to nevar pievienot ar citu kontu.

Vadīklas un funkcijas

Barošanas iestatījumi

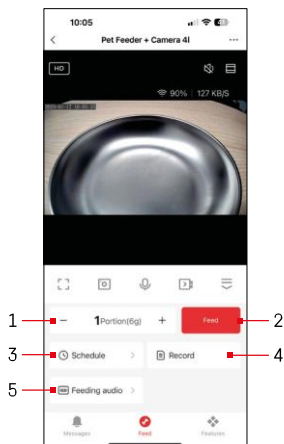


- 1 - Porciju skaita iestatīšana manuālai barošanai
- 2 - Manuālās padeves sākšana
- 3 - Barošanas grafika iestatīšana
- 4 - Barošanas ieraksts
- 5 - Skaņas ziņojuma ierakstīšana barošanas laikā.
Paziņojums tiek ierakstīts tieši no barotavas mikroфона un pēc tam atskaņots 3 reizes katras barošanas laikā. Ieraksts tiek izdzēsts tikai atiestatot ierīci.



Barošanas plāna iestatījumi

Lai sāktu barošanas plāna iestatīšanu, noklikšķiniet uz pogas "Pievienot".

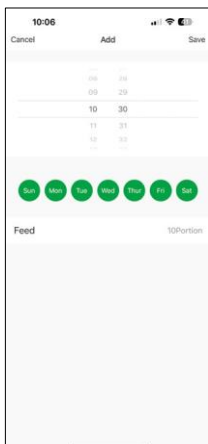

Šajā lapā izvēlieties barošanas laiku un dienas, kurās šis plāns tiks īstenots. Pēc tam atlasiet porciju skaitu, kas barotājam jāizdala šā plāna laikā.



Pēc grafika saglabāšanas lietotnē tiks atvērts visu izveidoto grafiku saraksts. Ja esat izveidojis vairākus grafikus (ne vairāk kā 15), šeit parādīti visi grafiki.

Lai dzēstu jebkuru plānu, pārvelciet no labās puses uz kreiso, lai parādītu dzēšanas pogu.

Iekārtu apkope

- Pirms tīrīšanas vienmēr atvienojiet ierīci no strāvas padeves.
- Nemazgājiet un nemērciet padevēja pamatni ūdenī, jo pamatne satur elektroniskas detaļas.
- Lai pasargātu granulas no mitruma, pēc tīrīšanas noslaukiet visas detaļas sausā veidā vai izžāvējiet gaisā.
- Ja tīrīšanai izmantojat tīrīšanas līdzekli, rūpīgi to izskalojiet, lai ierīce būtu droša dzīvniekiem.
- Lai uzturētu barību svaigu, reizi mēnesī nomainiet .

Biežāk uzdotie jautājumi par problēmu novēršanu

Nevaru savienot ierīces pāri. Ko es varu darīt?

- Pārliecinieties vai ir pietiekami spēcīgs signāls
- Atļaujiet lietotnei visas atļaujas iestatījumos
- Pārliecinieties, ka izmantojat jaunāko mobilās operētājsistēmas versiju un jaunāko lietotnes versiju.
- Ja padevējs tiek darbināts tikai ar akumulatoru, pēc 3 minūtēm bez darbības padevējs pāriet miega režīmā. Miega režīmā tīkls un visas lietojumprogrammu darbības nebūs pieejamas. Padevējs joprojām normāli baros paredzētajā barošanas laikā

Kāpēc pārtikas daudzums katrā porcijā nav vienāds?

- Pirmās porcijas var, bet tas nenozīmē, ka ierīce ir bojāta. Pēc aptuveni 6 ēdināšanas reizēm porcijām jābūt gandrīz vienādām.

Es nesaņemu paziņojumus, ?

- Atļaujiet lietotnei visas atļaujas iestatījumos
- Ieslēdziet paziņojumus lietotnes iestatījumos (Iestatījumi -> Lietotņu paziņojumi).

Kas var izmantot ierīci?

- Ierīcei vienmēr jābūt administratoram (īpašniekam).
- Administrators var koplietot ierīci ar pārējiem mājāsaimniecības locekļiem un piešķirt viņiem tiesības.