

H6006



EMOS Pet Care hranilnik za hišne ljubljence 6l PET-106



Kazalo vsebine

Varnostna navodila	2
Vsebina paketa.....	4
Tehnične specifikacije	5
Opis naprave	6
Namestitev in montaža	8
Upravljanje in funkcije	13
Pogosta vprašanja o odpravljanju težav	16

Varnostna navodila

Pred namestitvijo ali uporabo izdelka najprej v celoti preberite navodila v navodilih za in se prepričajte, da jih razumete. Ta dokument in embalažo shranite za kasnejšo uporabo.

OPOZORILO

Varnostno tveganje:

- Baterij ne razstavljajte, ne odpirajte in ne lomite.
- Napajalnika ne uporabljajte za živali, ki ne morejo doseči pladnja za , ali za živali s kakršno koli telesno okvaro.
- Krmilnika ne uporabljajte na prostem.
- Ne uporabljajte mokre, konzervirane ali vlažne hrane.
- Redno preverjajte baterije. Pred daljšim odhodom baterije vedno zamenjajte z novimi.
- Napajalnika ne dvigujte za pokrov, pladenj ali posodo za . Podstavek dvignite in prenesite z obema rokama, pri tem pa hranilnik držite pokonci.
- Uporabljajte samo primerno suho hrano s premerom peletov 2-15 mm. Večji peleti se lahko zataknejo v odprtini za hranjenje.
- Ne vstavljajte prstov v dovodno odprtino in ne dovolite, da bi se prsti dotaknili rotorja.

Električno tveganje:

- Nepravilna namestitvev in/ali uporaba lahko povzroči električni udar ali požar.
- Pred namestitvijo preberite navodila in upoštevajte posebne značilnosti prostora in lokacije, kjer bo izdelek nameščen.
- Naprave ne odpirajte, razstavljajte, spreminjajte ali predelujte, razen če je to navedeno v navodilih.
- Vsako nepooblaščenno odpiranje ali popravilo bo imelo za posledico izgubo vseh odgovornosti, pravic do in garancij.
- Vedno uporabljajte samo originalni napajalni kabel.
- Izdelek se lahko napaja samo z napetostjo, ki ustreza podatkom na etiketi izdelka.
- Da bi zmanjšali nevarnost električnega udara, lahko ta izdelek servisira le usposobljen tehnik.
- Pred čiščenjem izdelek izključite iz električnega omrežja.
- Izdelka ne smejo uporabljati osebe (vključno z otroki), ki zaradi svojih fizičnih, senzoričnih ali duševnih sposobnosti ali pomanjkanja izkušenj in znanja ne morejo varno uporabljati izdelka brez nadzora ali navodil.
- Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja ne smejo opravljati otroci brez nadzora.
- Izdelka ne potapljajte v vodo ali druge tekočine.

Nevarnost požara:

- Izdelka ne uporabljajte, če je kateri koli del poškodovan ali okvarjen. Poškodovani ali okvarjeni izdelek takoj zamenjajte.

Nevarnost zadušitve:

- Otrokom ne dovolite, da se igrajo z embalažnim materialom. Embalažni material hranite zunaj dosega otrok.

Nevarnost kemičnih opeklin:

- Ne izpostavljajte celic ali baterij mehanskim obremenitvam.

OBVESTILO

Nevarnost spotikanja:

- Napajalni kabel in izdelek morata biti vedno nameščena tako, da ne ovirata običajnih hojo.

OBVESTILO

Nevarnost poškodbe izdelka:

- Izdelek uporabljajte samo tako, kot je opisano v tem dokumentu.
- Preprečite padec izdelka in ga zaščitite pred udarci.
- Pri čiščenju izdelka ne uporabljajte agresivnih kemičnih čistil.
- Nadzorujte otroke, da se ne igrajo z izdelkom.

Družba EMOS spol. s r.o. izjavlja, da je izdelek H6006 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami direktiv. Oprema se lahko prosto uporablja v EU.

Izjava o skladnosti je na voljo na spletni strani <http://www.emos.eu/download>.

Oprema se lahko uporablja na podlagi splošnega dovoljenja št. VO-R/10/07.2021-8 s .



Vsebina paketa

Podajalnik

Absorber vlage (Silica gel) Kabel

USB

Napajalnik Skleda iz
nerjavečega jekla

Nosilec skleda





Tehnične specifikacije

Napajanje: 5 V/1 A max. 5 W / 4× 1,5 V baterije (tip AA)

Povezljivost: 2,4 GHz IEEE802.11 b/g/n + 5 GHz IEEE 802.11 a/n

Zmogljivost : 6 l

Premer zrnca: 2-15 mm

Dimenzije: 315 × 314 × 168 mm

Način hranjenja: ročno, časovno, prek aplikacije

Največje število samodejnih hranjenj na : 15

Največje število obrokov na hranjenje: 99


Teža na odmerek: 5-6 g



Opis naprave

Opis hranilnika

- 1 - Zgornji pokrov posode za pelete
- 2 - Prostor za absorber vlage
- 3 - Zaklep za pritrditev pokrova
- 4 - Posoda za granule
- 5 - Enota kamere
- 6 - Odprtina za doziranje
- 7 - Skleda
- 8 - Predal za baterije (4x AA)
- 9 - Vrata USB-C
- 10 - Govornik

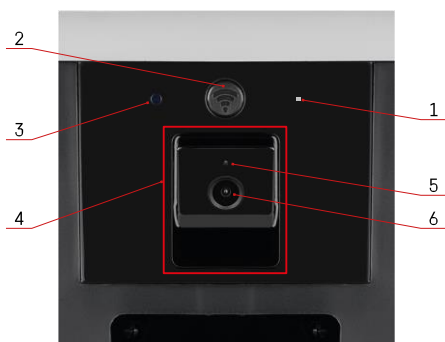


Opis enote kamere

- 1 -Mikrofon
- 2 - Gumb za ročno podajanje / gumb za seznanjanje Wi-Fi
 - Za začetek ročnega podajanja dvakrat pritisnite . Med ročnim podajanjem se vedno sprosti 1 porcija.
 - Z dolgim pritiskom za 5 sekund ponastavite povezavo Wi-Fi in vse nastavitve podajalnika.
- 3 - Senzor svetlobe
- 4 - Enota kamere, ki jo je mogoče namestiti
- 5 - LED lučka stanja
- 6 - Objektiv

Obnašanje LED diode stanja	Opis
Sveti modro	Podajalnik je pritrjen
Utripajoča rdeča	Napajalnik čaka na konfiguracijo omrežja Wi-Fi; (pripravljen za seznanjanje)
Sveti rdeče	Naprava je konfigurirana za omrežje Wi-Fi in se poskuša povezati. Če povezava ni uspešna, bo stalno svetila rdeče.
Utripa zeleno	Napajalnik se poskuša povezati z omrežjem Wi-Fi.
Sijoča zelena	Podajalnik je povezan z omrežjem Wi-Fi. V nastavitvah ga lahko onemogočite.
Utripa modro	Podajalnik se je zataknil in ga je treba odkleniti.
Ni prižgano	Podajalnik je izklopljen. Opomba: Če se podajalnik napaja samo z baterijami, indikator ne sveti.

Povezovanje

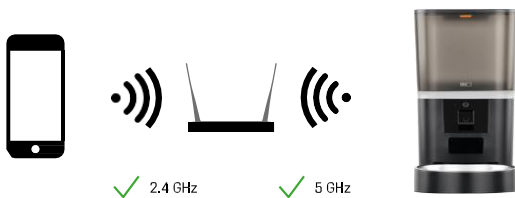

Ta naprava se lahko poveže s frekvencami Wi-Fi 2,4 in 5 GHz.


Namestitev in montaža



Posodo za pelete postavite na podlago tako, da ključavnica zdrsne v ustrezne odprtine. Nato posodo pritrdite tako, da jo obrnete. Na podstavek hranilnika lahko pritrdite tudi posodo.



Posodo napolnite s peleti. Absorber vlage vstavite v zgornji pokrov posode in pokrov namestite nazaj na posodo ter se prepričajte, da se pokrov pravilno in trdno prilega ročajem.

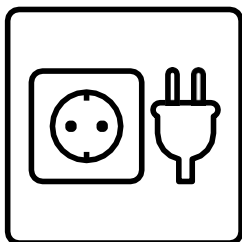

Podajalnik priključite na vir napajanja ali vstavite baterije.

Opomba: Rezervna baterija je namenjena kratkotrajnemu nadomestnemu napajanju v primeru izpada električne energije. Če je na voljo samo baterija, bo podajalnik po 3 minutah brez delovanja prešel v način mirovanja. V načinu mirovanja omrežje Wi-Fi in vse operacije aplikacij ne bodo na voljo. Napajalnik bo še naprej normalno hranil ob načrtovanem času hranjenja.

Akumulatorske baterije niso priporočljive, saj lahko povzročijo netočne odčitke stanja napajanja.




Povezovanje z aplikacijo

Namestitev aplikacije EMOS GoSmart



Aplikacija je na voljo za Android in iOS v trgovinah Google Play in App Store. Če želite prenesti aplikacijo, poskenirajte ustrezno kodo QR.


Mobilna EMOS GoSmart

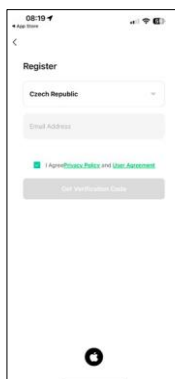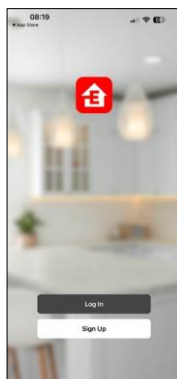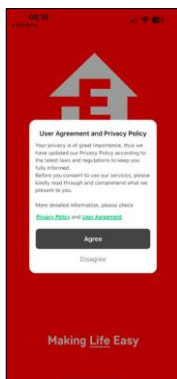

Odprite aplikacijo EMOS GoSmart in potrdite pravilnik o zasebnosti ter kliknite "Strinjam se". Izberite "Registracija".


Vnesite ime veljavnega e-poštnega naslova in izberite geslo.

Potrdite, da se strinjate s pravilnikom o zasebnosti. Izberite "Registracija".


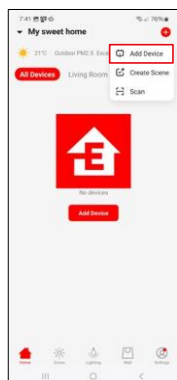


Izberite "Dodaj napravo".

Izberite kategorijo izdelkov GoSmart in izberite napajalnik za hišne ljubljence+ Camera 6L.

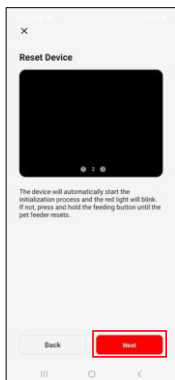


Priključite napajalnik na podajalnik.
Ponastavite napravo z gumbom za seznanjanje Wi-Fi.
Prepričajte se, da utripa rdeča dioda LED.

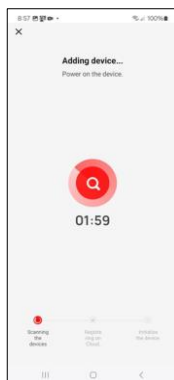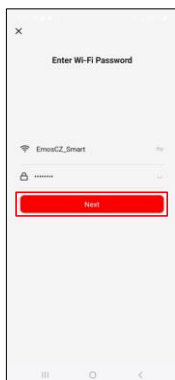



Vnesite ime in geslo omrežja Wi-Fi. Ti podatki ostanejo šifrirani in se uporabljajo za daljinsko komunikacijo fotoaparata z vašo mobilno napravo.
Ustvarjeno kodo QR usmerite v kamero podajalnika in jo držite, dokler ne zaslišite zvočnega signala. Ko se zasliši zvok, nadaljujte s klikom na gumb.
Ustvarjeno kodo QR usmerite v kamero. Naprava bo samodejno najdena.
Naprava se nahaja. Potrdite z gumbom "Done".

Ikone in indikatorji

Opis kontrol v aplikaciji

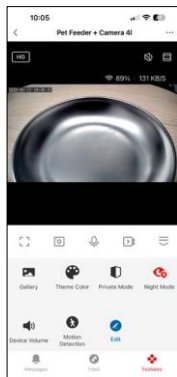

	Razširitev nastavitvev
	Preklapljanje kakovosti videa (HD/SD)
	Izklopite glasnost
	Povečanje prikaza
98% 48 KB/S	Kakovost in hitrost signala
	Celozaslonski način
	Fotografirajte z aplikacijo in jih shranite v svoj mobilni album
	Govorite
	Z aplikacijo posnemite videoposnetek in ga shranite v svoj mobilni album
	Razširiti meni
	Oglejte si videoposnetke in fotografije, posnete z aplikacijo
	Svetli način / temni način
	Zasebni način - fotoaparati preneha zajemati in snemati
	Nastavitve nočnega . Priporočamo nastavitve na AUTO.
	Nastavitve glasnosti
	Zaznavanje gibanja - kamera vas bo opozorila, če zazna gibanje
	Urejanje ikon+ možnost dodajanja nadzora druge naprave
	Prikaz sporočil (zaznavanje gibanja...)
	Nastavitev začetka hranjenja

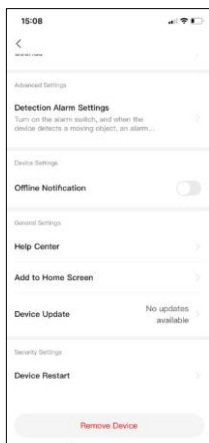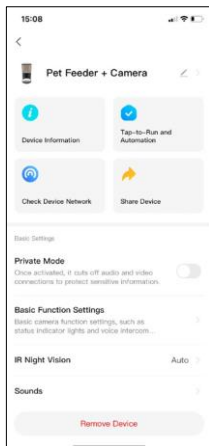


Opis nastavitev razširitve

- Nadzor tretjih oseb - nastavitve glasovnega pomočnika
- Informacije o napravi - osnovne informacije o napravi in njenem lastniku
- Preverite omrežje naprave - diagnostika omrežja
- Skupna raba naprave - upravljanje naprave lahko delite z drugim uporabnikom
- Zasebni način - Ko je vklopljen, fotoaparat preneha zajemati in snemati
- Osnovne nastavitve funkcij - nastavitve indikatorja stanja, časovnega vodnega znaka živega predogleda in vrste komunikacije
- IR nočni vid - nastavitve nočnega načina
- Zvoki - nastavitve glasnosti
- Nastavitve alarma za zaznavanje - nastavitve zaznavanja gibanja in njegovega časa.
- Obvestilo o stanju brez povezave - da bi se izognili stalnim opomnikom, bo poslano obvestilo, če bo naprava ostala brez povezave več kot 30 minut.
- Center za pomoč - Oglejte si najpogostejša vprašanja in njihove rešitve ter možnost, da nam neposredno pošljete vprašanja, predloge in povratne informacije.
- Dodaj na začetni zaslon - Dodajte ikono na začetni zaslon telefona. S tem korakom vam ni treba vsakič odpreti naprave prek aplikacije, temveč samo neposredno kliknite na to dodano ikono in ta vas bo popeljala naravnost v pogled kamere.
- Posodobitev naprave - Posodobitev naprave. Možnost omogočanja samodejnih posodobitev
- Ponovni zagon naprave - ponovni zagon naprave
- Odstrani napravo - odstranite in prekinite parjenje naprave. Pomemben korak, če želite spremeniti lastnika naprave. Po dodajanju naprave v aplikacijo je naprava seznanjena in je ni mogoče dodati pod drugim računom.

Upravljanje in funkcije

Nastavitve hranjenja

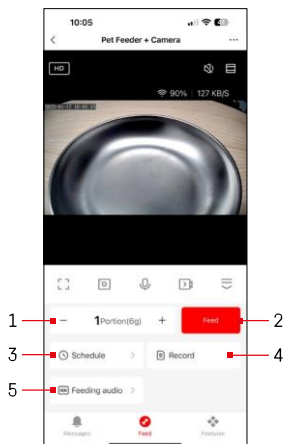


- 1 - Nastavitev števila obrokov za ročno hranjenje
- 2 - Začetek ročnega podajanja
- 3 - Nastavitev urnika hranjenja
- 4 - Zapis o hranjenju
- 5 - Snemanje zvočnega sporočila med hranjenjem.
Napoved se posname neposredno iz mikrofona na hranilniku in se nato med vsakim hranjenjem trikrat predvaja. Posnetek se izbriše le s ponastavitvijo naprave.



Nastavitve načrta hranjenja

Če želite začeti nastavljanje načrta hranjenja, kliknite gumb Dodaj".

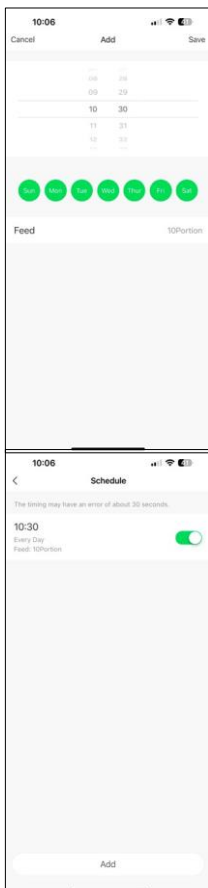

Na tej strani izberite čas hranjenja in dneve, ko se bo ta načrt izvajal. Nato izberite število obrokov, ki jih bo hranilnik izdal v tem načrtu.

Ko shranite urnik, se v aplikaciji odpre seznam vseh ustvarjenih urnikov. Če ustvarite več urnikov (največ 15), tukaj prikazani vsi.

Če želite izbrisati kateri koli načrt, podrsnite z desne proti levi na določenem načrtu, da se prikaže gumb za izbris.

Vzdrževanje opreme

- Pred čiščenjem enoto vedno izključite iz električnega omrežja.
- Podstavka podajalnika ne umivajte ali namakajte v vodi, saj vsebuje elektronske komponente.
- Za zaščito zrcn pred vlago vse dele po čiščenju obrišite do suhega ali posušite na zraku.
- Če za čiščenje uporabljate čistilno sredstvo, ga temeljito sperite, da bo naprava varna za živali.
- Če želite ohraniti svežo krmo, enkrat na mesec zamenjajte .

Pogosta vprašanja o odpravljanju težav

Naprave ne morem seznaniti. Kaj lahko storim?

- imate dovolj močan signal
- Aplikaciji v nastavitvah dovolite vsa dovoljenja
- Prepričajte se, da uporabljate najnovejšo različico mobilnega operacijskega sistema in najnovejšo različico aplikacije.
- Če se napaja samo z baterijo, se podajalnik po 3 minutah brez delovanja preklopi v način mirovanja. V načinu mirovanja omrežje in vse operacije aplikacije niso na voljo. Podajalnik bo še vedno normalno hranil ob predvidenem času hranjenja

Zakaj količina hrane v vsaki porciji ni ?

- Prvih nekaj obrokov lahko vendar to ne pomeni, da je naprava okvarjena. Po približno šestih obrokih morajo biti porcije skoraj enake.

Ne prejemam obvestil, ?

- Aplikaciji v nastavitvah dovolite vsa dovoljenja
- Vključite obvestila v nastavitvah aplikacije (Nastavitve -> Obvestila aplikacij)

Kdo vse lahko uporablja napravo?

- Naprava mora vedno imeti skrbnika (lastnika)
- Upravitelj lahko napravo deli s preostalimi člani gospodinjstva in jim dodeli pravice.