

E0090 | E0091

CZ | Přenosné rádio s Bluetooth, MP3, DAB/DAB+/FM



E0090



E0091

Obsah

Bezpečnostní pokyny a upozornění	2
Technická specifikace.....	3
Popis.....	4
Postup uvedení do provozu	5

Bezpečnostní pokyny a upozornění



Před použitím zařízení prostudujte návod k použití a ujistěte se, že jim rozumíte. Tento dokument a balení uschovejte pro případné budoucí použití.



Dbejte bezpečnostních pokynů uvedených v tomto návodě.

- Nesprávná instalace a/nebo používání mohou způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
- Před vlastní instalací si přečtěte návod a vezměte v úvahu specifické vlastnosti prostoru a umístění, kde bude výrobek instalován.
- Přístroj neotevírejte, nerozebírejte, neupravujte a neměňte, pokud k tomu neexistuje zvláštní pokyn v návodu.
- Každé neoprávněné otevření nebo oprava má za následek ztrátu všech odpovědností, práv na výměnu a záruk.
- Používejte vždy pouze originální napájecí kabel.
- Výrobek lze napájet pouze napětím, které odpovídá údajům uvedeným na označení výrobku.
- Servisní zásahy na tomto výrobku smí provádět pouze kvalifikovaný technik, snižuje se tak riziko úrazu elektrickým proudem.
- Před čištěním odpojte výrobek od napájení.
- Výrobek nesmí používat osoby (včetně dětí), kterým jejich fyzické, smyslové nebo duševní schopnosti nebo nedostatek zkušeností a znalostí brání v bezpečném používání výrobku bez dozoru nebo poučení.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Neponořujte výrobek do vody ani jiných kapalin.
- Výrobek nepoužívejte, pokud je jakákoli část poškozená nebo vadná. Poškozený nebo vadný výrobek okamžitě vyměňte.
- Nenechte děti, aby si hrály s obalovým materiálem. Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.
- Napájecí kabel i výrobek je vždy nutné umístit tak, aby nepřekážel v místech, kudy se běžně chodí.
- Výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto dokumentu.
- Zabraňte pádu výrobku a chraňte jej před nárazy.
- Při čištění výrobku nepoužívejte agresivní chemické čisticí prostředky.
- Dohlížejte na děti, aby si s výrobkem nehrály.

EMOS spol. s r.o. prohlašuje, že výrobky E0090 a E0091 jsou ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic. Zařízení lze volně provozovat v EU.

Prohlášení o shodě lze najít na webových stránkách <http://www.emos.eu/download>.

Zařízení lze provozovat na základě všeobecného oprávnění č. VO-R/10/07.2021-8 v platném znění.




Technická specifikace

Napájení: DC 5.0 V / 1 200 mA nebo 4× baterie (LR6/AA)

Bluetooth: 2402–2480 MHz; e.i.r.p.: -1.81 dBm

DAB+: 174–240 MHz

FM: 87.5–108 MHz

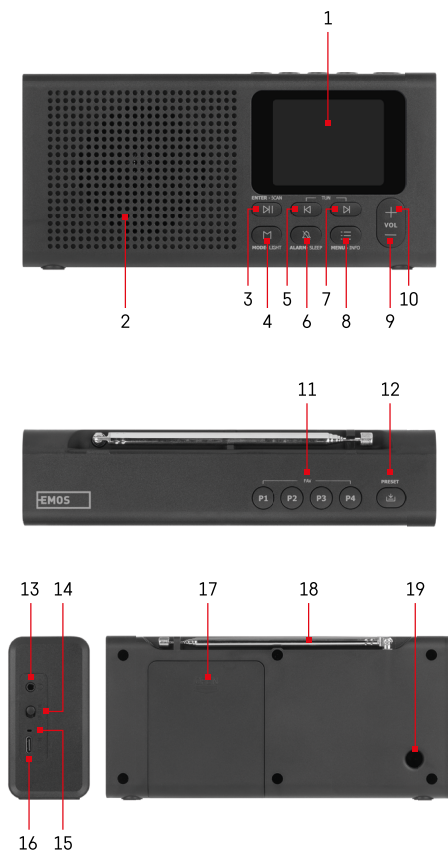

Popis

- 1 – Barevný TFT display
- 2 – Reprodukter
- 3 – ENTER / Scan
- 4 – MODE / Light
- 5 – Tlačítko ladění (posun)
- 6 – ALARM / Sleep
- 7 – Tlačítko ladění (posun)
- 8 – MENU / Info
- 9 – Ovládání hlasitosti –
- 10 – Ovládání hlasitosti +
- 11 – Tlačítka P1, P2, P3, P4 slouží k vyvolání rychlé volby stanice
- 12 – PRESET
- 13 – Zdiřka pro sluchátka (JACK 3,5 mm)
- 14 – Tlačítko pro ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ
- 15 – LED indikátor zapnutí
- 16 – Napájecí konektor USB-C
- 17 – Kryt baterií (4× AA baterie, nejsou součástí dodávky)
- 18 – Teleskopická anténa
- 19 – Bass - reflex

Postup uvedení do provozu

1. Vložte do rádia 4 kusy tužkových baterií AA **(17)** nebo rádio připojte k síti za pomoci přibaleného napájecího zdroje **(16)**.
2. Nyní sepněte vypínač rádia **(14)** do polohy ON.
3. Po zapnutí rádia dojde k vyvolání automatického ladění.
4. Po dokončení ladění, vyberte krátkým stiskem tlačítka **MODE / Light (4)** požadovaný režim rádia. Na výběr máte ze 4 režimů (DAB, FM, Bluetooth a Čas).

Režim DAB

Nastavení režimu DAB

Zapněte rádio, automaticky přejde do režimu DAB.

V ostatních režimech krátkým stisknutím tlačítka „MODE / Light **(4)**“ zvolte režim DAB. Pokud přístroj poprvé vstoupí do režimu DAB, automaticky se přepne do vyhledávání DAB stanic.

Výběr stanice

Krátkým stisknutím „tlačítek ladění (5, 7)“ vyberte požadovanou rozhlasovou stanici.

Stiskněte tlačítko „ENTER / Scan **(3)**“ pro výběr rozhlasové stanice.

Krátkým stisknutím tlačítka „MENU/INFO **(8)**“ zobrazíte informace o aktuální rozhlasové stanici.

Krátkým stisknutím tlačítka „ENTER / Scan **(3)**“ si při poslechu můžete na displeji zvětšit logo aktuální stanice (musí být podporováno samotnou stanicí).

Zobrazit si můžete také: textové informace, typ programu, název sady, frekvenci, čas a datum, míru chybovosti přijímaného signálu, kodek, přenosovou rychlost nebo datum.

Uložení vybrané stanice

Pokud při poslechu naladěné stanice dlouze stisknete „tlačítka P1, P2, P3 nebo P4 **(11)**“ aktuální stanice se pod danou pozici rovnou uloží.

Pokud již máte pozice oblíbených stanic 1–4 obsazeny a chcete si do seznamu uložit další stanice, podržte v režimu DAB dlouze tlačítko „MENU / Info **(8)**“.

Kurzor posuňte pomocí „Tlačítek ladění **(5, 7)**“ na „Uložení předvolby“ a pomocí stisknutí tlačítka „ENTER / Scan **(3)**“ vstoupíte do seznamu oblíbených stanic.

Vyberte požadovanou pozici a opět stiskněte tlačítko „ENTER / Scan **(3)**“. Aktuální stanice se uloží na vámi vybranou pozici.

Další funkce

Pokud v režimu DAB podržíte dlouze tlačítko „MENU / Info **(8)**“, můžete stejným způsobem nastavit / upravit následující: seznam stanic, vyvolání předvolby, uložení předvolby, ladění, ruční ladění, smazat nefunkční, podsívčení, čas / datum, budíky, spánek, ekvalizér, jazyk, obnovení továrního nastavení, verze systému

Režim FM

Nastavení režimu FM

Zapněte rádio a pomocí stisknutí tlačítka „MODE / Light **(4)**“ nastavte režim FM a potvrďte stiskem tlačítka „ENTER / Scan **(3)**“.

Výběr stanice

Krátkým stisknutím „tlačítek ladění **(5, 7)**“ vyberte požadovanou rozhlasovou stanici.

Stiskněte tlačítko „ENTER / Scan **(3)**“ pro výběr rozhlasové stanice.

Krátkým stisknutím tlačítka „MENU/INFO **(8)**“ zobrazíte informace o aktuální rozhlasové stanici.

Krátkým stisknutím tlačítka „ENTER / Scan **(3)**“ si při poslechu můžete zobrazit ihned rádio text.

Zobrazit si můžete také: typ programu, frekvenci, typ signálu, čas a datum, míru chybovosti přijímaného signálu, kodek, přenosovou rychlost nebo datum.

Uložení vybrané stanice

Pokud při poslechu naladěné stanice dlouze stisknete „tlačítka P1, P2, P3 nebo P4 **(11)**“ aktuální stanice se pod danou pozici rovnou uloží.

Pokud již máte pozice oblíbených stanic 1–4 obsazeny a chcete si do seznamu uložit další stanice, podržte v režimu FM dlouze tlačítko „MENU / Info **(8)**“.

Kurzor posuňte pomocí „Tlačítek ladění **(5, 7)**“ na „Uložení stanice“ a pomocí stisknutí tlačítka „ENTER / Scan **(3)**“ vstoupíte do seznamu oblíbených stanic.

Vyberte požadovanou pozici a opět stiskněte tlačítko „ENTER / Scan **(3)**“. Aktuální stanice se uloží na vámi vybranou pozici.

Další funkce

Pokud v režimu FM podržíte dlouze tlačítko „MENU / Info **(8)**“, můžete stejným způsobem nastavit/upravit následující: uložení stanice, uložené stanice, nastavení skenování, podsvícení, čas / datum, budíky, spánek, ekvalizér, jazyk, obnovení továrního nastavení, verze systému

Režim Bluetooth

Zapněte rádio a krátkým stisknutím tlačítka „MODE / Light **(4)**“ přepněte do režimu bluetooth.

Uslyšíte zvuk „žbluňknutí“, což znamená, že se zapnulo Bluetooth a obrazovka zobrazí nápis „Párování“.

Otevřete zařízení Bluetooth v telefonu a vyhledejte název „Radio P-600“, poté klikněte na tlačítko pro připojení k zařízení.

Po přibližně 10 sekundách uslyšíte zvukový signál „dong dong ding“, což znamená úspěšné připojení k síti.

Na displeji se zobrazí „Připojeno“.

Krátkým stisknutím tlačítka „Tlačítek ladění **(5, 7)**“ můžete libovolně přepínat mezi skladbami.

Krátkým stisknutím tlačítka „ENTER / Scan **(3)**“ lze přehrávanou skladbu pozastavit nebo opětovně spustit.

Dlouhým stisknutím tlačítka „ENTER / Scan **(3)**“ se odpojíte od mobilního zařízení.

Další nastavení

Nastavení jasu obrazovky

Dlouhým stisknutím tlačítka „MODE / Light **(4)**“ nastavíte jas TFT obrazovky.

Nastavení hlasitosti

Krátkým stisknutím tlačítka „ovládání hlasitosti **(9, 10)**“ nastavte požadovanou hlasitost.