

P56601FR | P56601SH

PL | Gniazdo termostatyczne z timerem



P56601FR



P56601SH



Spis treści

Instrukcje bezpieczeństwa i ostrzeżenia	2
Specyfikacja techniczna.....	3
Opis urządzenia	4
Uruchomienie	5
Aplikacja mobilna	10
Sterowanie i funkcje.....	12
Często zadawane pytania dotyczące rozwiązywania problemów.....	16

Instrukcje bezpieczeństwa i ostrzeżenia



Przed użyciem urządzenia należy przeczytać instrukcję obsługi.



Należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji.

- Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
- Urządzenie przeznaczone jest do użytku wyłącznie w suchych pomieszczeniach zamkniętych. Nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu, śniegu ani innych ekstremalnych warunków.
- Nie używać urządzenia na zewnątrz!
- Nie przeciążać urządzenia.
- Urządzenie można podłączać i użytkować wyłącznie przy użyciu instalacji elektrycznej 230 V AC (~) / 50 Hz wyposażonej w styk ochronny zgodnie z obowiązującymi przepisami elektrycznymi.
- Należy zwrócić uwagę na informacje podane na tabliczce znamionowej/etykiecie urządzeń, które są podłączane do urządzenia. Maksymalna moc wejściowa wszystkich podłączonych urządzeń elektrycznych nie może przekraczać 3680 W (maksymalny prąd 16 A). Maks. obciążenie indukcyjne: 4 A.
- Jakikolwiek użycie urządzenia, które nie zostało wymienione w poprzednich rozdziałach instrukcji, spowoduje uszkodzenie produktu i może wywołać niebezpieczeństwo w postaci zwarcia, porażenia prądem elektrycznym itp. Urządzenia nie wolno modyfikować ani w żaden inny sposób przebudowywać! Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa muszą być przestrzegane bezwarunkowo.
- Należy upewnić się, że zasilający przewód ochronny nie jest przerwany – uszkodzenie przewodu ochronnego może stanowić zagrożenie dla życia użytkownika.
- Zalecana temperatura pracy wynosi od 0 do +55 °C.
- Urządzenie należy stosować wyłącznie w pomieszczeniach, w których nie występują niekorzystne warunki pracy, takie jak obecność łatwopalnych gazów, oparów i pyłów.
- Nigdy nie ingerować w obwody elektryczne urządzenia i nie rozbierać go na części! Jeżeli urządzenie jest uszkodzone lub nie działa, należy skontaktować się ze sprzedawcą.
- Urządzenie i ekran LCD należy czyścić wyłącznie miękką, suchą ściereczką. Nie używać żadnych środków czyszczących i nie zanurzać urządzenia w wodzie!
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci lub osoby, którym niepełnosprawność fizyczna, sensoryczna lub umysłowa bądź brak doświadczenia i kwalifikacji uniemożliwia bezpieczne użytkowanie, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Urządzenie przechowywać poza zasięgiem dzieci. Dzieci powinny być pod nadzorem, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.



Specyfikacja techniczna

Zasilanie: 230 V~, 50 Hz, 16 A maks.

Stopień ochrony IP: IP30

Temperatura pracy: od 0 do 55 °C

krok ustawiania czasu: 1 minuta

Obciążenie połączenia: maks. 230 V AC, 3 680 W;

16 A dla obciążenia rezystancyjnego;

4 A dla obciążenia indukcyjnego

Pomiar temperatury: od 0 °C do 45 °C z rozdziel-

czością 0,1 °C; dokładność ± 1 °C przy 20 °C


Ustawienie temperatury: od 5 °C do 40 °C

w krokach co 0,5 °C

Histereza ustawionej temperatury:

od 0,2 °C do 2 °C, w krokach co 0,1 °C

Wymiary: 82 × 62 × 146 mm

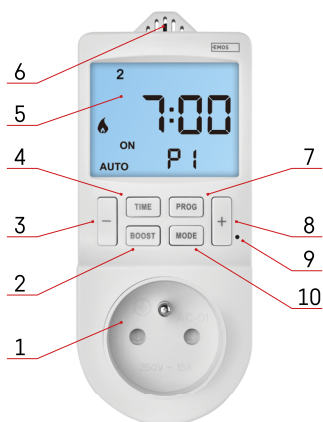

Opis urządzenia

Opis elementów sterujących

- 1 – gniazdo do podłączenia urządzenia
- 2 – przycisk BOOST
- 3 – przycisk „-”
- 4 – przycisk TIME
- 5 – wyświetlacz
- 6 – czujnik temperatury
- 7 – przycisk PROG
- 8 – przycisk „+”
- 9 – RESET
- 10 – przycisk MODE



Informacje wyświetlane na wyświetlaczu w trybie termostatu

- 1 – tryb czasowy
- 2 – numer programu
- 3 – ikona trybu
- 4 – numer dnia
- 5 – temperatura pokojowa
- 6 – czas/ustawiona temperatura



Informacje wyświetlane na wyświetlaczu w trybie czasowym

- 1 – tryb czasowy
- 2 – ikona trybu
- 3 – numer dnia
- 4 – czas
- 5 – numer programu

Uruchomienie

To gniazdo cyfrowe łączy w sobie funkcje gniazda z włącznikiem do czasowego włączania/wyłączania urządzeń domowych oraz gniazda termostaticznego do automatycznej regulacji elektrycznych systemów ogrzewania i chłodzenia (grzejniki elektryczne, drabinki grzewcze, panele grzewcze na podczerwień, klimatyzacja).

Podłącz gniazdo do gniazdka sieciowego 230 V/50 Hz; wyświetlacz zostanie aktywowany.

A) USTAWIENIE TRYBU PRACY GNIAZDA TERMOSTATYCZNEGO (TERMOSTATU)

Podłącz urządzenie do gniazdka termostaticznego.

Umieszczenie gniazda

Wybierz takie miejsce, najlepiej na ścianie wewnętrznej, gdzie powietrze swobodnie cyrkuluje i gdzie nie dociera bezpośrednie światło słoneczne.

Podłączone urządzenie grzewcze powinno znajdować się w odpowiedniej odległości od gniazdka, aby zapobiec wzajemnemu oddziaływaniu tych urządzeń.

W przeciwnym razie może dojść do zbędnego, częstego włączania grzejnika.

Aktywacja trybu pracy gniazda termostaticznego (termostatu)

Wejście do ustawień możliwe jest po naciśnięciu i przytrzymaniu jednocześnie przycisków TIME i MODE.

Naciskając kolejno przyciski + i – ustaw tryb oznaczony jako „THE” .

Potwierdź wybór naciskając przycisk TIME i kontynuuj wprowadzanie dalszych ustawień.

Poniższe ustawienia są dostępne tylko w trybie termostatu!

Tryb ogrzewania lub chłodzenia

Naciśnij jednocześnie i przytrzymaj przyciski TIME i MODE, a następnie naciśnij przycisk TIME 1x.

Za pomocą przycisków + i – wybierz tryb ogrzewania  lub chłodzenia .

Potwierdź naciskając przycisk CZAS; wyświetli się ustawienie:

Histereza ustawionej temperatury

Za pomocą przycisków + i – ustaw wartość od 0,2 °C do 2 °C, z rozdzielczością 0,1 °C.

Potwierdź naciskając przycisk CZAS; wyświetli się ustawienie:

Kalibracja temperatury pokojowej

Za pomocą przycisków + i – ustaw wartość od -3 °C do +3 °C, z rozdzielczością 0,5 °C.

Aby zapisać ustawienie i powrócić do ekranu głównego, odczekaj 30 sekund lub naciśnij przycisk MODE.

Wyjaśnienie funkcji:

Histereza ustawionej temperatury

Różnica temperatur (histereza) jest różnicą pomiędzy temperaturą wymaganą do włączenia i wyłączenia układu.

Przykładowo, jeżeli ustawiona jest temperatura w trybie ogrzewania na 20 °C, a histerezę na 0,2 °C, to termostat włączy ogrzewanie, gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie do 19,8 °C i wyłączy ogrzewanie, gdy temperatura osiągnie 20,2 °C.

Kalibracja temperatury pokojowej

Czujnik temperatury w termostacie jest kalibrowany fabrycznie, jednak w celu dalszej optymalizacji termostatu można przeprowadzić dodatkową kalibrację, na przykład porównując zmierzoną temperaturę pokojową z drugim termometrem porównawczym.

Ustawienie dnia i czasu

Naciśnij przycisk CZAS; numer dnia zacznie migać.

Za pomocą przycisków + i – ustaw aktualny dzień, a następnie naciśnij przycisk TIME, aby potwierdzić.

Zacznie migać numer miesiąca. Za pomocą przycisków + i – można ustaw aktualny miesiąc, a następnie naciśnij przycisk TIME, aby potwierdzić.

Zacznie migać rok. Za pomocą przycisków + i – można ustaw aktualny rok, a następnie naciśnij przycisk TIME, aby potwierdzić.

Zacznie migać godzina. Za pomocą przycisków + i – można ustaw aktualną godzinę, a następnie naciśnij przycisk TIME, aby potwierdzić.

Zacznie migać minuta. Za pomocą przycisków + i – można ustaw aktualną minutę, a następnie naciśnij przycisk TIME, aby potwierdzić.

Aby zapisać ustawienie i powrócić do ekranu głównego, odczekaj 30 sekund lub naciśnij przycisk MODE.

Tabela zapisanych programów fabrycznych (maks. 6 zmian temperatury dziennie)

		Czas	Temperatura			Czas	Temperatura
Poniedziałek – niedziela Poniedziałek – piątek Pon/Wt/Śr/Czw/ Pt	P1	6:00	20 °C	Sobota – niedziela Sob/Niedz	P1	7:30	20 °C
	P2	8:00	15 °C		P2	9:30	20 °C
	P3	12:00	15 °C		P3	11:30	20 °C
	P4	14:00	15 °C		P4	13:30	20 °C
	P5	17:00	21 °C		P5	16:30	21 °C
	P6	22:00	15 °C		P6	22:30	15 °C

Ustawienie programów – tryb automatyczny

Jeśli programy ustawione fabrycznie nie odpowiadają potrzebom użytkownika, istnieje możliwość dostosowania ich czasu i temperatury.

Cały dzień można podzielić na maksymalnie 6 okresów czasowych = 6 zmian temperatury.

1. Naciśnij przycisk PROG; numer dnia zacznie migać.
od 1 do 7 = od poniedziałku do niedzieli.
2. Za pomocą przycisków + i – wybierz dni:
poszczególne dni tygodnia/dni robocze – 1, 2, 3, 4, 5/weekend – 6, 7/cały tydzień – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
3. Potwierdź naciskając przycisk CZAS; zacznie migać pozycja wartości czasu, a na wyświetlaczu pojawi się P1 (oznaczający pierwszą zmianę temperatury w ciągu dnia).
4. Za pomocą przycisków + i – ustaw czas (z dokładnością do 1 minuty), od którego ma nastąpić pierwsza zmiana temperatury, a następnie potwierdź wybór przyciskiem TIME.
5. Zacznie migać pozycja wartości temperatury; za pomocą przycisków + i – ustaw żądaną temperaturę, a następnie potwierdź przyciskiem TIME.
6. Zacznie migać pozycja wartości czasu, a na wyświetlaczu pojawi się P2 (oznaczający drugą zmianę temperatury w ciągu dnia).

7. Za pomocą przycisków + i – ustaw czas, od którego ma nastąpić druga zmiana temperatury, a następnie potwierdź wybór przyciskiem TIME.
 8. Zacznie migać pozycja wartości temperatury; za pomocą przycisków + i – ustaw żądaną temperaturę, a następnie potwierdź przyciskiem TIME.
 9. Powtórz proces dla pozostałych zmian temperatury (P3/4/5/6) w ciągu dnia.
- Aby zakończyć ustawienia odczekaj 1 minutę lub naciśnij przycisk MODE.

Uwaga: Jeśli chcesz skasować ustawiony program, naciśnij i przytrzymaj przycisk TIME przy wyświetlaniu migającego czasu.

W czasie ustawiania możesz postępować w przód naciskając przycisk TIME; a naciskając przycisk PROG możesz cofać się w ustawieniach o krok do tyłu.

Ręczny tryb zmiany temperatury

Po kolejnym naciśnięciu przycisku MODE na wyświetlaczu po prawej stronie wyświetli się SET i temperatura. Przyciskami + i – możliwe jest ustawienie wartości temperatury, a po 5 sekundach dojdzie do automatycznego zapisania ustawień.

Ustawiona temperatura będzie obowiązywać do momentu anulowania trybu ręcznego.

Krótkotrwała ręczna zmiana temperatury

W trybie automatycznym, w którym temperatura jest kontrolowana przez wybrany program, istnieje możliwość dokonania krótkotrwałej zmiany aktualnego ustawienia temperatury.

W trybie automatycznego sterowania temperaturą (AUTO i P – numer programu wyświetlany po lewej stronie ekranu)

Przyciskami + i – możliwe jest ustawienie nowej wartości temperatury, a po 5 sekundach dojdzie do automatycznego zapisania ustawień.

P – numer programu zniknie z ekranu; zostanie wyświetlone AUTO.

Ręcznie ustawiona temperatura będzie obowiązywać do czasu kolejnej, zaprogramowanej zmiany temperatury.

Tryb wyłączenia (OFF)

Naciśnij kolejno przycisk MODE, aż na ekranie pojawi się napis OFF.

Na wyświetlaczu będzie wyświetlana temperatura w pomieszczeniu i zegar, ale prąd z gniazda będzie wyłączony.

Aby uaktywnić gniazdo należy nacisnąć kilkakrotnie przycisk MODE, aby ustawić gniazdo w trybie automatycznej lub ręcznej regulacji temperatury.

Tryb BOOST

Za pomocą funkcji BOOST możliwe jest ogrzanie pomieszczenia w krótkim czasie.

Naciskając kolejno przycisk BOOST wybierz przedział czasowy (od 30 min do 9 godzin, z rozdzielczością 30 min).

Następnie za pomocą przycisków + i – wybierz temperaturę; ustawienie zostanie zapisane automatycznie.

Wybrana temperatura będzie obowiązywać przez cały ustawiony czas.

Na wyświetlaczu będzie migać pozostały ustawiony czas, temperatura w pomieszczeniu i zegar.

Po upływie ustawionego czasu system automatycznie powróci do poprzedniego trybu temperatury i poprzednio ustawionej temperatury.

Aby wcześniej zakończyć funkcję BOOST należy wybrać przyciskiem MODE inny tryb regulacji temperatury lub kolejno naciskać przycisk BOOST do wartości 9 godzin; kolejne naciśnięcie wyłączy tryb BOOST.

B) PRACA W TRYBIE GNIAZDA WŁĄCZANEGO CZASOWO

Aktywacja trybu gniazda włączanego czasowo

Wejście do ustawień możliwe jest po naciśnięciu i przytrzymaniu jednocześnie przycisków TIME i MODE.

Naciskając kolejno przyciski + i – możliwe jest ustawienie trybu oznaczonego jako „PrO” .

Aby automatycznie zapisać ustawienie i powrócić do ekranu głównego, odczekaj 30 sekund lub naciśnij przycisk MODE.

Ustawienie dnia i czasu

Naciśnij przycisk CZAS; numer dnia zacznie migać.

Za pomocą przycisków + i – ustaw aktualny dzień, a następnie naciśnij przycisk TIME, aby potwierdzić.

Zacznie migać numer miesiąca. Za pomocą przycisków + i – można ustawić aktualny miesiąc, a następnie naciśnij przycisk TIME, aby potwierdzić.

Zacznie migać rok. Za pomocą przycisków + i – można ustawić aktualny rok, a następnie naciśnij przycisk TIME, aby potwierdzić.

Zacznie migać godzina. Za pomocą przycisków + i – można ustawić aktualną godzinę, a następnie naciśnij przycisk TIME, aby potwierdzić.

Zacznie migać minuta. Za pomocą przycisków + i – można ustawić aktualną minutę, a następnie naciśnij przycisk TIME, aby potwierdzić.

Aby automatycznie zapisać ustawienie i powrócić do ekranu głównego, odczekaj 30 sekund lub naciśnij przycisk MODE.

Tabela czasów zaprogramowanych fabrycznie

		Czas włączenia (ON)	Czas wyłączenia (OFF)
Poniedziałek – niedziela Poniedziałek – piątek Pon/Wt/Śr/Czw/Pt Sobota – niedziela Sob/Niedz	P1	6:00	8:00
	P2	12:00	14:00
	P3	17:00	22:00

Ustawienie programów – tryb automatyczny

Jeśli ustawienia fabrycznie nie odpowiadają potrzebom użytkownika, istnieje możliwość zmiany ustawienia programów przełączania czasowego.

Można ustawić maksymalnie 24 programy czasowe.

- Naciśnij przycisk PROG; numer dnia zacznie migać.
od 1 do 7 = od poniedziałku do niedzieli.
- Za pomocą przycisków + i – wybierz dni:
poszczególne dni tygodnia/dni robocze – 1, 2, 3, 4, 5/weekend – 6, 7/cały tydzień – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
- Potwierdź przyciskiem TIME; zaczyna migać pozycja wartości czasu i zostanie wyświetlone P1 – ON (włączenie 1. programu).
- Za pomocą przycisków + i – ustaw czas (z dokładnością do 1 minuty), od którego ma nastąpić pierwszy program czasowy, a następnie potwierdź wybór przyciskiem TIME.
- Wartość czasu zacznie migać, a na ekranie pojawi się komunikat P1 – OFF (wyłączenie 1. programu).
- Za pomocą przycisków + i – ustaw czas, kiedy pierwszy program czasowy ma się wyłączyć; potwierdź naciskając przycisk TIME.
- Zaczyna migać pozycja wartości czasu i zostanie wyświetlone P2 – ON (włączenie 2. programu).
- Powtórz ten proces dla pozostałych programów.

Aby zakończyć ustawienia odczekaj 1 minutę lub naciśnij przycisk MODE.

Podczas trwania programu na ekranie będzie wyświetlany komunikat AUTO ON.

Podczas gdy program nie jest aktywny na ekranie będzie wyświetlany komunikat AUTO OFF.

Uwaga: Jeśli chcesz skasować ustawiony program, naciśnij i przytrzymaj przycisk TIME przy wyświetlaniu migającego czasu.

W czasie ustawiania możesz postępować w przód naciskając przycisk TIME; a naciskając przycisk PROG możesz cofać się w ustawieniach o krok do tyłu.

Tryb BOOST (odliczanie)

Funkcja odliczania umożliwia wyłączenie urządzenia po upływie ustawionego czasu.

Naciskając kolejno przycisk BOOST wybierz przedział czasowy (od 30 min do 9 godzin, z rozdzielczością 30 min).

Odliczanie od ustawionego czasu rozpocznie się automatycznie.

Na wyświetlaczu będzie migał pozostały czas z ikoną trybu pracy (🔥 lub ⚡) i zegar.

Po upływie ustawionego czasu system automatycznie powróci do poprzedniego trybu.

Aby wcześniej zakończyć funkcję BOOST należy wybrać przyciskiem MODE inny tryb regulacji lub kolejno naciskać przycisk BOOST do wartości 9 godzin; kolejne naciśnięcie wyłączy tryb BOOST.

Uwaga: Funkcji BOOST nie można używać w trybie ręcznym (ON).

Tryb ręczny (ON)

Naciskając kolejno przycisk MODE na wyświetlaczu po lewej stronie pojawi się napis ON oraz ikona trybu (🔥 lub ⚡).

Gniazdo będzie stale włączone.

Ustawiony tryb będzie obowiązywać do momentu przełączenia na inny za pomocą przycisku MODE.

Tryb wyłączenia (OFF)

Naciśnij kolejno przycisk MODE, aż na ekranie pojawi się napis OFF.

Zegar pozostanie na ekranie, ale prąd wyjściowy z gniazda zostanie wyłączony.

Aby uaktywnić gniazdo należy nacisnąć kilkakrotnie przycisk MODE i ustawić tryb automatycznej (AUTO) lub ręcznej (ON) regulacji temperatury.

Podświetlenie wyświetlacza

Naciśnięcie dowolnego przycisku aktywuje podświetlenie wyświetlacza na 15 sekund.

Przywrócenie ustawień fabrycznych

Jeśli gniazdo nie działa prawidłowo, można przywrócić je do ustawień fabrycznych.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk PROG, a następnie włóż na przykład wyprostowany spinacz biurowy do otworu RESET; usłyszysz kliknięcie.

Na wyświetlaczu zostaną wyświetlone wszystkie segmenty/ikony; zwolnij przycisk PROG.

Aplikacja mobilna




Gniazdkiem można sterować za pomocą aplikacji mobilnej na iOS lub Android.

Pobierz aplikację EMOS GoSmart na swoje urządzenie.

Jeśli korzystałeś już wcześniej z aplikacji, kliknij przycisk Zaloguj.

W przeciwnym wypadku kliknij przycisk Zarejestruj się i dokonaj rejestracji.

Parowanie z aplikacją

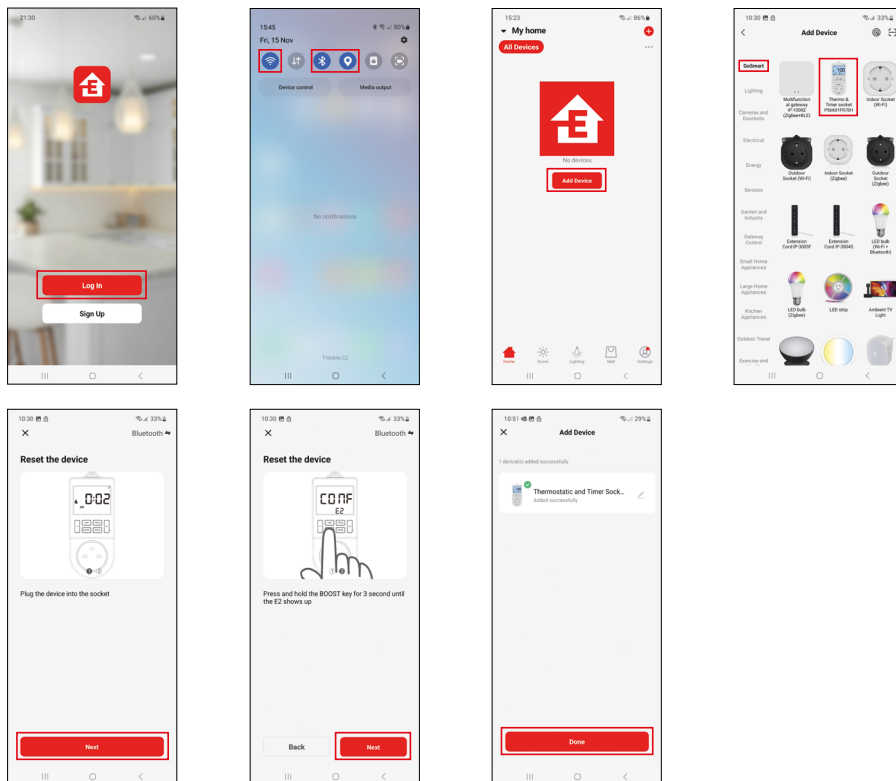

Podłącz urządzenie do gniazda sieciowego 230 V AC/50 Hz.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk BOOST; na ekranie zaczną migać E2.


W aplikacji kliknij Dodaj urządzenie.

Kliknij listę GoSmart po lewej stronie, a następnie ikonę Termostata gniazdkowego z funkcją timera P56601FR/SH.

Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji i wprowadź nazwę i hasło swojej sieci Wi-Fi 2,4 GHz.

Bramka połączy się z aplikacją w ciągu 2 minut.

Uwaga: Jeśli sparowanie urządzenia nie powiedzie się, powtórz proces. Sieci Wi-Fi 5 GHz nie są obsługiwane. W przypadku zaniku zasilania, w ciągu 2 minut od ponownego połączenia z siecią Wi-Fi automatycznie ustawiony zostanie program pierwotny.

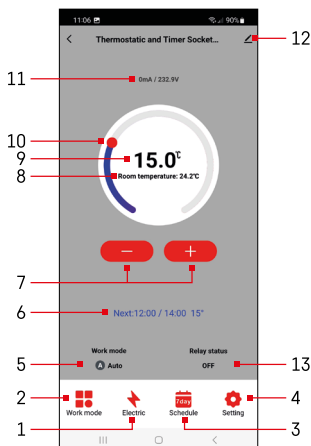


Sterowanie i funkcje

Menu aplikacji w trybie gniazda termostaticznego (termostatu)

- 1 – historia pomiaru zużycia
- 2 – wybór trybu pracy (automatyczny, ręczny, wyłączony, boost)
- 3 – ustawienie harmonogramu temperatury
- 4 – ustawienia
- 5 – aktualny tryb pracy
- 6 – kolejny segment temperatury
- 7 – regulacja temperatury
- 8 – temperatura pokojowa
- 9 – ustawiona temperatura
- 10 – regulacja temperatury
- 11 – pobór prądu podłączonego urządzenia
- 12 – ustawienia zaawansowane
- 13 – status przekaźnika

Ustawienie harmonogramu temperatury

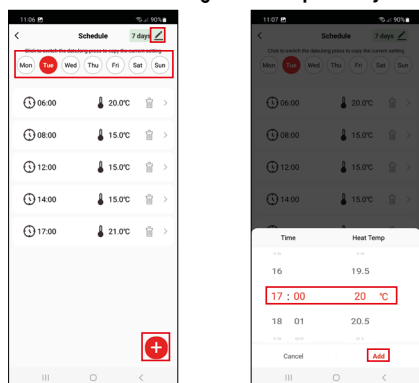

Kliknij ikonę , aby wybrać ustawienie dnia: 7 – tydzień kalendarzowy, 5+2 – dni robocze + weekend, 24h – jeden dzień.

Dotknij, aby zaznaczyć dzień, który chcesz zaprogramować.


Kliknij ikonę  i ustaw czas (z dokładnością do 1 minuty), od którego nastąpi pierwsza zmiana temperatury, a następnie ustaw wartość temperatury.

Zapisz za pomocą przycisku znajdującego się w prawym dolnym rogu.

W ten sposób możesz dodać maksymalnie 6 zmian temperatury w ciągu dnia.


Możesz skopiować ustawienia na inne dni tygodnia poprzez dotknięcie i przytrzymanie ikony zaprogramowanego dnia.

Dotknięcie ikony kosza powoduje usunięcie programu.

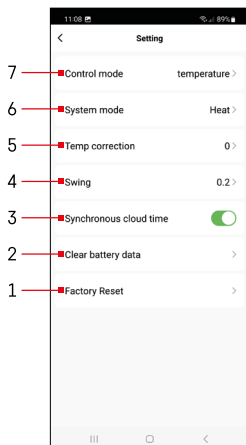


Ustawienia

- 1 – przywrócenie ustawień fabrycznych
- 2 – wyczyszczenie pamięci pomiarów zużycia
- 3 – synchronizacja czasu z chmurą
- 4 – histereza ustawionej temperatury
- 5 – kalibracja temperatury pokojowej
- 6 – tryb ogrzewania/chłodzenia
- 7 – praca w trybie gniazda termostatycznego (termostatu) / praca w trybie gniazda z wyłącznikiem czasowym

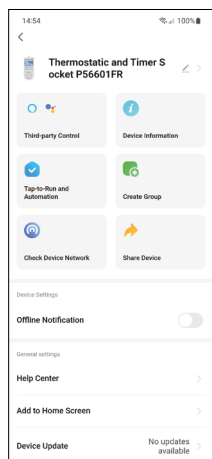

Ustawienia zaawansowane


- Third-Party Control – połączenie z asystentem głosowym
- Device Information – podstawowe informacje o urządzeniu
- Tap-To-Run and Automation – schematy i automatyzacje przypisane do urządzenia
- Create Group – tworzy grupę podobnych urządzeń
- Check Device Network – test sieci Wi-Fi
- Share Device – udostępnianie zarządzania urządzeniem innej osobie
- Offline Notification – powiadamia, gdy urządzenie jest offline przez ponad 8 godzin (np. w przypadku awarii zasilania)
- Help Center – wyświetla najczęściej zadawane pytania i ich rozwiązania oraz umożliwia wysłanie pytania/sugestii/opinii bezpośrednio do nas
- Add to Home Screen – dodaje ikonę urządzenia do ekranu głównego telefonu
- Device Update – aktualizuje urządzenie
- Remove Device – anuluje sparowanie urządzenia

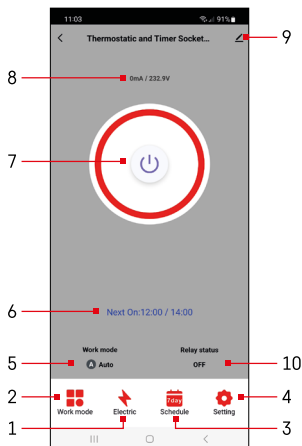

Menu aplikacji w trybie gniazda z wyłącznikiem czasowym

- 1 – historia pomiaru zużycia
- 2 – wybór trybu pracy (automatyczny, ręczny, boost)
- 3 – ustawienia harmonogramu czasowego
- 4 – ustawienia
- 5 – aktualny tryb pracy
- 6 – następny segment czasowy
- 7 – szybkie włączanie/wyłączanie
- 8 – pobór prądu podłączonego urządzenia
- 9 – ustawienia zaawansowane
- 10 – status przekaźnika

Ustawienie harmonogramu czasu

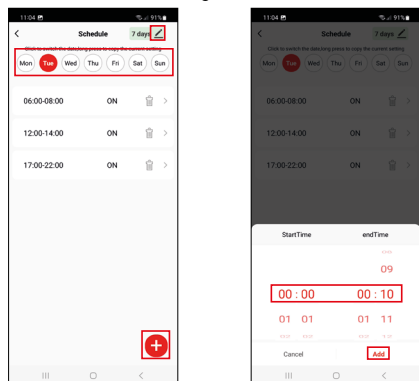

Kliknij ikonę , aby wybrać ustawienie dnia: 7 – tydzień kalendarzowy, 5+2 – dni robocze + weekend, 24h – jeden dzień.

Dotknij, aby zaznaczyć dzień, który chcesz zaprogramować.


Kliknij ikonę  i ustaw czas (z dokładnością do 1 minuty) rozpoczęcia i zakończenia pierwszego harmonogramu.

Zapisz za pomocą przycisku znajdującego się w prawym dolnym rogu.

W ten sposób można ustawić maksymalnie 24 harmonogramy czasowe.

Możesz skopiować ustawienia na inne dni tygodnia poprzez dotknięcie i przytrzymanie ikony zaprogramowanego dnia.

Dotknięcie ikony kosza powoduje usunięcie programu.

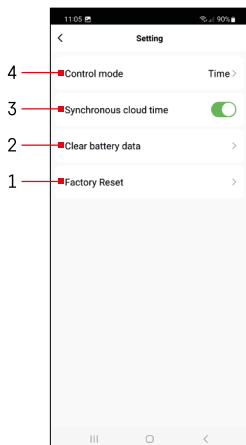

Ustawienia

- 1 – przywrócenie ustawień fabrycznych
- 2 – wyczyszczenie pamięci pomiarów zużycia
- 3 – synchronizacja czasu z chmurą
- 4 – praca w trybie gniazda termostatycznego (termostatu) / praca w trybie gniazda z wyłącznikiem czasowym

Często zadawane pytania dotyczące rozwiązywania problemów

Gniazdo nie działa

- sprawdź, czy gniazdo podłączone do prądu
- sprawdź, czy tryb ogrzewania/chłodzenia jest ustawiony prawidłowo
- sprawdź, czy godzina i dzień są ustawione prawidłowo
- uruchom ponownie gniazdo