

P56601FR | P56601SH

HU | Időkapcsolós termosztát aljzat



P56601FR



P56601SH



Tartalom

Biztonsági előírások és figyelmeztetések	2
Műszaki jellemzők	3
A berendezés leírása	4
Üzembehelyezés	5
Mobilalkalmazás	10
Vezérlés és funkciók	12
Hibaelhárítási GYIK	16

Biztonsági előírások és figyelmeztetések



A berendezés használata előtt tanulmányozza át a használati útmutatót.



Mindig tartsa be a jelen kézikönyvben található biztonsági előírásokat.

- A termék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.
- A készüléket kizárólag száraz, beltéri környezetben használja. Ne tegye ki a készüléket esőnek, hónak vagy más szélsőséges körülményeknek.
- A készüléket tilos kültéren használni!
- Ne terhelje túl a készüléket, hogy elkerülje annak károsodását.
- A készüléket csak az érvényes elektromos előírásoknak megfelelő védőérintkezővel ellátott 230 V AC (~)/50 Hz-es elektromos hálózathoz szabad csatlakoztatni és használni.
- Vegye figyelembe a berendezéshez csatlakoztatott elektromos készülékek típustábláján lévő adatokat. A berendezéshez csatlakoztatott elektromos készülékek összesített maximális teljesítményfelvétele nem haladhatja meg a 3 680 W-ot (max. 16 A áramerősséget). Induktív terhelés max. 4 A.
- A készüléknek a jelen kézikönyv előző szakaszaiban meghatározottaktól eltérő használata a termék károsodását eredményezi, és olyan veszélyekkel jár, mint a rövidzárlat, áramütés stb. A készüléket semmilyen módon nem szabad módosítani vagy átépíteni! Feltétlenül tartsa be a biztonsági figyelmeztetéseket.
- Győződjön meg arról, hogy a bevezető védővezető nincs-e megszakadva – a védővezető szakadása a felhasználó életét veszélyezteti.
- Ajánlott üzemi hőmérséklet: 0 °C és +55 °C között.
- A készüléket olyan helyen kell üzemeltetni, ahol működését nem veszélyeztetik egyéb kockázati tényezők (pl. gyúlékony gázok vagy gőzök, illetve por).
- Ne szerelje szét a készüléket és ne módosítsa a csatlakozóit! A készülék sérülése vagy meghibásodása esetén forduljon a készülék forgalmazójához.
- A készülék és az LCD kijelző tisztításához csak puha, száraz ruhát használjon. Ne használjon tisztítószereket, és ne merítse a készüléket vízbe!
- A berendezést a biztonságukért felelős személy felügyelete nélkül nem használhatják olyan gyermekek és korlátozott fizikai, mentális vagy érzékszervi képességekkel rendelkező személyek, akik hiányos tapasztalataik vagy ismereteik okán alkalmatlanok a készülék biztonságos használatára. Tartsa a töltőt a gyerekektől távol. Ügyeljen arra, hogy gyerekek ne játsszanak a berendezéssel.



Műszaki jellemzők

Tápellátás: 230 V~, 50 Hz, 16 A max.

IP védelem: IP30

Üzemi hőmérséklet: 0 és 55 °C között

Időbeállítási intervallum: 1 perc

Kapcsolt terhelés: max. 230 V AC, 3 680 W;

16 A ellenállásos terhelés esetén;

4 A indukciós terhelés esetén

Mért hőmérséklet: 0 °C és 45 °C között, 0,1 °C

osztásközzel; pontosság ± 1 °C 20 °C-on

Hőmérséklet beállítása: 5 °C és 40 °C között,

0,5 °C-os lépésekben

Beállított hőmérséklet kapcsolási tartománya:


0,2 °C-tól 2 °C-ig, 0,1 °C-onként

Méret: 82 × 62 × 146 mm

A berendezés leírása

A vezérlőelemek leírása

- 1 – csatlakozó aljzat
- 2 – BOOST gomb
- 3 – "-" gomb
- 4 – TIME (idő) gomb
- 5 – kijelző
- 6 – hőmérséklet-érzékelő
- 7 – PROG gomb
- 8 – "+" gomb
- 9 – RESET (visszaállítás)
- 10 – MODE gomb

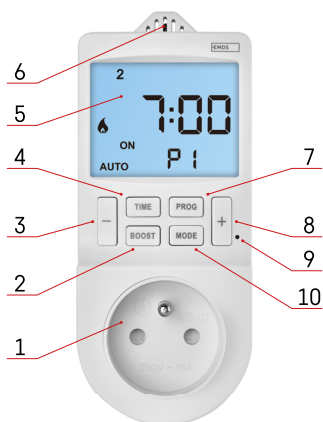

A kijelző adatai termosztát üzemmódban

- 1 – időzítő üzemmód
- 2 – a program száma
- 3 – üzemjelző ikon
- 4 – a hét napja
- 5 – a szoba hőmérséklete
- 6 – idő/beállított hőmérséklet



A kijelző adatai időzítő üzemmódban

- 1 – időzítő üzemmód
- 2 – üzemjelző ikon
- 3 – a hét napja
- 4 – idő
- 5 – a program száma



Üzembehelyezés

Ez a digitális aljzat egyesíti magában a háztartási készülékek időzített kapcsolására szolgáló kapcsolóaljzatot és az elektromos fűtési és hűtési rendszerek (hőlégfűvők, törölközőszárítók, infravörös panelek, légkondicionálók) automatikus vezérlésére szolgáló termosztátos kapcsolóaljzatot.

Csatlakoztassa az aljzatot a 230 V/50 Hz-es konnektorhoz, a kijelző aktív lesz.

A) MŰKÖDÉS HŐMÉRSÉKLET VEZÉRELT (TERMOSZTÁT) ÜZEMMÓDBAN

Csatlakoztasson egy készüléket a termosztát aljzathoz.

Az aljzat elhelyezése

Válasszon olyan helyet, lehetőleg a belső falon, ahol a levegő szabadon kering, és nem éri közvetlen nap-sugárzás.

A csatlakoztatott fűtőberendezés legyen elegendő távolságra az aljzattól, hogy a termékek ne lépjenek kölcsönhatásba egymással.

Ellenkező esetben szükségtelenül gyakori kapcsolgatásra kerülhet sor.

Hőmérséklet vezérelt (termosztát) üzemmód beállítása

Nyomja hosszan egyszerre a TIME és a MODE gombokat, hogy belépjen a beállításokba.

Nyomja meg ismételten a + és – gombokat a "tHE" termosztát üzemmód kiválasztásához . Erősítse meg a TIME gombbal, és folytassa a további beállításokat.

A következő beállítások csak termosztát üzemmódban érhetők el!

Fűtés vagy hűtés üzemmód

Tartsa hosszan egyszerre lenyomva a TIME és a MODE gombokat, majd nyomja meg 1-szer a TIME gombot.

Nyomja meg ismételten a + és – gombokat a fűtési  vagy a hűtési üzemmód  kiválasztásához.

Erősítse meg a TIME gombbal, megjelenik a következő beállítás:

Beállított hőmérséklet kapcsolási tartománya

A + és – gombok ismételt megnyomásával állítsa be az értéket 0,2 °C és 2 °C között, 0,1 °C lépkésenként.

Erősítse meg a TIME gombbal, megjelenik a következő beállítás:

Szobahőmérséklet-kalibrálás

A + és – gombok ismételt megnyomásával állítsa be az értéket -3 °C és +3 °C között, 0,5 °C lépkésenként.

A mentéshez és a visszatéréshez várjon 30 másodpercet, vagy nyomja meg a MODE gombot.

A funkciók magyarázata:

Beállított hőmérséklet kapcsolási tartománya

A kapcsolási tartomány (hiszterézis) a be- és kikapcsolási hőmérséklet közötti különbség. Például, ha fűtési üzemmódban 20 °C-ra állítja a hőmérsékletet és a kapcsolási tartományt 0,2 °C-ra, a termosztát akkor kapcsol be, amikor a szoba hőmérséklete 19,8 °C-ra csökken, és kikapcsol, amint a hőmérséklet eléri a 20,2 °C-ot.

Szobahőmérséklet-kalibrálás

A termosztát hőmérséklet-érzékelőjének kalibrálása megtörténik a gyártás során, de az optimalizálás érdekében lehetséges van a helyiség hőmérsékletének kalibrálására például egy referencia-hőmérővel.

Idő és dátum beállítása

Nyomja meg a TIME gombot és elkezd villogni a nap értéke.

A + és – gombokkal állítsa be az aktuális napot, majd erősítse meg a TIME gombbal.

A hónap értéke villog: állítsa be a + és – gombokkal az aktuális hónapot, majd erősítse meg a TIME gombbal.

Az év értéke villog: állítsa be a + és – gombokkal az aktuális évet, majd erősítse meg a TIME gombbal.

Az óra értéke villog: állítsa be a + és – gombokkal az aktuális órát, majd erősítse meg a TIME gombbal.

A perc értéke villog: állítsa be a + és – gombokkal az aktuális percet, majd erősítse meg a TIME gombbal.

A mentéshez és a visszatéréshez várjon 30 másodpercet, vagy nyomja meg a MODE gombot.

A gyárilag előre beállított programok (max. napi 6 hőmérsékletváltás)

		Idő	Hőmérséklet			Idő	Hőmérséklet
Hétfő – Vasárnap Hétfő – Péntek Hé/Ke/Sze/Csü/Pé	P1	6:00	20 °C	Szombat – Vasárnap Szo/Va	P1	7:30	20 °C
	P2	8:00	15 °C		P2	9:30	20 °C
	P3	12:00	15 °C		P3	11:30	20 °C
	P4	14:00	15 °C		P4	13:30	20 °C
	P5	17:00	21 °C		P5	16:30	21 °C
	P6	22:00	15 °C		P6	22:30	15 °C

Programbeállítások – automatikus üzemmód

Amennyiben a gyári programok nem felelnek meg Önnek, módosíthatja az előre beállított időpontokat és hőmérsékleteket.

A napokat max. 6 időszávrá = 6 beállítható hőmérsékleti értékre lehet felosztani.

1. Nyomja meg a PROG gombot és elkezd villogni a nap sorszáma.
1–7 = hétfő–vasárnap.
 2. Válassza ki a + és – gombokkal a kívánt napokat:
a hét egyes napjai/hétköznapiak – 1, 2, 3, 4, 5/hétfő – 6, 7/egész hét – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
 3. Erősítse meg a TIME gombbal, az idő villogni kezd és megjelenik a P1 felirat (aznapi 1. hőmérsékletváltás értéke).
 4. A + és a – gombokkal állítsa be az 1. hőmérsékletváltás időpontját (percenként lépve), majd erősítse meg a TIME gombbal.
 5. Elkezd villogni a hőmérséklet értéke, amit módosítson igény szerint a + és – gombokkal, majd erősítse meg a TIME gombbal.
 6. Az időérték villogni kezd és megjelenik a P2 felirat (aznapi 2. hőmérsékletváltás értéke).
 7. A + és a – gombokkal állítsa be a 2. hőmérsékletváltás időpontját, majd erősítse meg a TIME gombbal.
 8. Elkezd villogni a hőmérséklet értéke, amit módosítson igény szerint a + és – gombokkal, majd erősítse meg a TIME gombbal.
 9. Ugyanezzel a módszerrel állítsa be az azt követő P3/4/5/6 hőmérsékletváltást.
- A beállításból való kilépéshez várjon 1 percet, vagy nyomja meg a MODE gombot.

Megjegyzés: A beállított program törléséhez nyomja hosszan a TIME gombot, amikor a villogó idő látható. A beállításokon belül a TIME gomb ismételt megnyomásával előre, a PROG gomb ismételt megnyomásával pedig visszafelé léptethet.

Kézi hőmérséklet üzemmód

Nyomja meg ismételten a MODE gombot, a kijelző jobb oldalán megjelenik a SET felirat és a hőmérséklet. A + és – gombokkal állítsa be a hőmérséklet értékét, várjon 5 másodpercet, és az érték automatikusan elmentésre kerül.

A beállított hőmérséklet mindaddig érvényben marad, míg a kézi üzemmódot ki nem kapcsolja.

Hőmérséklet ideiglenes kézi beállítása

A programvezérelt automatikus hőmérséklet-szabályozási üzemmódban az aktuális hőmérséklet-beállítás rövid időre módosítható.

Automatikus hőmérséklet-szabályozási üzemmódban (a kijelző bal oldalán az AUTO felirat és a P – program száma látható)

a + és – gombokkal állítsa be az új hőmérsékleti értéket, várjon 5 másodpercet, és az érték automatikusan elmentésre kerül.

A kijelzőn eltűnik a P – program száma, és megjelenik az AUTO felirat.

A kézzel beállított hőmérséklet a következő beprogramozott hőmérsékletváltásig marad érvényben.

KI (OFF) üzemmód

Nyomja meg ismételten a MODE gombot a kikapcsoláshoz – a kijelzőn az OFF felirat látható.

A szoba hőmérséklete és az óra látszik, de az aljzat kikapcsol, nem ad le áramot.

Az aljzat aktiválásához nyomja meg ismételten a MODE gombot, és állítsa be az automatikus vagy a kézi hőmérséklet-szabályozási módot.

BOOST üzemmód

A Boost funkció a helyiség gyors felmelegítésére szolgál.

Nyomja meg ismételten a BOOST gombot az időtartam megadásához (30 perc és 9 óra között, 30 perces lépésekkel).

Ezután a + és – gombok ismételt megnyomásával válassza ki a kívánt hőmérsékletet, a mentés automatikusan megtörténik.

A kiválasztott hőmérséklet a teljes beállított időtartamra érvényes lesz.

A kijelzőn felváltva fog látszani a hátralévő beállított idő és hőmérséklet, valamint a szoba hőmérséklete és az óra.

Ezen idő letelte után automatikusan visszaáll az eredeti hőmérsékleti üzemmód és az eredetileg beállított hőmérséklet.

A BOOST funkciót kikapcsolhatja, ha a MODE gombbal kiválaszt egy másik hőmérsékleti üzemmódot, vagy ha a BOOST gombot ismételten megnyomva eléri a 9 óra értéket, amikor egy újabb gombnyomásra a BOOST üzemmód kikapcsol.

B) MŰKÖDÉS IDŐZÍTETT ALJZAT ÜZEMMÓDBAN

Időzített aljzat üzemmód beállításai

Nyomja hosszan egyszerre a TIME és a MODE gombokat, hogy belépjen a beállításokba.

Nyomja meg ismételten a + és – gombokat a "PrO"  időzítő üzemmód kiválasztásához.

Az automatikus mentéshez és a visszatéréshez várjon 30 másodpercet, vagy nyomja meg a MODE gombot.

Idő és dátum beállítása

Nyomja meg a TIME gombot és elkezd villogni a nap értéke.

A + és – gombokkal állítsa be az aktuális napot, majd erősítse meg a TIME gombbal.

A hónap értéke villog: állítsa be a + és – gombokkal az aktuális hónapot, majd erősítse meg a TIME gombbal.

Az év értéke villog: állítsa be a + és – gombokkal az aktuális évet, majd erősítse meg a TIME gombbal.

Az óra értéke villog: állítsa be a + és – gombokkal az aktuális órát, majd erősítse meg a TIME gombbal.

A perc értéke villog: állítsa be a + és – gombokkal az aktuális percet, majd erősítse meg a TIME gombbal.

Az automatikus mentéshez és a visszatéréshez várjon 30 másodpercet, vagy nyomja meg a MODE gombot.

A gyárilag előre beállított időpontok

		Bekapcsolási idő (ON)	Kikapcsolási idő (OFF)
Hétfő – Vasárnap Hétfő – Péntek Hé/Ke/Sze/Csü/Pé Szombat – Vasárnap Szo/Va	P1	6:00	8:00
	P2	12:00	14:00
	P3	17:00	22:00

Programbeállítások – automatikus üzemmód

Ha nem felelnek meg a gyári beállítások, módosíthatja az időprogramok beállításait.

Legfeljebb 24 időprogramot állíthat be.

1. Nyomja meg a PROG gombot és elkezd villogni a nap sorszáma.

1–7 = hétfő–vasárnap.

2. Válassza ki a + és – gombokkal a kívánt napokat:

a hét egyes napjai/hétköznapiak – 1, 2, 3, 4, 5/hétvége – 6, 7/egész hét – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

3. Erősítse meg a TIME gombbal, az időérték villogni fog, és a P1 – ON (1. program BE) felirat látható.

4. A + és a – gombokkal állítsa be az 1. időprogram időpontját (percenként lépve), majd erősítse meg a TIME gombbal.

5. Az időérték villogni kezd, és P1 – OFF (1. program KI) felirat látható.

6. A + és – gombok segítségével állítsa be azt az időpontot, amikor az 1. időprogram kikapcsol, erősítse meg a TIME gombbal.

7. Az időérték villogni kezd, és P2 – ON (2. program BE) felirat látható.

8. Ugyanezzel a módszerrel állítsa be a többi időprogramot is.

A beállításból való kilépéshez várjon 1 percet, vagy nyomja meg a MODE gombot.

Bekapcsolt program alatt az AUTO ON felirat látható a kijelzőn.

Kikapcsolt program alatt az AUTO OFF felirat látható a kijelzőn.

Megjegyzés: A beállított program törléséhez nyomja hosszan a TIME gombot, amikor a villogó idő látható.

A beállításokon belül a TIME gomb ismételt megnyomásával előre, a PROG gomb ismételt megnyomásával pedig visszafelé léptethet.

BOOST üzemmód (visszaszámlálás)

A visszaszámláló funkcióval a készülék egy előre beállított időpontban kikapcsol.

Nyomja meg ismételten a BOOST gombot az időtartam megadásához (30 perc és 9 óra között, 30 perces lépésekkel).

A készülék a megadott ideig automatikusan visszaszámlál.

A kijelzőn felváltva fog látszani a beállított visszaszámlálásból hátralévő idő, az üzemjelző ikon (🔥 vagy ❄️) és az óra.

A beállított idő letelte után a készülék automatikusan átvált az eredeti üzemmódba.

A BOOST funkciót kikapcsolhatja, ha a MODE gombbal kiválaszt egy másik üzemmódot, vagy ha a BOOST gombot ismételten megnyomva eléri a 9 óra értéket, amikor egy újabb gombnyomásra a BOOST üzemmód kikapcsol.
Megjegyzés: A BOOST funkció nem használható ON kézi üzemmódban.

Kézi BE üzemmód (ON)

Nyomja meg ismételten a MODE gombot, amíg nem látható a kijelzőn bal oldalán az ON felirat és az üzemjelző ikon (🔥 vagy ❄️).

Az aljzat állandóan működni fog.

A beállított üzemmód mindaddig érvényben marad, amíg a MODE gombbal át nem kapcsol egy másik üzemmódra.

KI (OFF) üzemmód

Nyomja meg ismételten a MODE gombot a kikapcsoláshoz – a kijelzőn az OFF felirat látható.

Az óra látszik, de az aljzat kikapcsol, nem ad le áramot.

Az aljzat aktiválásához nyomja meg ismételten a MODE gombot, és válassza ki az automatikus (AUTO) vagy a kézi (ON) hőmérséklet-szabályozási módot.

A kijelző háttérvilágítása

Bármely gomb megnyomása 15 másodpercre aktiválja a kijelző háttérvilágítását.

Gyári beállítások visszaállítása (reset)

Ha az aljzat nem működik megfelelően, visszaállíthatja a gyári beállításokat.

Nyomja hosszan a PROG gombot, és szúrjon pl. egy szétnyitott gemkapcsot a RESET nyílásba, ekkor egy kattánást fog hallani.


Amikor a kijelzőn minden szegmens megjelenik, engedje el a PROG gombot.

Mobilalkalmazás




Az aljzat iOS vagy Android rendszerű mobilalkalmazással vezérelhető.
Töltse le az "EMOS GoSmart" alkalmazást a készülékére.
Koppintson a "Bejelentkezés" gombra, ha már használja az alkalmazást.
Ellenkező esetben koppintson a "Regisztráció" gombra a regisztráláshoz.

Párosítás az alkalmazással

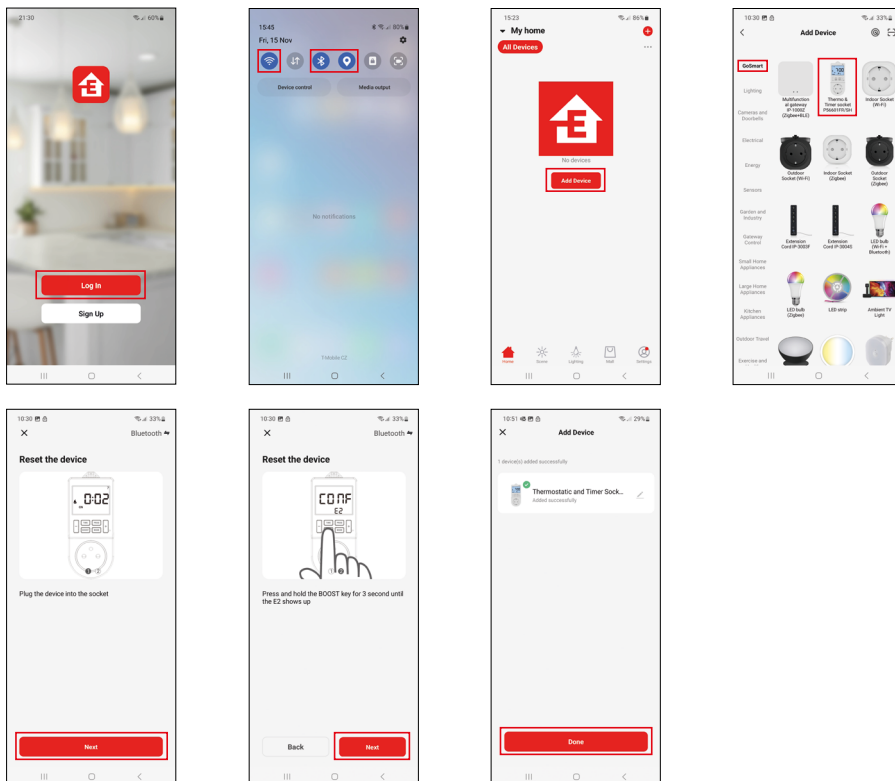

Dugja be a készüléket egy 230 V AC/50 Hz konnektorba.
Nyomja hosszan a BOOST gombot, amíg a kijelzőn nem villog az E2 felirat.
Az alkalmazásban koppintson az "Eszköz hozzáadása" lehetőségre.
Koppintson a bal oldali GoSmart listára, majd a Thermo & Timer socket P56601FR/SH ikonjára.
Kövesse az alkalmazás utasításait és adja meg a 2,4 GHz-es wifi hálózat nevét és jelszavát.
2 percen belül megtörténik a párosítás az alkalmazással.

*Megjegyzés: Ha nem sikerül a berendezést párosítani, ismételje meg a lépéseket. Az 5 GHz-es wifi hálózat nem támogatott.
Áramszünet esetén az eredeti program a wifihez történő csatlakozás után 2 percen belül automatikusan újraindul.*

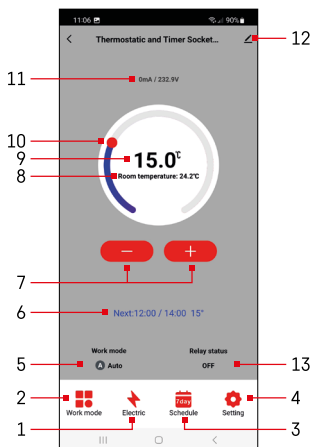


Vezérlés és funkciók

Az alkalmazás menüje hőmérséklet vezérelt aljzat (termosztát) üzemmódban

- 1 – fogyasztási előzmények
- 2 – üzemmód kiválasztása (automatikus, kézi, kikapcsolt, boost)
- 3 – hőmérséklet program ütemezése
- 4 – beállítások
- 5 – aktuális üzemmód
- 6 – következő hőmérsékletváltás ideje
- 7 – hőmérséklet beállítása
- 8 – a szoba hőmérséklete
- 9 – beállított hőmérséklet
- 10 – hőmérséklet beállítása
- 11 – a csatlakoztatott eszköz aktuális fogyasztása
- 12 – speciális beállítások
- 13 – reléállapot

Hőmérséklet program ütemezése

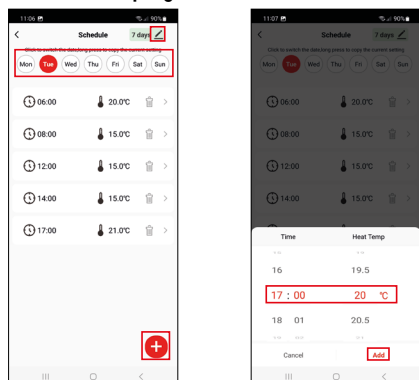

Kattintson a  ikonra a napok kiválasztásához: 7 – naptári hét, 5+2 – hétköznapok + hétvége, 24h – egy nap. Koppintással jelölje ki a napot, amelyet programozni kíván.


Koppintson a  ikonra, és állítsa be az 1. hőmérsékletváltás kezdő időpontját (1 perces lépésekkel), valamint a hőmérséklet értékét.

Mentse el a jobb alsó gombbal.

Ilyen módon egy naphoz akár 6 hőmérsékletváltást is megadhat.


Tartsa hosszan lenyomva a beprogramozott nap ikonját ahhoz, hogy a beállításokat átmásolhassa a hét más napjaira.

A program törléséhez kattintson a kuka ikonra.

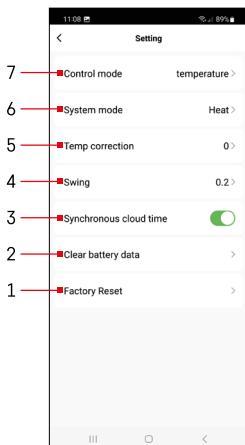


Beállítások

- 1 – gyári beállítások visszaállítása (reset)
- 2 – fogyasztási előzmények törlése
- 3 – idő szinkronizálása a felhővel
- 4 – beállított hőmérséklet kapcsolási tartománya
- 5 – a szoba hőmérsékletének kalibrálása
- 6 – hűtés/fűtés üzemmód
- 7 – működés hőmérséklet vezérelt (termosztát) üzemmódban/működés időzített aljzat üzemmódban

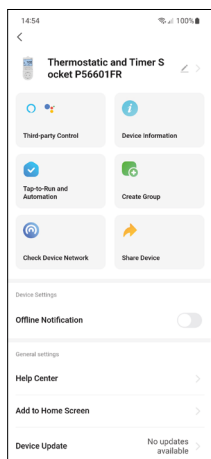

Speciális beállítások


- Third-party control – kapcsolódás hangalapú asszisztenshez
- Device information – Alapvető információk az eszközről
- Tap-To-Run and Automation – az ehhez az eszközhöz rendelt jelenetek és automatizálások
- Create Group – csoport létrehozása hasonló eszközökből
- Check Device Network – wifi hálózat tesztelése
- Share Device – Eszközvezérlés megosztása egy másik személlyel
- Offline notification – értesítés offline állapotról, amikor az eszköz több mint 8 órán keresztül offline állapotban van (pl. áramszünet esetén)
- Help Center – a Gyakran Ismételt Kérdések és megoldásaik megtekintése, visszajelzés/kérdés/javaslat küldése
- Add to Home screen – a készülék ikonjának hozzáadása a telefon főmenüjéhez
- Device update – eszköz frissítése
- Remove Device – az eszköz párosításának megszüntetése

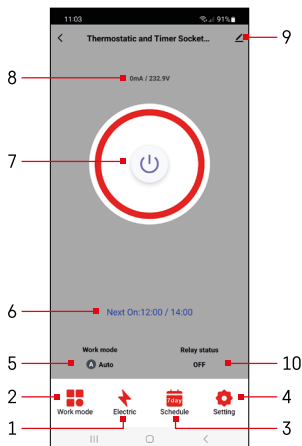

Az alkalmazás menüje időzített aljzat üzemmódban

- 1 – fogyasztási előzmények
- 2 – üzemmód kiválasztása (automatikus, kézi, kikapcsolt, boost)
- 3 – időprogram ütemezése
- 4 – beállítások
- 5 – aktuálni üzemmód
- 6 – következő program ideje
- 7 – gyors bekapcsolás/kikapcsolás
- 8 – a csatlakoztatott eszköz aktuális fogyasztása
- 9 – speciális beállítások
- 10 – reléállapot

Időprogram ütemezése

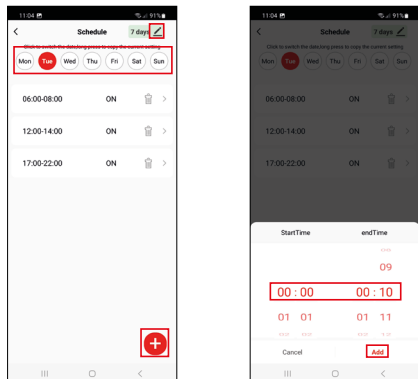

Kattintson a  ikonra a napok kiválasztásához: 7 – naptári hét, 5+2 – hétköznapiak + hétvége, 24h – egy nap.

Koppintással jelölje ki a napot, amelyet programozni kíván.


Koppintson a  ikonra, és állítsa be az 1. időprogram kezdő és befejező időpontját (1 perces lépésekkel).

Mentse el a jobb alsó gombbal.

Ily módon beállíthat akár 24 időprogramot.

Tartsa hosszan lenyomva a beprogramozott nap ikonját ahhoz, hogy a beállításokat átmásolhassa a hét más napjaira.

A program törléséhez kattintson a kuka ikonra.

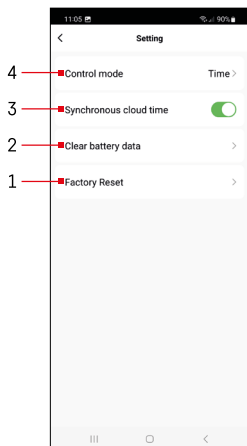

Beállítások

- 1 – gyári beállítások visszaállítása (reset)
- 2 – fogyasztási előzmények törlése
- 3 – idő szinkronizálása a felhővel
- 4 – működés hőmérséklet vezérelt (termosztát) üzemmódban/működés időzített aljzat üzemmódban

Hibaelhárítási GYIK

Az aljzat nem működik

- ellenőrizze az aljzat tápellátását
- ellenőrizze, hogy helyesen van-e beállítva a Fűtés/Hűtés üzemmód
- ellenőrizze, hogy az idő és dátum helyes-e
- indítsa újra az aljzatot