

P56601FR | P56601SH

LT | termostatinis ir laikmačiu perjungiamas lizdas



P56601FR



P56601SH



Turinys

Saugos instrukcijos ir įspėjimai	2
Techninės specifikacijos	3
Įrenginio aprašymas	4
Paruošimas eksploatuoti	5
Mobilioji programėlė	10
Valdikliai ir funkcijos	12
Trikčių šalinimo DUK	16

Saugos instrukcijos ir įspėjimai



Prieš naudodami įrenginį, perskaitykite naudotojo vadovą.



Laikytis vadove pateiktų saugos instrukcijų.

- Prieš naudodami gaminį, atidžiai perskaitykite vadovą.
- Įrenginys skirtas naudoti tik sausoje, uždaroje aplinkoje. Saugokite įrenginį nuo lietaus, sniego ar kitų ekstremalių sąlygų.
- Nenaudokite įrenginio lauke!
- Neperkraukite įrenginio.
- Įrenginį galima jungti ir naudoti tik su 230 V kintamosios srovės (~) / 50 Hz elektros instaliacija su apsauginiu kontaktu, laikantis galiojančių elektros instaliacijos taisyklių.
- Atkreipkite dėmesį į informaciją, pateiktą prie įrenginio jungiamų prietaisų duomenų plokštelėje / etiketėje. Visų prijungtų elektros prietaisų maksimali įėjimo galia neturi viršyti 3680 W (maks. srovė 16 A). Maks. indukcinė apkrova: 4 A.
- Bet koks prietaiso naudojimas, nepaminėtas ankstesniuose instrukcijos skyriuose, gali sugadinti gaminį ir sukelti pavojų dėl trumpojo jungimo, elektros srovės sukkelto sužalojimo ir pan. Prietaiso negalima modifikuoti ar kitaip perdaryti! Saugos įspėjimų būtina laikytis besąlygiškai.
- Įsitikinkite, kad apsauginis įvadinis laidininkas nebūtų pažeistas – pažeistas apsauginis laidininkas gali sukelti pavojų naudotojo gyvybei.
- Rekomenduojama darbinė temperatūra yra nuo 0 iki +55 °C.
- Įrenginį galima naudoti tik tose vietose, kur pavojaus nekelia nepalankios eksploataavimo sąlygos, tokios kaip degios dujos, garai ir dulkės, pavojaus.
- Niekada neperdarinkite ir neardykite įrenginio elektros grandinių! Jei prietaisas pažeistas arba neveikia, kreipkitės į pardavėją.
- Įrenginį ir LCD ekraną valykite tik minkšta, sausa šluoste. Nenaudokite jokių valymo priemonių ir nemerkite prietaiso į vandenį!
- Įrenginys nėra skirtas naudoti vaikams arba asmenims, kurių fizinė, jutiminė ar psichinė negalia arba patirties ir žinių stoka neleidžia saugiai jį naudoti, nebent juos prižiūri už jų saugumą atsakingas asmuo. Laikykite įrenginį vaikams nepasiekiamoje vietoje. Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie nežaistų su įrenginiu.



Techninės specifikacijos

Maitinimo šaltinis: 230 V~, 50 Hz, maks. 16 A.

IP apsaugos klasė: IP30

Darbinė temperatūra: 0–55 °C

laiko nustatymo žingsnis: 1 minutė

Perjungiamo apkrova:

maks. 230 V kintamoji srovė, 3680 W;

16 A varžinė apkrova;

4 A indukcinė apkrova

Temperatūros matavimas: Nuo 0 °C iki 45 °C

su 0,1 °C skiriamąja geba; tikslumas ± 1 °C
esant 20 °C

Temperatūros nustatymas: Nuo 5 °C iki 40 °C

0,5 °C žingsniu

Temperatūros skirtumo nustatymas: Nuo 0,2 °C


iki 2 °C, 0,1 °C žingsniu

Matmenys: 82 × 62 × 146 mm

Įrenginio aprašymas

Valdymo elementų aprašymas

- 1 – lizdas įrangai prijungti
- 2 – Mygtukas BOOST
- 3 – mygtukas „-“
- 4 – Laiko mygtukas TIME
- 5 – ekranas
- 6 – temperatūros jutiklis
- 7 – Programavimo mygtukas PROG
- 8 – mygtukas „+“
- 9 – Atstatymo mygtukas RESETi
- 10 – Režimo mygtukas MODE

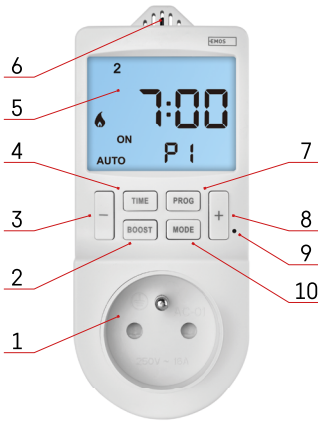

Ekranas termostato režimu

- 1 – laiko režimas
- 2 – programos numeris
- 3 – režimo piktograma
- 4 – dienos numeris
- 5 – kambario temperatūra
- 6 – laikas / nustatyta temperatūra



Ekranas laikmačio režimu

- 1 – laiko režimas
- 2 – režimo piktograma
- 3 – dienos numeris
- 4 – laikas
- 5 – programos numeris



Paruošimas eksploatuoti

Šis skaitmeninis lizdas veikia kaip jungiklio lizdas, skirtas buitinių prietaisų įjungimui / išjungimui pagal laikmatį, ir kaip termostato lizdas, skirtas automatiniam elektrinių šildymo ir vėsinimo sistemų (konvektorių, kopėčių tipo radiatorių, infraraudonųjų spindulių šildymo plokščių, oro kondicionierių) reguliavimui.

Įjunkite įrenginį į 230 V / 50 Hz lizdą; įsijungs ekranas.

A) ĮRENGINIO NAUDOJIMAS TERMOJUNGIKLIO LIZDO (TERMOSTATO) REŽIMU

Įjunkite prietaisą į termostato lizdą.

Lizdo vietos pasirinkimas

Pasirinkite vietą, pageidautina, ant vidinės sienos, kur oras laisvai cirkuliuoja ir nėra tiesioginių saulės spindulių. Prijungtas šildymo prietaisas turi būti pakankamai toli nuo lizdo, kad prietaisai neveiktų vienas kito. Priešingu atveju, lizdas gali išjungti prietaisą, kai to nereikia.

Termojungiklio lizdo (termostato) režimo įjungimas

Norėdami pasiekti nustatymus, vienu metu ilgai spauskite mygtukus TIME ir MODE.

Pakartotinai spausdami mygtukus + ir – pasirinkite režimą, pažymėtą „THE“ . Patvirtinkite paspausdami mygtuką TIME ir tęskite kitus nustatymus.

Toliau pateikti nustatymai galimi tik termostato režimu!

Šildymo arba vėsinimo režimas

Vienu metu ilgai paspauskite mygtukus TIME ir MODE, tada 1 kartą paspauskite mygtuką TIME.

Mygtukais „+“ ir „–“ pasirinkite šildymo  arba vėsinimo  režimą. Patvirtinkite paspausdami TIME atsідarys:

Temperatūros skirtumo nustatymas

Mygtukais „+“ ir „–“ nustatykite reikšmę nuo 0,2 °C iki 2 °C, 0,1 °C tikslumu.

Patvirtinkite paspausdami TIME atsідarys:

Kambario temperatūros kalibravimas

Mygtukais „+“ ir „–“ nustatykite reikšmę nuo -3 °C iki +3 °C, 0,5 °C tikslumu.

Palaukite 30 sekundžių arba paspauskite MODE, kad išsaugotumėte nustatymą ir grįžtumėte į pagrindinį ekraną.

Funkcijų paaiškinimai:

Temperatūros skirtumo nustatymas

Temperatūros skirtumas (histerezė) yra temperatūros skirtumas, reikalingas sistemai įsijungti ir išsijungti. Pavyzdžiui, jei šildymo režimu nustatote 20 °C temperatūrą ir 0,2 °C skirtumą, termostatas įjungia šildymą, kai kambario temperatūra nukrenta iki 19,8 °C, ir išjungia šildymą, kai temperatūra pasiekia 20,2 °C.

Kambario temperatūros kalibravimas

Termostato temperatūros jutiklis yra kalibruojamas gamybos metu, tačiau norint dar labiau optimizuoti termostatą, galima atlikti papildomą kalibravimą, pavyzdžiui, palyginant išmatuotą kambario temperatūrą su etaloniniu termometru.

Dienos ir laiko nustatymas

Paspauskite mygtuką TIME; dienos skaičius pradės mirksėti.

Mygtukais + ir – nustatykite dabartinę dieną ir patvirtinkite paspausdami TIME.

Pradės mirksėti mėnesio skaičius. Mygtukais + ir – nustatykite dabartinį mėnesį ir patvirtinkite paspausdami TIME.

Pradės mirksėti metai. Mygtukais + ir – nustatykite dabartinius metus ir patvirtinkite paspausdami TIME.

Pradės mirksėti valandos. Mygtukais + ir – nustatykite esamą valandą ir patvirtinkite paspausdami TIME.

Pradės mirksėti minutės. Mygtukais + ir – nustatykite minutes ir patvirtinkite paspausdami TIME.

Palaukite 30 sekundžių arba paspauskite MODE, kad išsaugotumėte nustatymą ir grįžtumėte į pagrindinį ekraną.

Gamykloje iš anksto nustatytų programų lentelė (iki 6 temperatūros pakeitimų per dieną)

		Laikas	Temperatūra			Laikas	Temperatūra
Pirmadienis – sekmadienis Pirmadienis – penktadienis Pirmadienis/ Antradienis/ Trečiadienis/ Ketvirtadienis/ Penktadienis	P1	6:00	20 °C	Šeštadienis – sekmadienis Šešt./Sedm.	P1	7:30	20 °C
	P2	8:00	15 °C		P2	9:30	20 °C
	P3	12:00	15 °C		P3	11:30	20 °C
	P4	14:00	15 °C		P4	13:30	20 °C
	P5	17:00	21 °C		P5	16:30	21 °C
	P6	22:00	15 °C		P6	22:30	15 °C

Programų nustatymas – automatinis režimas

Jei gamykloje nustatytos programos netenkina jūsų poreikių, galite pakoreguoti jų laiką ir temperatūrą.

Dieną galima suskirstyti į daugiausia 6 laikotarpus = 6 temperatūros pokyčius.

1. Paspauskite mygtuką PROG; dienos skaičius pradės mirksėti.

1–7 = nuo pirmadienio iki sekmadienio.

2. Dienoms pasirinkti naudokite mygtukus + ir –:

atskiros savaitės dienos / darbo dienos – 1, 2, 3, 4, 5 / savaitgalis – 6, 7 / visa savaitė – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

3. Patvirtinkite paspausdami TIME Laiko reikšmė pradės mirksėti, o ekrane pasirodys P1 (rodantis pirmąją dienos temperatūros pakeitimą).

4. Mygtukais „+“ ir „–“ nustatykite laiką (1 minutės tikslumu), kada turėtų prasidėti pirmasis temperatūros pakeitimas, ir patvirtinkite mygtuku „TIME“.

5. Temperatūros reikšmė pradės mirksėti; Norėdami nustatyti norimą temperatūrą, naudokite mygtukus + ir – ir patvirtinkite paspausdami TIME.

6. Laiko reikšmė pradės mirksėti, o ekrane pasirodys P2 (rodantis antrą dienos temperatūros pakeitimą).

7. Mygtukais + ir – nustatykite laiką, kada turėtų prasidėti antrasis temperatūros pakeitimas, ir patvirtinkite mygtuku TIME.

8. Temperatūros reikšmė pradės mirksėti; Norėdami nustatyti norimą temperatūrą, naudokite mygtukus + ir – ir patvirtinkite paspausdami TIME.
 9. Pakartokite procedūrą su likusiais dienos temperatūros pakeitimais (P3/4/5/6).
- Norėdami baigti nustatymą, palaukite 1 minutę arba paspauskite mygtuką MODE.

Pastaba: jei norite ištrinti nustatytą programą, ilgai spauskite mygtuką TIME, kai mirksi laikas. Norėdami pereiti į priekį nustatymuose, paspauskite mygtuką TIME; paspaudus PROG, nustatymuose grįžtama vienu žingsniu atgal.

Rankinis temperatūros režimas

Spauskite mygtuką MODE, kol ekrano dešinėje pasirodys SET ir temperatūros reikšmė. Temperatūrą nustatykite mygtukais + ir – ir palaukite 5 sekundes, kol nustatymas bus automatiškai išsaugotas. Nustatyta temperatūra bus palaikoma tol, kol išjungsite rankinį režimą.

Trumpalaikis rankinis temperatūros pakeitimas

Automatiniu režimu, kai temperatūrą valdo pasirinkta programa, galima laikinai pakeisti esamą temperatūros nustatymą.

Veikiant automatiniam temperatūros valdymo režimui (AUTO ir P – programos numeris rodomas kairėje ekrano pusėje)

Nustatykite naują temperatūrą mygtukais + ir – ir palaukite 5 sekundes, kol nustatymas bus automatiškai išsaugotas.

P – programos numeris išnyks iš ekrano; AUTO liks ekrane.

Rankiniu būdu nustatyta temperatūra bus palaikoma tol, kol bus pakeista užprogramuota temperatūra.

Išjungimo režimas OFF

Spauskite mygtuką MODE, kol ekrane pasirodys užrašas OFF.

Bus rodoma kambario temperatūra ir laikrodis, bet srovė lizde bus išjungta.

Norėdami vėl įjungti lizdą, kelis kartus paspauskite MODE, kad nustatytumėte lizdą automatinio arba rankinio temperatūros valdymo režimu.

BOOST režimas

BOOST funkcija gali būti naudojama kambariui sušildyti per trumpą laiką.

Pakartotinai spaudžiant mygtuką BOOST galima pasirinkti laiko intervalą (nuo 30 min. iki 9 valandų, 30 min. tikslumu).

Tada mygtukais + ir – pasirinkite temperatūrą; nustatymas bus išsaugotas automatiškai.

Pasirinkta temperatūra bus palaikoma visą nustatytą laikotarpį.

Ekrane mirksės likęs laikas ir temperatūra kartu su kambario temperatūra ir laikrodžiu.

Pasibaigus laikui, sistema automatiškai grįš į ankstesnį temperatūros režimą ir anksčiau nustatytą temperatūrą.

Norėdami anksčiau išjungti BOOST funkciją mygtuku MODE pasirinkite kitą temperatūros režimą, arba pakartotinai spauskite mygtuką BOOST, kol laiko nustatymas pasieks 9 valandas; dar kartą paspaudus, BOOST funkcija bus išjungta.

B) NAUDOJIMAS LAIKMAČIO JUNGIKLIO LIZDO REŽIMU

Laikmačio jungiklio lizdo režimo įjungimas

Norėdami pasiekti nustatymus, vienu metu ilgai spauskite mygtukus TIME ir MODE.

Pakartotinai spausdami mygtukus + ir – pasirinkite režimą, pažymėtą „PrO“ .

Palaukite 30 sekundžių arba paspauskite MODE, kad automatiškai išsaugotumėte nustatymą ir grįžtumėte į pagrindinį ekraną.

Dienos ir laiko nustatymas

Paspauskite mygtuką TIME; dienos skaičius pradės mirksėti.

Mygtukais + ir – nustatykite dabartinę dieną ir patvirtinkite paspausdami TIME.

Pradės mirksėti mėnesio skaičius. Mygtukais + ir – nustatykite dabartinį mėnesį ir patvirtinkite paspausdami TIME.

Pradės mirksėti metai. Mygtukais + ir – nustatykite dabartinius metus ir patvirtinkite paspausdami TIME.

Pradės mirksėti valandos. Mygtukais + ir – nustatykite esamą valandą ir patvirtinkite paspausdami TIME.

Pradės mirksėti minutės. Mygtukais + ir – nustatykite minutes ir patvirtinkite paspausdami TIME.

Palaukite 30 sekundžių arba paspauskite MODE, kad automatiškai išsaugotumėte nustatymą ir grįžtumėte į pagrindinį ekraną.

Gamykloje nustatytų laikų lentelė

		Įjungimo laikas (ON)	Išjungimo laikas (OFF)
Pirmadienis – sekmadienis Pirmadienis – penktadienis Pirmadienis/Antradienis/ Trečiadienis/Ketvirtadienis/ Penktadienis Šeštadienis – sekmadienis Šešt./Sedm.	P1	6:00	8:00
	P2	12:00	14:00
	P3	17:00	22:00

Programų nustatymas – automatinis režimas

Jei gamykliniai nustatymai netenkina jūsų poreikių, galite pakoreguoti programų laiką.

Galite nustatyti iki 24 laiko programų.

1. Paspauskite mygtuką PROG; dienos skaičius pradės mirksėti.

1–7 = nuo pirmadienio iki sekmadienio.

2. Dienoms pasirinkti naudokite mygtukus + ir –:

atskiros savaitės dienos / darbo dienos – 1, 2, 3, 4, 5 / savaitgalis – 6, 7 / visa savaitė – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

3. Patvirtinkite mygtuku TIME; laiko reikšmė pradės mirksėti, o ekrane pasirodys P1 – ON (1-osios programos aktyvavimas).

4. Mygtukais + ir – nustatykite laiką (1 minutės tikslumu), kada turėtų prasidėti 1-oji laiko programa, ir patvirtinkite mygtuku TIME.

5. laiko reikšmė pradės mirksėti, o ekrane pasirodys P1 – OFF (1-osios programos išjungimas).

6. Mygtukais + ir – nustatykite laiką, kada pirmoji programa turėtų išsijungti; patvirtinkite paspausdami TIME.

7. Laiko vertė pradės mirksėti, o ekrane pasirodys P2 – ON (2-osios programos aktyvavimas).

8. Pakartokite šią procedūrą su kitomis programomis.

Norėdami baigti nustatymą, palaukite 1 minutę arba paspauskite mygtuką MODE.

Kai programa įjungta, ekrane bus rodoma AUTO ON.

Kai programa išjungta, ekrane bus rodoma AUTO OFF.

Pastaba: Jei norite ištrinti nustatytą programą, ilgai spauskite mygtuką TIME, kai mirksi laikas.

Norėdami pereiti į priekį nustatymuose, paspauskite mygtuką TIME; paspaudus PROG, nustatymuose grįžtama vienu žingsniu atgal.

BOOST režimas (atgalinis skaičiavimas)

Atgalinio skaičiavimo funkcija leidžia išjungti prietaisą po nustatyto laiko.

Pakartotinai spaudžiant mygtuką BOOST galima pasirinkti laiko intervalą (nuo 30 min. iki 9 valandų, 30 min. tikslumu).

Atgalinis skaičiavimas nuo nustatyto laiko prasidės automatiškai.

Likęs laikas mirksės ekrane kartu su režimo piktograma (🔥 arba ❄️) ir laikrodžiu.

Pasibaigus nustatytam laikui, sistema automatiškai persijungs į ankstesnį režimą.

Norėdami anksčiau išjungti BOOST funkciją mygtuku MODE pasirinkite kitą režimą, arba pakartotinai spauskite mygtuką BOOST, kol laiko nustatymas pasieks 9 valandas; dar kartą paspaudus, BOOST funkcija bus išjungta.

Pastaba: BOOST funkcijos negalima naudoti rankiniu režimu (ON).

Rankinis režimas (ON)

Kelis kartus paspauskite mygtuką MODE, kairėje pusėje esančiame ekrane bus rodoma ON ir režimo piktograma (🔥 arba ❄️).

Lizdas liks nuolat veikiantis.

Nustatytas režimas bus aktyvus tol, kol perjungsite į kitą režimą mygtuku MODE.

Išjungimo režimas OFF

Spauskite mygtuką MODE, kol ekrane pasirodys užrašas OFF.

Laikrodis liks ekrane, bet srovės išvestis iš lizdo bus išjungta.

Norėdami vėl įjungti lizdą, kelis kartus paspauskite MODE, kad nustatytumėte lizdą automatinį (AUTO) arba rankiniu (ON) temperatūros valdymo režimu.

Ekrano apšvietimas

Paspaudus bet kurį mygtuką, ekrano apšvietimas įsijungia 15 sekundžių.

Gamyklinių parametrų atkūrimas

Jei lizdas neveikia tinkamai, galite atkurti jo gamyklinius nustatymus.

Ilgai spauskite mygtuką PROG ir įkiškite, pvz., ištiesintą sąvaržėlę į RESET skylutę; išgirsite spragtelėjimą.

Ekrane bus rodomi visi segmentai / piktogramos; atleiskite mygtuką PROG.

Mobilioji programėlė




Lizdą galima valdyti naudojant mobiliąją programėlę, skirtą „iOS“ arba „Android“.

Atsisiųskite „EMOS GoSmart“ programėlę savo įrenginiui.

Jei anksčiau naudojote programėlę, bakstelėkite mygtuką „Prisijungti“.

Kitu atveju bakstelėkite mygtuką „Registruotis“ ir užsiregistruokite.

Susiejimas su programėle

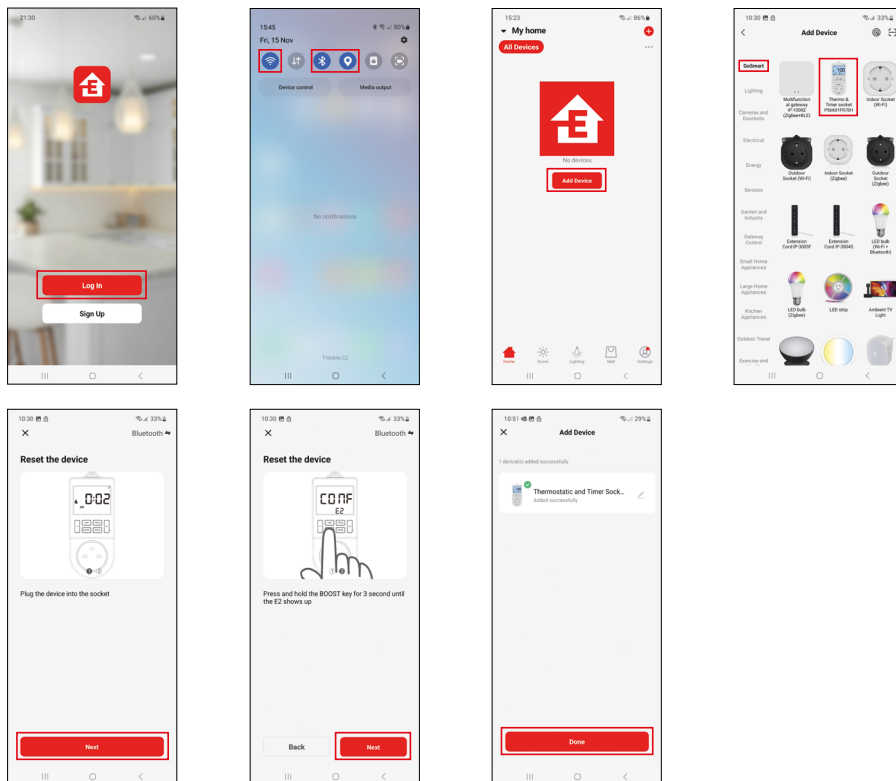


Ijunkite įrenginį į 230 V AC / 50 Hz lizdą;
Ilgai spauskite mygtuką BOOST; Ekране pradės mirksėti E2.

Programėlėje bakstelėkite „Add Device“ (pridėti įrenginį).
Bakstelėkite kairėje esantį „GoSmart“ sąrašą ir bakstelėkite „Thermo & Timer“ lizdo P56601FR/SH piktogramą.
Vykdykite programėlėje pateikiamus nurodymus ir įveskite savo 2,4 GHz „Wi-Fi“ tinklo pavadinimą bei slaptažodį.

Tinklų sąsaja susies su programėle per 2 minutes.

*Pastaba: jei įrenginio susieti nepavyksta, pakartokite šią procedūrą. 5 GHz „Wi-Fi“ tinklai nepalaikomi.
Nutūkūs elektros tiekimui, pradinė programa automatiškai nustatoma per 2 minutes po pakartotinio prisijungimo prie „Wi-Fi“.*

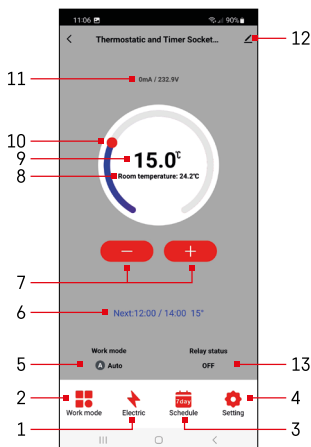


Valdikliai ir funkcijos

Programėlės meniu termojungiklio lizdo (termostato) režimu

- 1 – sąnaudų matavimo istorija
- 2 – veikimo režimo pasirinkimas (automatinis, rankinis, išjungtas, greitas)
- 3 – temperatūrų programos nustatymas
- 4 – nustatymai
- 5 – dabartinis veikimo režimas
- 6 – kitas temperatūros segmentas
- 7 – temperatūros reguliavimas
- 8 – kambario temperatūra
- 9 – nustatyta temperatūra
- 10 – temperatūros reguliavimas
- 11 – prijungto prietaiso srovės suvartojimas
- 12 – išplėstiniai nustatymai
- 13 – relės būsena

Temperatūrų programos nustatymas

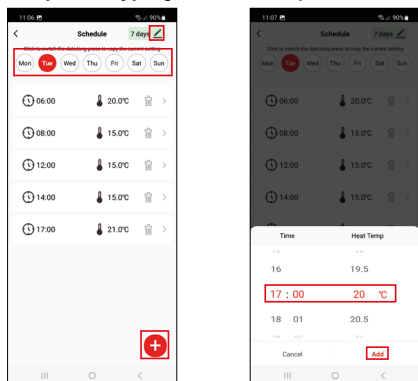

Bakstelėdami piktogramą pasirinkite dienos nustatymą: 7 – kalendorinė savaitė, 5+2 – darbo dienos + savaitgalis, 24h – viena diena.

Bakstelėdami pažymėkite dieną, kurią norite programuoti.


Bakstelėkite piktogramą ir nustatykite laiką (1 min. tikslumu), nuo kurio įsigalios pirmasis temperatūros pakeitimas, tada nustatykite temperatūros reikšmę.

Išsaugokite naudodami mygtuką apačioje dešinėje.

Tokiu būdu galite pridėti iki 6 temperatūros pakeitimų per dieną.


Nustatymus galite nukopijuoti į kitas savaitės dienas ilgiau palaikydami palietę užprogramuotos dienos piktogramą.

Bakstelėjus šiukšlinės piktogramą, programa bus ištrinta.

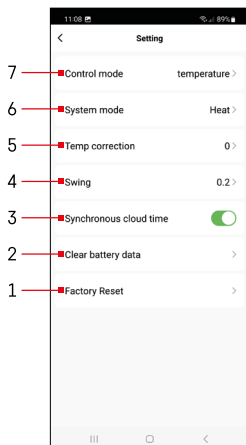


Nustatymai

- 1 – atkurti gamyklinius parametrus
- 2 – išvalyti sąnaudų matavimų atmintį
- 3 – laiko sinchronizavimas su debesimi
- 4 – nustatytos temperatūros skirtumas
- 5 – kambario temperatūros kalibravimas
- 6 – šildymo / vėsinimo režimas
- 7 – termostato režimas / laikmačio režimas

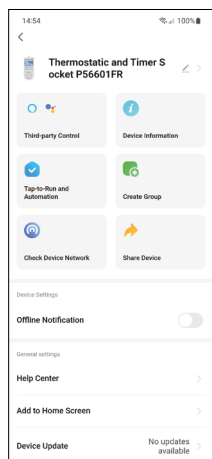

Išplėstiniai nustatymai


- Trečiosios šalies valdymas – ryšys su balso asistentu
- Įrenginio informacija – pagrindinė informacija apie įrenginį
- Paleisti bakstelėjus ir automatizavimas – įrenginiui priskirtos scenos ir automatizavimai
- Sukurti grupę – sukuriami panašių įrenginių grupė
- Patikrinti įrenginio tinklą – „Wi-Fi“ tinklo testas
- Bendrinti įrenginį – bendrina įrenginio valdymą su kitu asmeniu
- Pranešimas apie neprisijungimą – praneša, kai įrenginys neprisijungęs ilgiau nei 8 valandas (pvz., nutrūkusi elektros tiekimas)
- Pagalbos centras – rodomi dažnai užduodami klausimai ir jų sprendimai, taip pat suteikiama galimybė tiesiogiai atsiųsti mums klausimą / pasiūlymą / atsiliepiamą
- Pridėti prie pagrindinio ekrano – įrenginio piktograma patalpinama telefono pagrindiniame ekrane.
- Įrenginio atnaujinimas – atnaujina įrenginį
- Pašalinti įrenginį – įrenginys atsiejamas

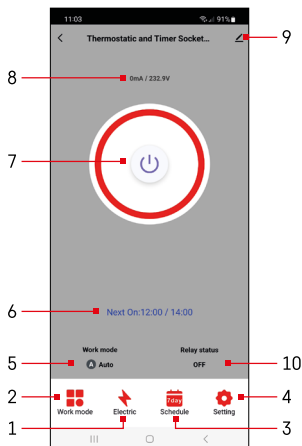

Programėlės meniu laikmačio lizdo režimu

- 1 – sąnaudų matavimo istorija
- 2 – veikimo režimo pasirinkimas (automatinis, rankinis, greitas)
- 3 – laiko programos nustatymai
- 4 – nustatymai
- 5 – dabartinis veikimo režimas
- 6 – kitas laiko segmentas
- 7 – greitas įjungimas / išjungimas
- 8 – prijungto įrenginio srovės sąnaudos
- 9 – išplėstiniai nustatymai
- 10 – relės būsena

Laiko programos nustatymas

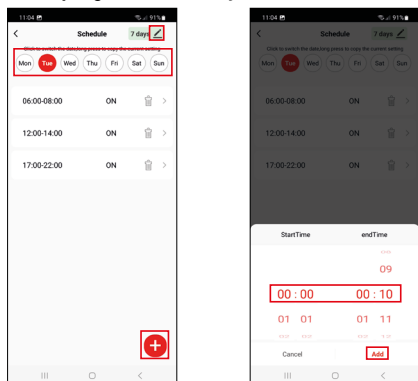

Bakstelėdami piktogramą pasirinkite dienos nustatymą: 7 – kalendorinė savaitė, 5+2 – darbo dienos + savaitgalis, 24h – viena diena.

Bakstelėdami pažymėkite dieną, kurią norite programuoti.


Bakstelėkite piktogramą ir nustatykite programos pirmojo intervalo pradžios ir pabaigos laiką (1 min. tikslumu).

Išsaugokite naudodami mygtuką apačioje dešinėje.

Galite nustatyti iki 24 laiko programų.

Nustatymus galite nukopijuoti į kitas savaitės dienas ilgiau palaikydami palietę užprogramuotos dienos piktogramą.

Bakstelėjus šiukšlinės piktogramą, programa bus ištrinta.

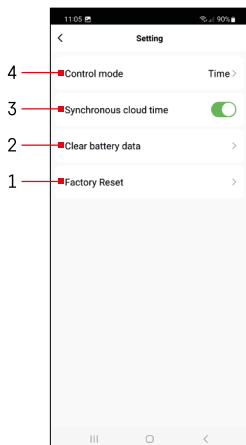

Nustatymai

- 1 – atkurti gamyklinius parametrus
- 2 – išvalyti sąnaudų matavimų atmintį
- 3 – laiko sinchronizavimas su debesimi
- 4 – veikia termostato režimu / veikia laikmačio režimu

Trikčių šalinimo DUK

Lizdas neveikia

- patikrinkite, ar lizdas gauna maitinimą
- patikrinkite, ar šildymo / vėsinimo režimas nustatytas teisingai
- patikrinkite, ar laikas ir diena nustatyti teisingai
- perkraukite lizdą