

P56601FR | P56601SH

LV | Termostatiska un taimera kontaktligzda



P56601FR



P56601SH



Saturs

Drošības norādījumi un brīdinājumi	2
Tehniskās specifikācijas	3
Ierīces apraksts	4
Nodošana ekspluatācijā	5
Mobilā lietotne	10
Vadības ierīces un funkcijas	12
Problēmu novēršanas bieži uzdotie jautājumi	16

Drošības norādījumi un brīdinājumi



Pirms ierīces lietošanas izlasiet lietotāja rokasgrāmatu.



Ievērojiet rokasgrāmatā sniegtos drošības norādījumus.

- Pirms izstrādājuma lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju.
- Ierīce ir paredzēta lietošanai tikai sausās, iekštelpās. Nepakļaujiet ierīci lielumam, sniegam vai citiem ekstremāliem apstākļiem.
- Nelietojiet ierīci ārpus telpām!
- Nepārslogojiet ierīci.
- Ierīci drīkst pieslēgt un lietot tikai ar 230 V maiņstrāvas (~) / 50 Hz elektroinstalāciju, kas aprīkota ar aizsargkontakta saskaņā ar spēkā esošajiem elektrības noteikumiem.
- Pievērsiet uzmanību informācijai, kas norādīta uz ierīci pievienoto ierīču datu plāksnītes/etiķetes. Visu pievienoto elektrisko ierīču maksimālā ieejas jauda nedrīkst pārsniegt 3680 W (maksimālā strāva 16 A). Maks. induktīvā slodze: 4 A.
- Jebkāda ierīces lietošana, kas nav uzskaitīta iepriekšējās instrukcijas sadaļās, var sabojāt izstrādājumu un radīt briesmas īssavienojuma, elektriskās strāvas radītu traumu u. c. veidā. Ierīci nedrīkst modificēt vai citādi pārveidot! Drošības brīdinājumi ir jāievēro bez nosacījumiem.
- Pārliecinieties, ka ievada aizsargvadītājs nav bojāts – ja aizsargvadītājs tiek bojāts, var tikt apdraudēta lietotāja dzīvība.
- Ieteicamā darba temperatūra ir no 0 līdz +55 °C.
- Ierīci drīkst lietot tikai vietās, kur nepastāv nelabvēlīgu darba apstākļu, piemēram, viegli uzliesmojošu gāzu, tvaiku un putekļu, risks.
- Nekad neaiztieci ierīces elektriskās ķēdes un neizjauciet to! Ja ierīce ir bojāta vai nedarbojas, sazinieties ar pārdevēju.
- Ierīci un LCD ekrānu tīriet tikai ar mīkstu, sausu drānu. Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus un neiegremdējiet ierīci ūdenī!
- Ierīci nedrīkst lietot bērni vai personas, kuru fiziskā, maņu vai garīgā invaliditāte vai pieredzes un zināšanu trūkums neļauj to droši lietot, ja vien viņus neuzrauga persona, kas ir atbildīga par viņu drošību. Sargājiet ierīci no bērniem. Bērni ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar ierīci.



Tehniskās specifikācijas

Barošanas avots: 230 V~, 50 Hz, maks. 16 A.

IP vērtējums: IP30

Darba temperatūra: 0 līdz 55 °C

pieauguma solis laika iestatīšanai: 1 minūte

Pārslēgtā slodze:

maks. 230 V maiņstrāva, 3680 W;

16 A rezistīvai slodzei;

4 A induktīvajai slodzei

Temperatūras mērīšana: no 0 °C līdz 45 °C ar

0,1 °C izšķirtspēju; precizitāte ±1 °C pie 20 °C

Temperatūras iestatījums: no 5 °C līdz 40 °C

ar 0,5 °C pieaugumu

Temperatūras starpības iestatījums: no 0,2 °C


līdz 2 °C ar 0,1 °C pieaugumu

Izmēri: 82 × 62 × 146 mm

Ierīces apraksts

Vadības elementu apraksts

- 1 – ligzda ierīces pievienošanai
- 2 – poga BOOST
- 3 – poga "-"
- 4 – poga TIME
- 5 – ekrāns
- 6 – temperatūras sensors
- 7 – poga PROG
- 8 – poga "+"
- 9 – RESET
- 10 – poga MODE

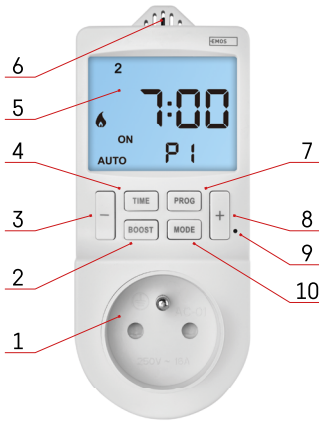

Ekrāns termostata režīmā

- 1 – laika režīms
- 2 – programmas numurs
- 3 – režīma ikona
- 4 – dienas skaitlis
- 5 – istabas temperatūra
- 6 – laiks/iestatītā temperatūra



Ekrāns taimera režīmā

- 1 – laika režīms
- 2 – režīma ikona
- 3 – dienas skaitlis
- 4 – laiks
- 5 – programmas numurs



Nodošana ekspluatācijā

Šī digitālā kontaktligzda apvieno slēdža kontaktligzdu sadzīves tehnikas laika ierobežojumam aktivizēšanai/deaktivizēšanai ar termostātisku kontaktligzdu elektrisko apkures un dzesēšanas sistēmu (konvektoru sildītāju, kāpņu radiatoru, infrasarkanu sildīšanas paneli, gaisa kondicionēšanas) automātiskai regulēšanai.

Pievienojiet kontaktdakšu 230 V/50 Hz kontaktligzdai; ekrāns aktivizēsies.

A) LIETOŠANA TERMOSLĒDŽA LIGZDAS (THERMOSTAT) REŽIMĀ

Pievienojiet ierīci termostātiskajai kontaktligzdai.

Kontaktligzdas izvietojums

Izvēlieties vietu, vēlams, uz iekšējās sienas, kur gaiss brīvi cirkulē un nav tiešiem saules stariem. Pievienotajai sildīšanai jāatrodas pietiekamā attālumā no kontaktligzdas, lai novērstu ierīču savstarpēju ietekmi. Pretējā gadījumā kontaktligzda var aktivizēt ierīci, kad tā nav nepieciešama.

Termoslēdža kontaktligzdas (thermostat) režīma aktivizēšana

Lai piekļūtu iestatījumiem, vienlaikus turiet nospiešanas pogas TIME un MODE.

Atkārtoti nospiediet pogas + un –, lai izvēlētos režīmu, kas atzīmēts ar "tHE" . Apstipriniet, nospiežot pogu TIME, un turpiniet ar citiem iestatījumiem.

Tālāk norādītie iestatījumi ir pieejami tikai termostata režīmā!

Apkures vai dzesēšanas režīms

Vienlaikus ilgi nospiediet pogas TIME un MODE un pēc tam 1x nospiediet pogu TIME.

Izmantojiet pogas + un –, lai izvēlētos sildīšanas  vai dzesēšanas  režīmu. Apstipriniet, nospiežot TIME; tas atvērsies:

Temperatūras starpības iestatījums

Izmantojiet pogas + un –, lai iestatītu vērtību no 0,2 °C līdz 2 °C ar 0,1 °C izšķirtspēju. Apstipriniet, nospiežot TIME; tas atvērsies:

Istabas temperatūras kalibrēšana

Izmantojiet pogas + un –, lai iestatītu vērtību no -3 °C līdz 3 °C ar 0,5 °C izšķirtspēju. Pagaidiet 30 sekundes vai nospiediet MODE, lai saglabātu iestatījumu un atgrieztos galvenajā ekrānā.

Funkciju skaidrojums:

Temperatūras starpības iestatījums

Temperatūras starpība (histerēze) ir temperatūras starpība, kas nepieciešama, lai sistēma ieslēgtos un izslēgtos.
Piemēram, ja apkures režīmā iestatāt temperatūru uz 20 °C un starpību uz 0,2 °C, termostats aktivizē apkuri, tiklīdz telpas temperatūra nokrītas līdz 19,8 °C, un izslēdz apkuri, kad temperatūra sasniedz 20,2 °C.

Istabas temperatūras kalibrēšana

Termostata temperatūras sensors tiek kalibrēts jau ražošanas procesā, taču var veikt papildu kalibrēšanu, lai vēl vairāk optimizētu termostatu, piemēram, salīdzinot izmērīto telpas temperatūru ar atsauces termometru.

Dienas un laika iestatīšana

Nospiediet pogu TIME; dienas skaitlis sāks mirgot.
Izmantojiet pogas + un –, lai iestatītu pašreizējo dienu, un nospiediet TIME, lai apstiprinātu.
Sāks mirgot mēneša skaitlis. Izmantojiet pogas + un –, lai iestatītu pašreizējo mēnesi, un nospiediet TIME, lai apstiprinātu.
Sāks mirgot gads. Izmantojiet pogas + un –, lai iestatītu pašreizējo gadu, un nospiediet TIME, lai apstiprinātu.
Sāks mirgot stunda. Izmantojiet pogas + un –, lai iestatītu pašreizējo stundu, un nospiediet TIME, lai apstiprinātu.
Sāks mirgot minūte. Izmantojiet pogas + un –, lai iestatītu pašreizējo minūti, un nospiediet TIME, lai apstiprinātu.
Pagaidiet 30 sekundes vai nospiediet MODE, lai saglabātu iestatījumu un atgrieztos galvenajā ekrānā.

Rūpnīcas iepriekš iestatīto programmu tabula (maks. 6 temperatūras izmaiņas dienā)

		Laiks	Temperatūra			Laiks	Temperatūra
Pirmdiena– svētdiena Pirmdiena– piektdiena Pirmd./otrd./ trešd./ceturtd./ piekt.	P1	6:00	20 °C	Sestdiena– svētdiena Sestdiena/ svētdiena	P1	7:30	20 °C
	P2	8:00	15 °C		P2	9:30	20 °C
	P3	12:00	15 °C		P3	11:30	20 °C
	P4	14:00	15 °C		P4	13:30	20 °C
	P5	17:00	21 °C		P5	16:30	21 °C
	P6	22:00	15 °C		P6	22:30	15 °C

Programmu iestatīšana – automātiskais režīms

Ja rūpnīcā iestatītās programmas neatbilst jūsu vajadzībām, varat pielāgot to laiku un temperatūru.
Dienu var iedalīt ne vairāk kā 6 laika periodos = 6 temperatūras izmaiņas.

- Nospiediet pogu PROG; dienas skaitlis sāks mirgot.
1 līdz 7 = no pirmdienas līdz svētdienai.
- Izmantojiet pogas + un –, lai atlasītu dienas:
atsevišķas dienas nedēļā/darba dienas – 1, 2, 3, 4, 5/nedēļas nogale – 6, 7/visa nedēļa – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
- Apstipriniet, nospiežot TIME; laika vērtība sāks mirgot, un ekrānā parādīsies P1 (norādot pirmās temperatūras izmaiņas dienā).
- Izmantojiet pogas + un –, lai iestatītu laiku (ar 1 minūtes precizitāti), kad jāsākas pirmajai temperatūras maiņai, un apstipriniet ar pogu TIME.
- Temperatūras vērtība sāks mirgot; izmantojiet pogas + un –, lai iestatītu vēlamo temperatūru, un apstipriniet to ar pogu TIME.
- Laika vērtība sāks mirgot, un ekrānā parādīsies P2 (norādot otrās temperatūras izmaiņas dienā).
- Izmantojiet pogas + un –, lai iestatītu laiku, kad jāsākas otrajai temperatūras maiņai, un apstipriniet ar pogu TIME.
- Temperatūras vērtība sāks mirgot; izmantojiet pogas + un –, lai iestatītu vēlamo temperatūru, un apstipriniet to ar pogu TIME.
- Atkārtojiet šo procesu atlikušajām temperatūras izmaiņām (P3/4/5/6) dienas laikā.

Lai pabeigtu iestatīšanu, uzgaidiet 1 minūti vai nospiediet pogu MODE.

Piezīme. Ja vēlaties dzēst iestatītu programmu, nospiediet un turiet pogu TIME, kad mirgo laiks. Pārvietojieties uz priekšu iestatījumos, nospiežot pogu TIME; nospiežot PROG, iestatījumos var pārvietoties vienu soli atpakaļ.

Manuālais temperatūras režīms

Nospiediet pogu MODE, līdz ekrāna labajā pusē parādās SET un temperatūras vērtība.

Izmantojiet pogas + un –, lai iestatītu temperatūru, un pagaidiet 5 sekundes, līdz iestatījums tiek automātiski saglabāts.

Iestatītā temperatūra tiks uzturēta, līdz atcelsit manuālo režīmu.

Īslaicīga manuāla temperatūras maiņa

Automātiskajā režīmā, kur temperatūru kontrolē izvēlēta programma, ir iespējams veikt īslaicīgas izmaiņas pašreizējā temperatūras iestatījumā.

Izmantojiet pogas + un –, lai iestatītu jauno temperatūru, un pagaidiet 5 sekundes, līdz iestatījums tiek automātiski saglabāts.

Izmantojiet pogas + un –, lai iestatītu jauno temperatūru, un pagaidiet 5 sekundes, līdz iestatījums tiek automātiski saglabāts.

P – programmas numurs pazudīs no ekrāna; AUTOMĀTISKS paliks.

Manuāli iestatītā temperatūra tiks saglabāta līdz ieprogrammētajai temperatūras maiņai.

OFF režīms

Nospiediet pogu MODE, līdz ekrānā parādās OFF.

Tiks parādīta istabas temperatūra un pulkstenis, bet strāvas padeve no kontaktligzdas tiks izslēgta.

Lai atkārtoti aktivizētu kontaktligzdu, atkārtoti nospiediet MODE, lai iestatītu kontaktligzdu automātiskajā vai manuālajā temperatūras kontroles režīmā.

BOOST režīms

BOOST funkciju var izmantot, lai īsā laikā uzsildītu telpu.

Atkārtoti nospiediet pogu BOOST, lai izvēlētos laika posmu (no 30 minūtēm līdz 9 stundām, ar 30 minūšu precizitāti).

Pēc tam izmantojiet pogas + un –, lai izvēlētos temperatūru; iestatījums tiks saglabāts automātiski.

Izvēlēta temperatūra būs spēkā visu iestatīto periodu.

Ekrānā mirgos atlikušais laiks un temperatūra kopā ar istabas temperatūru un pulksteni.

Kad laiks būs pagājis, sistēma automātiski atgriezīsies iepriekšējā temperatūras režīmā un iepriekš iestatītajā temperatūrā.

Lai priekšlaicīgi pārtrauktu BOOST funkciju, izmantojiet pogu MODE, lai izvēlētos citu temperatūras režīmu, vai atkārtoti nospiediet pogu BOOST, līdz laika iestatījums sasniedz 9 stundas; nākamais nospiešanas laiks deaktivizēs BOOST funkciju.

B) LIETOŠANA TAIMERA SLĒDŽA LIGZDAS REŽIMĀ

Taimera slēdža kontaktligzdas režīma aktivizēšana

Lai piekļūtu iestatījumiem, vienlaikus turiet nospiešanas pogas TIME un MODE.

Atkārtoti nospiediet pogas + un –, lai izvēlētos režīmu, kas apzīmēts ar "PrO" .

Pagaidiet 30 sekundes vai nospiediet MODE, lai automātiski saglabātu iestatījumu un atgrieztos galvenajā ekrānā.

Dienas un laika iestatīšana

Nospiediet pogu TIME; dienas skaitlis sāks mirgot.

Izmantojiet pogas + un –, lai iestatītu pašreizējo dienu, un nospiediet TIME, lai apstiprinātu.

Sāks mirgot mēneša skaitlis. Izmantojiet pogas + un –, lai iestatītu pašreizējo mēnesi, un nospiediet TIME, lai apstiprinātu.

Sāks mirgot gads. Izmantojiet pogas + un –, lai iestatītu pašreizējo gadu, un nospiediet TIME, lai apstiprinātu.

Sāks mirgot stunda. Izmantojiet pogas + un –, lai iestatītu pašreizējo stundu, un nospiediet TIME, lai apstiprinātu.

Sāks mirgot minūte. Izmantojiet pogas + un –, lai iestatītu pašreizējo minūti, un nospiediet TIME, lai apstiprinātu.

Pagaidiet 30 sekundes vai nospiediet MODE, lai automātiski saglabātu iestatījumu un atgrieztos galvenajā ekrānā.

Rūpnīcas iepriekš iestatīto laiku tabula

		Aktivizācijas laiks (IESLĒGTS)	Deaktivizācijas laiks (IZSLĒGTS)
Pirmdiena–svētdiena Pirmdiena–piektdiena Pirmd./otrd./trešd./ceturtd./piekt. Sestdiena–svētdiena Sestdiena/svētdiena	P1	6:00	8:00
	P2	12:00	14:00
	P3	17:00	22:00

Programmu iestatīšana – automātiskais režīms

Ja rūpnīcas iestatījumi neatbilst jūsu vajadzībām, varat pielāgot programmu laiku.

Varat iestatīt ne vairāk kā 24 laika programmas.

1. Nospiediet pogu PROG; dienas skaitlis sāks mirgot.
1 līdz 7 = no pirmdienas līdz svētdienai.
2. Izmantojiet pogas + un –, lai atlasītu dienas:
atsevišķas dienas nedēļā/darba dienas – 1, 2, 3, 4, 5/nedēļas nogale – 6, 7/visa nedēļa – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
3. Apstipriniet ar pogu TIME; laika vērtība sāks mirgot, un ekrānā parādīsies P1 – ON (1. programmas aktivizēšana).
4. Izmantojiet pogas + un –, lai iestatītu laiku (ar 1 minūtes precizitāti), kad jāsākas pirmajai laika programmai, un apstipriniet to ar pogu TIME.
5. Laika vērtība sāks mirgot, un ekrānā parādīsies P1 – OFF (1. programmas deaktivizēšana).
6. Izmantojiet pogas + un –, lai iestatītu laiku, kad jāizslēdzas pirmajai laika programmai; apstipriniet, nospiežot TIME.
7. Laika vērtība sāks mirgot, un ekrānā parādīsies P2 – ON (2. programmas aktivizēšana).
8. Atkārtojiet šo procesu pārējām programmām.

Lai pabeigtu iestatīšanu, uzgaidiet 1 minūti vai nospiediet pogu MODE.

Kamēr programma ir ieslēgta, ekrānā tiks parādīts ziņojums AUTOMĀTISKI IESLĒGTS.

Kamēr programma ir izslēgta, ekrānā tiks parādīts ziņojums AUTOMĀTISKI IZSLĒGTS.

Piezīme. Ja vēlaties dzēst iestatītu programmu, nospiediet un turiet pogu TIME, kad mirgo laiks.

Pārvietojieties uz priekšu iestatījumos, nospiežot pogu TIME; nospiežot PROG, iestatījumos var pārvietoties vienu soli atpakaļ.

BOOST režīms (atpakaļskaitīšana)

Atpakaļskaitīšanas funkcija ļauj izslēgt ierīci pēc iepriekš iestatīta laika.

Atkārtoti nospiediet pogu BOOST, lai izvēlētos laika posmu (no 30 minūtēm līdz 9 stundām, ar 30 minūšu precizitāti).

Atpakaļskaitīšana no iestatītā laika sāksies automātiski.

Atlikušais laiks mirgos ekrānā blakus režīma ikonai (🔥 vai ❄️) un pulkstenim.

Kad iestatītais laiks būs pagājis, sistēma automātiski pārslēgsies uz iepriekšējo režīmu.

Lai priekšlaicīgi pārtrauktu BOOST funkciju, izmantojiet pogu MODE, lai izvēlētos citu režīmu, vai atkārtoti nospiediet pogu BOOST, līdz laika iestatījums sasniedz 9 stundas; nākamā nospiešana deaktivizē BOOST funkciju.

Piezīme. Funkciju BOOST nevar izmantot manuālajā režīmā (IESLĒGTS).

Manuālais režīms (IESLĒGTS)

Atkārtoti nospiediet pogu MODE (REŽĪMS), displejā kreisajā pusē būs redzams uzraksts ON (IESLĒGTS) un režīma ikona (🔥 vai ❄️).

Kontaktlīgзда paliks darbspējīga.

Iestatītais režīms būs aktīvs, līdz pārslēgsieties uz citu, izmantojot pogu MODE.

OFF režīms

Nospiediet pogu MODE, līdz ekrānā parādās OFF.

Pulkstenis paliks ekrānā, bet strāvas izeja no kontaktlīgzdas tiks izslēgta.

Lai atkārtoti aktivizētu kontaktlīgzdu, atkārtoti nospiediet MODE, lai iestatītu kontaktlīgzdu automātiskajā (AUTO) vai manuālajā (ON) temperatūras kontroles režīmā.

Ekrāna apgaismojums

Nospiežot jebkuru pogu, ekrāna apgaismojums tiek aktivizēts uz 15 sekundēm.

Rūpnīcas atiestatīšana

Ja kontaktlīgzda nedarbojas pareizi, varat to atiestatīt uz rūpnīcas iestatījumiem.

Ilgi nospiediet pogu PROG un ievietojiet, piemēram, iztaisnotu saspraudi RESET atverē; jūs dzirdēsiet klikšķi.

Ekrānā tiks parādīti visi segmenti/ikonas; atlaidiet PROG pogu.

Mobilā lietotne




Kontaktlīdzdu var vadīt, izmantojot mobilo lietotni operētājsistēmām iOS vai Android.

Lejupielādējiet EMOS GoSmart lietotni savai ierīcei.

Ja lietotni jau esat izmantojis iepriekš, pieskarieties pogai Pieteikties.

Pretējā gadījumā pieskarieties pogai Reģistrēties un reģistrējieties.

Pārī savienošana ar lietotni

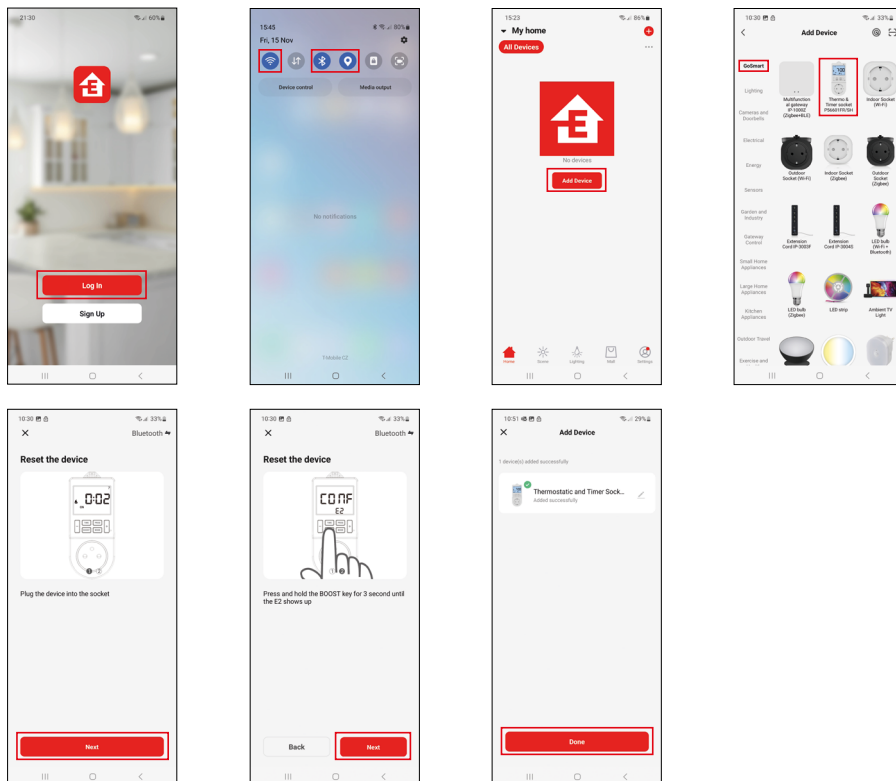

Pievienojiet ierīci 230 V maiņstrāvai/50 Hz kontaktligzdai.

Ilgi nospiediet pogu BOOST; ekrānā sāks mirgot E2.

Lietotnē pieskarieties Pievienot ierīci.


Pieskarieties GoSmart sarakstam kreisajā pusē un pieskarieties ikonai Termo un taimera kontaktligzda P56601FR/SH.

Izpildiet lietotnē sniegtos norādījumus un ievadiet sava 2,4 GHz Wi-Fi tīkla nosaukumu un paroli.

Vārteja izveidos pāra savienojumu ar lietotni 2 minūšu laikā.

Piezīme. Ja ierīci neizdodas savienot pārī, atkārtojiet procesu. 5 GHz Wi-Fi tīkli netiek atbalstīti.

Strāvas padeves pārtraukuma gadījumā sākotnējā programma tiek automātiski iestatīta 2 minūšu laikā pēc atkārtotas savienojuma izveides ar Wi-Fi.

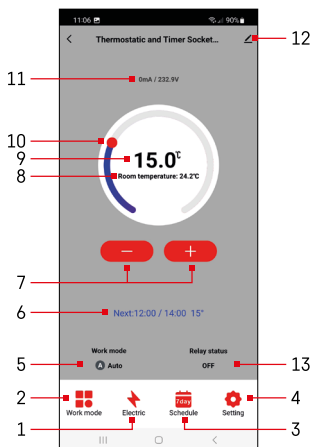


Vadības ierīces un funkcijas

Lietotnes izvēlne termoslēdža ligzdas (termostata) režīmā

- 1 – patēriņa mērījumu vēsture
- 2 – darbības režīma izvēle (automātisks, manuāls, izslēgts, pastiprinātājs)
- 3 – temperatūras grafika iestatīšana
- 4 – iestatījumi
- 5 – pašreizējais darbības režīms
- 6 – nākamais temperatūras segments
- 7 – temperatūras regulēšana
- 8 – istabas temperatūra
- 9 – iestatītā temperatūra
- 10 – temperatūras regulēšana
- 11 – pievienotās ierīces strāvas patēriņš
- 12 – papildu iestatījumi
- 13 – releja statuss

Temperatūras grafika iestatīšana

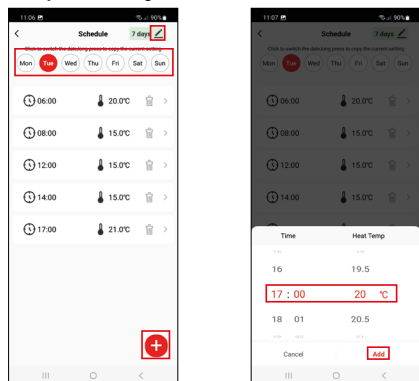

Pieskarieties ikonai , lai atlasītu dienas iestatījumu: 7 – kalendārā nedēļa, 5+2 – darba dienas + nedēļas nogale, 24h – viena diena.

Pieskarieties, lai atzīmētu dienu, kuru vēlaties programmēt.


Pieskarieties ikonai  un iestatiet laiku (1 minūtes izšķirtspēja), no kura stāsies spēkā pirmā temperatūras izmaiņa, un iestatiet temperatūras vērtību.

Saglabāt, izmantojot pogu apakšējā labajā stūrī.

Tādā veidā dienas laikā var pievienot līdz 6 temperatūras izmaiņām.


Iestatījumus var kopēt uz citām nedēļas dienām, ilgi pieskaroties ieprogrammētās dienas ikonai.

Pieskaroties atkritnes ikonai, programma tiek dzēsta.

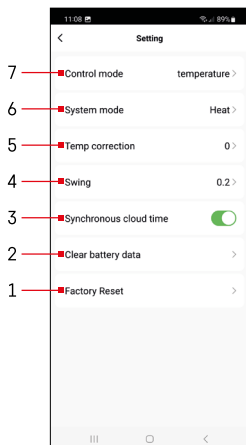


Iestatījumi

- 1 – rūpnīcas atiestatīšana
- 2 – notīrīt patēriņa mērījumu atmiņu
- 3 – laika sinhronizācija ar mākonī
- 4 – iestatītās temperatūras starpība
- 5 – istabas temperatūras kalibrēšana
- 6 – sildīšanas/dzesēšanas režīms
- 7 – darbība termoslēdža kontaktligzdas (termostata) režīmā / darbība laika pārslēgšanas kontaktligzdas režīmā

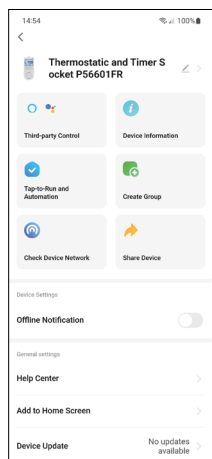

Papildu iestatījumi


- Trešās puses vadība – savienojums ar balss palīgu
- Ierīces informācija – pamatinformācija par ierīci
- Pieskaršanās, lai palaistu, un automatizācija – ierīcei piešķirtās ainas un automatizācijas
- Izveidot grupu – izveido līdzīgu ierīču grupu
- Pārbaudiet ierīces tīklu – Wi-Fi tīkla pārbaude
- Koplietot ierīci – koplieto ierīces kontroli ar citu personu
- Bezsaistes paziņojums – paziņo, ja ierīce ir bezsaistē ilgāk par 8 stundām (piemēram, strāvas padeves pārtraukuma gadījumā)
- Palīdzības centrs – tajā ir redzami bieži uzdotie jautājumi un to risinājumi, kā arī iespēja nosūtīt mums tieši jautājumu/ieteikumu/atsauksmi.
- Pievienot sākuma ekrānam – tālruņa sākuma ekrānā tiek pievienota ierīces ikona.
- Ierīces atjaunināšana – atjaunina ierīci
- Noņemt ierīci – atvieno ierīces pāra savienojumu

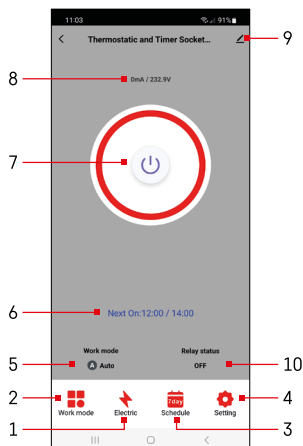

Lietotnes izvēlne laika pārslēgšanas rozetes režīmā

- 1 – patēriņa mērījumu vēsture
- 2 – darbības režīma izvēle (automātiskais, manuālais, pastiprinātais)
- 3 – laika grafika iestatījumi
- 4 – iestatījumi
- 5 – pašreizējais darbības režīms
- 6 – nākamais laika segments
- 7 – ātrā ieslēgšana/izslēgšana
- 8 – pievienotās ierīces strāvas patēriņš
- 9 – papildu iestatījumi
- 10 – releja statuss

Laika grafika iestatīšana

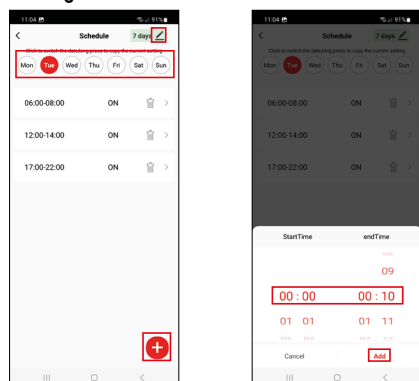

Pieskarieties ikonai , lai atlasītu dienas iestatījumu: 7 – kalendārā nedēļa, 5+2 – darba dienas + nedēļas nogale, 24h – viena diena.

Pieskarieties, lai atzīmētu dienu, kuru vēlaties programmēt.


Pieskarieties ikonai  un iestatiet pirmā laika grafika sākuma un beigu laiku (ar 1 minūtes precizitāti).

Saglabāt, izmantojot pogu apakšējā labajā stūrī.

Tādā veidā var iestatīt ne vairāk kā 24 laika grafikus.

Iestatījumus var kopēt uz citām nedēļas dienām, ilgi pieskaroties ieprogrammētās dienas ikonai.

Pieskaroties atkritisnes ikonai, programma tiek dzēsta.

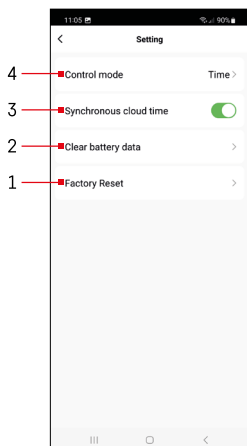

lestatījumi

- 1 – rūpnīcas atiestatīšana
- 2 – notīrīt patēriņa mērījumu atmiņu
- 3 – laika sinhronizācija ar mākonī
- 4 – darbība termoslēdža kontaktligzdas (termostata) režīmā / darbība laika pārslēgšanas kontaktligzdas režīmā

Problēmu novēršanas bieži uzdotie jautājumi

Kontaktligzda nedarbojas

- pārbaudiet, vai kontaktligzda saņem strāvu
- pārbaudiet, vai apkures/dzesēšanas režīms ir iestatīts pareizi
- pārbaudiet, vai laiks un diena ir iestatīti pareizi
- restartējiet ligzdu