

P56601FR | P56601SH

EE | Termostaat- ja taimeriga pistikupesa



P56601FR



P56601SH



Sisukord

Ohutusjuhised ja hoiatused	2
Tehnilised andmed	3
Seadme kirjeldus.....	4
Kasutuselevõtt	5
Mobiilirakendus	10
Juhtnupud ja funktsioonid.....	12
Veaotsingu KKK	16

Ohutusjuhised ja hoiatused



Enne seadme kasutamist tutvuge kasutusjuhendiga.



Järgige juhendis toodud ohutusjuhiseid.

- Lugege kasutusjuhend enne toote kasutamist hoolikalt läbi.
- Seade on ette nähtud kasutamiseks ainult kuivades siseruumides. Vältige seadme kokkupuudet vihma, lume või muude äärmuslike tingimustega.
- Ärge kasutage seadet välitingimustes.
- Ärge koormake seadet üle.
- Seadet tohib ühendada ja kasutada ainult 230 V vahelduvvoolu (~) / 50 Hz elektrijuhnmestikuga, mis on varustatud kaitsekontaktiga kooskõlas kehtivate elektrivaldkonna õigusaktidega.
- Pöörake tähelepanu seadmega ühendatud seadmete andmeplaadil/sildil olevale teabele. Kõigi ühendatud elektriseadmete maksimaalne sisendvõimsus ei tohi ületada 3680 W (maksimaalne voolutugevus 16 A). Suurim induktiivkoormus: 4 A.
- Seadme kasutamine mis tahes viisil, mida pole juhendi eelmistes osades loetletud, põhjustab toote kahjustumist ja võib tekitada lühise, elektrilöögist põhjustatud vigastuse jms ohtu. Seadet ei tohi modifitseerida ega muul viisil ümber ehitada! Ohutuse hoiatusi tuleb ilmtingimata järgida.
- Jälgige, et sissevoolukaitsejuht ei oleks häiritud – kaitsejuhi katkemine võib tekitada eluohtliku olukorra.
- Soovitav töötemperatuur on 0 kuni +55 °C.
- Seadet tohib kasutada ainult kohtades, kus ei ole ebasoodsate töötingimuste ohtu, näiteks tuleohtlike gaaside, aurude ja tolmu olemasolu.
- Ärge kunagi muutke seadme vooluahelaid ega võtke seadet koost lahti! Kui seade on kahjustatud või ei tööta, võtke ühendust müüjaga.
- Seadme ja selle LCD-ekraani puhastamiseks kasutage ainult pehmet kuiva lappi. Ärge kasutage puhastusvahendeid ega asetage seadet vette!
- Seadet ei tohi kasutada lapsed ja isikud, kellel on füüsilised, meeleeoorganite või vaimsed puuded või kellel puuduvad kogemused ja teadmised, et seadet ohutult kasutada, välja arvatud juhul kui see toimub nende turvalisuse eest vastutava isiku järelevalve all. Hoidke seadet lastele kättesaamatus kohas. Lapsi tuleb jälgida, et nad seadmega ei mängiks.



Tehnilised andmed

Toiteallikas: 230 V~, 50 Hz, 16 A max

Kaitseaste: IP30

Töötemperatuur: 0 kuni 55 °C

aja seadistamise samm: 1 minut

Lülitatud koormus: max 230 V vahelduvvoolu,
3 680 W;

16 A takistusliku koormuse korral;


4 A induktiivse koormuse korral

Temperatuuri mõõtmine: 0 °C kuni 45 °C, mõõte-
sammuga 0,1 °C; täpsus ±1 °C temperatuuril
20 °C

Temperatuuri seadistus: 5 kuni 40 °C,
sammuga 0,5 °C

Temperatuurierinevuse seadistus: 0,2 kuni 2 °C,
sammuga 0,1 °C


Mõõdud: 82 × 62 × 146 mm

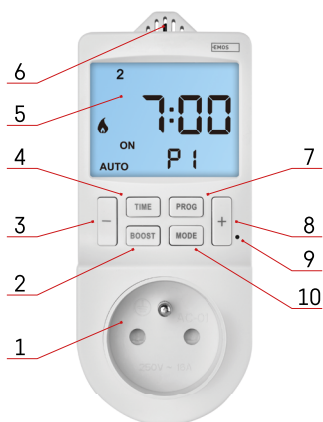

Seadme kirjeldus

Juhtelementide kirjeldus

- 1 – pistikupesa seadme ühendamiseks
- 2 – võimendusrežiimi BOOST nupp
- 3 – nupp „-“
- 4 – nupp TIME (aeg)
- 5 – ekraan
- 6 – temperatuuriandur
- 7 – nupp PROG (programm)
- 8 – nupp „+“
- 9 – nupp RESET (lähtesta)
- 10 – nupp MODE (REŽIIM)

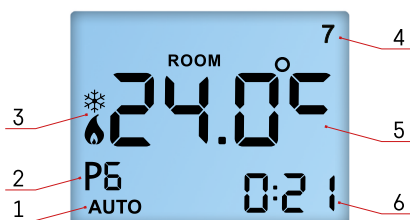

Ekraan termostaadirežiimis

- 1 – ajarežiim
- 2 – programmi number
- 3 – režiimi ikoon
- 4 – nädalapäeva number
- 5 – toatemperatuur
- 6 – kellaaeg / määratud temperatuur



Taimerirežiimis ekraan

- 1 – ajarežiim
- 2 – režiimi ikoon
- 3 – nädalapäeva number
- 4 – aeg
- 5 – programmi number

Kasutuselevõtt

See digitaalne pistikupesa ühendab lülitiga pistikupesa kodumasinat ajastatud sisse-/väljalülitamiseks ja termostaadiga pistikupesa elektriliste kütte- ja jahutussüsteemide (konvektorid, redelradiaatorid, infrapuna-küttepaneelid, kliimaseadmed) automaatseks reguleerimiseks.

Ühendage see pistikupesa 230 V / 50 Hz pistikupessa, ekraan aktiveerub.

A) KASUTAMINE TERMOLÜLITI PISTIKUPESA (TERMOSTAADI) REŽIIMIS

Ühendage seade termostaadi pistikupessa.

Pistikupesa asukoha valik

Valige eelistatavalt siseseinal selline koht, kus õhk ringleb vabalt ja kuhu ei paista otsene päikesevalgus. Ühendatud kütteseadet peaks olema pistikupesast piisaval kaugusel, et seadmed üksteist ei mõjutaks. Vastasel juhul võib pistikupesa seadme aktiveerida siis, kui seda vaja pole.

Termolüliti pistikupesa (termostaadi) režiimi aktiveerimine

Sätete avamiseks vajutage pikalt korraga nuppe TIME ja MODE.

Vajutage korduvalt + ja – nuppe, et valida režiim, mis on tähistatud kui „tHE“ . Kinnitamiseks vajutage nuppu TIME ja jätkake edasiste seadistustega.

Allolevad seadistused on saadaval ainult termostaadi režiimis!

Kütte- või jahutusrežiim

Vajutage pikalt korraga nuppe TIME ja MODE ning seejärel vajutage üks kord nuppu TIME.

Kasutage + ja – nuppe, et valida kütte-  või jahutusrežiimi  vahel. Kinnitamiseks vajutage nuppu TIME, see avab järgmise sätte.

Temperatuurierinevuse säte

Kasutage + ja – nuppe, et määrata väärtus vahemikus 0,2 °C kuni 2 °C, mõõtesammuga 0,1 °C. Kinnitamiseks vajutage nuppu TIME, see avab järgmise sätte.

Toatemperatuuri kalibreerimine

Kasutage + ja – nuppe, et määrata väärtus vahemikus –3 °C kuni +3 °C, mõõtesammuga 0,5 °C. Sätte salvestamiseks ja põhikuvale naasmiseks oodake 30 sekundit või vajutage nuppu MODE.

Funktsioonide kirjeldus

Temperatuurierinevuse säte

Temperatuurierinevus (hüsterees) on temperatuuride erinevus, et süsteem sisse ja välja lülitada. Nt kui seadistate temperatuuri küttetreežiimis väärtusele 20 °C ja erinevuseks 0,2 °C, siis aktiveerib termostaat kütmise toatemperatuuri langedes väärtusele 19,8 °C ja lülitab kütmise välja temperatuuril 20,2 °C.

Toatemperatuuri kalibreerimine

Termostaadi temperatuuriandur kalibreeritakse juba tootmisfaasis, kuid termostaadi optimeerimiseks saab seda täiendavalt kalibreerida, näiteks võrreldes mõõdetud toatemperatuuri ja võrdlusterмометри näitu.

Päeva ja kellaaja seadistamine

Vajutage nuppu TIME, päeva number hakkab vilkuma.

Päeva määramiseks kasutage nuppe + ja – ning selle kinnitamiseks vajutage nuppu TIME.

Kuu number hakkab vilkuma. Kuu määramiseks kasutage nuppe + ja – ning selle kinnitamiseks vajutage nuppu TIME.

Aastaarv hakkab vilkuma. Aastaarvu määramiseks kasutage nuppe + ja – ning selle kinnitamiseks vajutage nuppu TIME.

Tunni number hakkab vilkuma. Tunni määramiseks kasutage nuppe + ja – ning selle kinnitamiseks vajutage nuppu TIME.

Minuti number hakkab vilkuma. Minutite määramiseks kasutage nuppe + ja – ning selle kinnitamiseks vajutage nuppu TIME.

Sätte salvestamiseks ja põhikuvale naasmiseks oodake 30 sekundit või vajutage nuppu MODE.

Tehases eelseadistatud programmide tabel (max kuus temperatuurimuutust päevas)

		Kellaaeg	Temperatuur			Kellaaeg	Temperatuur
Esmaspäev – pühapäev Esmaspäev – reede E/T/K/N/R	P1	6:00	20 °C	Laupäev – pühapäev L/P	P1	7:30	20 °C
	P2	8:00	15 °C		P2	9:30	20 °C
	P3	12:00	15 °C		P3	11:30	20 °C
	P4	14:00	15 °C		P4	13:30	20 °C
	P5	17:00	21 °C		P5	16:30	21 °C
	P6	22:00	15 °C		P6	22:30	15 °C

Programmide seadistamine – automaatrežiim

Kui tehases määratud eelseadistatud programmid teie vajadustele ei vasta, saate ajastust ja temperatuure ka ise seadistada.

Päeva saab jagada maksimaalselt kuueks, st kuue temperatuurimuutusega perioodiks.

1. Vajutage nuppu PROG, päeva number hakkab vilkuma.

Numbrid 1 kuni 7, tähistavad päevi esmaspäevast pühapäevani.

2. Kasutage nuppe + ja – ning valige päevad:

üksikud päevad nädalas / tööpäevad – 1, 2, 3, 4, 5 / nädalavahetus – 6, 7 / terve nädal – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

3. Kinnitamiseks vajutage nuppu TIME, kellaaja väärtus hakkab vilkuma ja kuvatakse P1 (märgib päeva esimest temperatuurimuutust).

4. Kasutage + ja – nuppe, et määrata aeg (üheminutise sammuga), millal esimene temperatuurimuutus peaks algama, ja kinnitage nupuga TIME.

5. Temperatuuri väärtus hakkab vilkuma; kasutage nuppe + ja –, määrake soovitud temperatuur ja kinnitage valik nupuga TIME.

6. Aja väärtus hakkab vilkuma ning ekraanil kuvatakse P2 (märgib päeva teist temperatuurimuutust).

7. Kasutage + ja – nuppe, et määrata aeg, millal teine temperatuurimuutus peaks algama, ja kinnitada nupuga TIME.

8. Temperatuuri väärtus hakkab vilkuma; kasutage nuppe + ja –, määrake soovitud temperatuur ja kinnitage valik nupuga TIME.

9. Korrake protsessi ülejäänud päeva temperatuurimuutuste (P3/4/5/6) seadistamiseks. Seadistamise lõpetamiseks oodake üks minut või vajutage nuppu MODE.

Märkus. Kui soovite määratud programmi kustutada, vajutage kellaaja vilkumise ajal pikalt nuppu TIME. Järgmiste sätete juurde liikumiseks vajutage nuppu TIME, nupu PROG vajutamine viib sätetes ühe sammu tagasi.

Temperatuuri manuaalrežiim

Vajutage nuppu MODE, kuni ekraani paremas servas kuvatakse SET ja temperatuuri väärtus. Temperatuuri määramiseks kasutage + ja – nuppe ja oodake viis sekundit, kuni säte salvestub automaatselt. Määratud temperatuur säilib seni, kuni te manuaalrežiimi tühistate.

Lühiajaline käsitsi temperatuuri muutmine

Automaatrežiimis, kus temperatuuri kontrollib valitud programm, saab kehtivat temperatuuriseadistust lühiajaliselt käsitsi muuta.

Automaatse temperatuuri reguleerimise režiimis (ekraani vasakus servas kuvatakse AUTO ja programmi numbriga P)

Kasutage uue temperatuuri määramiseks + ja – nuppe ning oodake viis sekundit, kuni säte salvestub automaatselt.

Programminumbriga P kaob ekraanilt, kiri AUTO jääb ekraanile.

Käsitsi määratud temperatuur säilib seni, kuni programmeeritud temperatuuri muutmiseni.

Režiim OFF

Vajutage nuppu MODE, kuni ekraanile ilmub OFF.

Kuvatakse toatemperatuur ja kell, kuid pistikupesast väljuv vool lülitatakse välja.

Pistikupesa uuesti aktiveerimiseks vajutage korduvalt nuppu MODE, et seadistada pistikupesa automaatsele või käsitsi temperatuuri reguleerimise režiimile.

Võimendusežiim BOOST

Funktsiooni BOOST saab kasutada kiiresti ruumi soojendamiseks.

Ajavahemiku (30 min kuni 9 tundi, 30 min sammuga) valimiseks vajutage korduvalt nuppu BOOST.

Seejärel kasutage temperatuuri valimiseks + ja – nuppe, säte salvestub automaatselt.

Valitud temperatuur kehtib kogu määratud perioodi jooksul.

Järelejäänud aeg ja temperatuur vilguvad ekraanil koos toatemperatuuri ja kellaga.

Kui aeg on möödas, lülitub süsteem automaatselt tagasi eelmisele temperatuurirežiimile ja eelnevalt määratud temperatuurile.

Funktsiooni BOOST enneaegseks lõpetamiseks kasutage nuppu MODE ja valige muu temperatuurirežiim või vajutage korduvalt nuppu BOOST, kuni aja seadistus jõuab üheksanda tunnini, järgmine vajutus inaktiveerib funktsiooni BOOST.

B) KASUTAMINE TAIMERIGA LÜLITI PISTIKUPESA REŽIIMIS

Taimeriga lüliti pistikupesa režiimi aktiveerimine

Sätete avamiseks vajutage pikalt korraga nuppe TIME ja MODE.

Vajutage korduvalt + ja – nuppe, et valida režiim, mis on tähistatud kui „PrO“ .

Sätte salvestamiseks ja põhikuvale naasmiseks oodake 30 sekundit või vajutage nuppu MODE.

Päeva ja kellaaja seadistamine

Vajutage nuppu TIME, päeva number hakkab vilkuma.

Päeva määramiseks kasutage nuppe + ja – ning selle kinnitamiseks vajutage nuppu TIME.

Kuu number hakkab vilkuma. Kuu määramiseks kasutage nuppe + ja – ning selle kinnitamiseks vajutage nuppu TIME.

Aastaarv hakkab vilkuma. Aastaarvu määramiseks kasutage nuppe + ja – ning selle kinnitamiseks vajutage nuppu TIME.

Tunni number hakkab vilkuma. Tunni määramiseks kasutage nuppe + ja – ning selle kinnitamiseks vajutage nuppu TIME.

Minuti number hakkab vilkuma. Minutite määramiseks kasutage nuppe + ja – ning selle kinnitamiseks vajutage nuppu TIME.

Sätte salvestamiseks ja põhikuvale naasmiseks oodake 30 sekundit või vajutage nuppu MODE.

Tehases eelseadistatud aegade tabel

		Aktiveerimise aeg (ON)	Inaktiveerimise aeg (OFF)
Esmaspäev – pühapäev Esmaspäev – reede E/T/K/N/R Laupäev – pühapäev L/P	P1	6:00	8:00
	P2	12:00	14:00
	P3	17:00	22:00

Programmide seadistamine – automaatrežiim

Kui tehaseseaded ei vasta teie vajadustele, saate programmide ajastust reguleerida.

Saate seadistada maksimaalselt 24 ajaprogrammi.

1. Vajutage nuppu PROG, päeva number hakkab vilkuma.
Numbrid 1 kuni 7, tähistavad päevi esmaspäevast pühapäevani.
2. Kasutage nuppe + ja – ning valige päevad:
üksikud päevad nädalas / tööpäevad – 1, 2, 3, 4, 5 / nädalavahetus – 6, 7 / terve nädal – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
3. Kinnitage nupuga TIME, kellaaja väärtus hakkab vilkuma ja ekraanile ilmub P1 – ON (esimese programmi aktiveerimine).
4. Kasutage + ja – nuppe, et määrata kellaage (üheminutise sammuga), millal esimene ajaprogramm peaks käivituma, ja kinnitage nupuga TIME.
5. Kellaaja väärtus hakkab vilkuma ja ekraanile ilmub P1 – OFF (esimese programmi inaktiveerimine).
6. Kasutage + ja – nuppe, et määrata kellaage (üheminutise sammuga), millal esimene ajaprogramm peaks välja lülituma, ja kinnitage nupuga TIME.
7. Kellaaja väärtus hakkab vilkuma ja ekraanile ilmub P2 – ON (teise programmi aktiveerimine).
8. Korrake seda protsessi teiste programmide puhul.

Seadistamise lõpetamiseks oodake üks minut või vajutage nuppu MODE.

Kui programm on sisse lülitatud, kuvatakse ekraanil AUTO ON.

Kui programm on välja lülitatud, kuvatakse ekraanil AUTO OFF.

Märkus. Kui soovite määratud programmi kustutada, vajutage kellaaja vilkumise ajal pikalt nuppu TIME.

Järgmiste sätete juurde liikumiseks vajutage nuppu TIME, nupu PROG vajutamine viib sätetes ühe sammu tagasi.

Võimendusežiim BOOST (pöördloendus)

Pöördloenduse funktsioon võimaldab seadme pärast eelseadistatud aja möödumist välja lülitada. Ajavahemiku (30 min kuni 9 tundi, 30 min sammuga) valimiseks vajutage korduvalt nuppu BOOST. Pöördloendus määratud ajast algab automaatselt.

Järelejäänud aeg vilgub ekraanil režiimiikooni (🔥 või ❄️) ja kella kõrval.

Kui määratud aeg on möödas, lülitub süsteem automaatselt eelmisele režiimile.

Funktsiooni BOOST enneaegseks lõpetamiseks kasutage nuppu MODE ja valige muu režiim või vajutage korduvalt nuppu BOOST, kuni aja seadistus jõuab 9 tunnini, järgmine vajutus inaktiveerib funktsiooni BOOST.

Märkus. Funktsiooni BOOST ei saa kasutada manuaalrežiimis (ON).

Manuaalrežiim (SEES)

Vajutage korduvalt nuppu MODE (REŽIIM), vasakpoolsel ekraanil kuvatakse ON ja režiimiikoon (🔥 või ❄️).

Pistikupesa jääb tööle.

Seadistatud režiim on aktiivne seni, kuni vahetate nupu MODE abil režiimi.

Režiim OFF

Vajutage nuppu MODE, kuni ekraanile ilmub OFF.

Kell jääb ekraanile, kuid pistikupesast väljuv vool lülitatakse välja.

Pistikupesa uuesti aktiveerimiseks vajutage korduvalt nuppu MODE, et seadistada pistikupesa automaatsele (AUTO) või käsitsi (ON) temperatuuri reguleerimise režiimile.

Ekraani valgustus

Mis tahes nupu vajutamisel aktiveeritakse taustavalgustus 15 sekundiks.

Tehasesätete taastamine

Kui pistikupesa ei tööta korralikult, saate selle lähtestada tehaseseadetele.

Vajutage pikalt nuppu PROG ja sisestage nt. sirgeks väänatud kirjaklamber RESET-avasse, kuulete klõpsatust.

Ekraanil kuvatakse kõik segmendid/ikoonid, vabastage nupp PROG.

Mobiilirakendus









Pistikupesa saab juhtida iOS-i või Androidi mobiilirakenduse abil.

Laadige oma seadmesse alla rakendus EMOS GoSmart.

Kui olete juba rakendust kasutanud, puudutage käsku Logi sisse.

Vastasel juhul puudutage nuppu Registreeru ja registreeruge.

Rakendusega sidumine

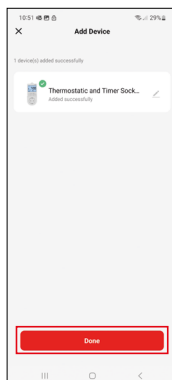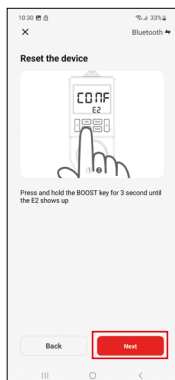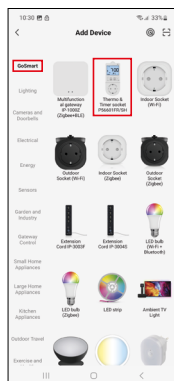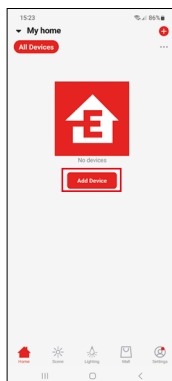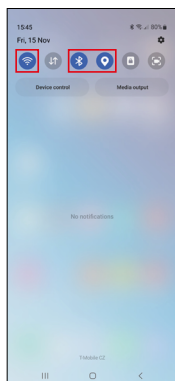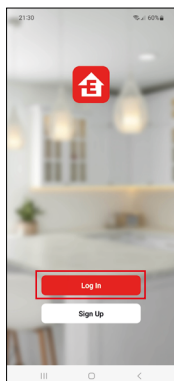

Ühendage seade 230 V AC/50 Hz pistikupessa.

Nuppu BOOST hoitakse pikalt all; Ekraanil hakkab vilkuma näit E2.

Puudutage rakenduses valikut Lisa seade.


Puudutage vasakul asuvat GoSmarti loendit ja seejärel termo- ja taimeripesa P56601FR/SH ikooni.

Järgige rakenduses kuvatavaid juhiseid ning sisestage oma 2,4 GHz WiFi-võrgu nimi ja parool.

Lüüs paaristatakse rakendusega 2 minuti jooksul.

Märkus. Kui seadme sidumine ebaõnnestub, korraldage protsessi. 5 GHz Wi-Fi-võrke ei toetata.

Voolukatkestuse korral valitakse algne programm automaatselt 2 minuti jooksul pärast Wi-Fi-ga ühenduse taastamist.

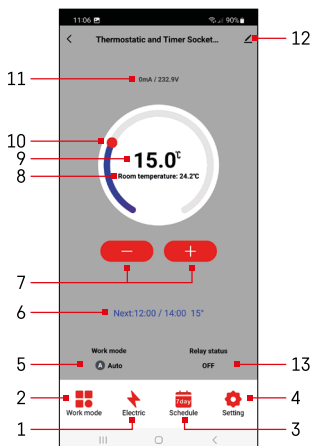


Juhtnupud ja funktsioonid

Rakenduse menüü termolüliti pistikupesa (termostaadi) režiimis

- 1 – tarbimishäitade ajalugu
- 2 – töörežiimi valik (automaatne, käsitsi, välja lülitatud, võimendatud)
- 3 – temperatuurigraafiku seadistamine
- 4 – seaded
- 5 – valitud töörežiim
- 6 – järgmine temperatuuri segment
- 7 – temperatuuri seadistamine
- 8 – toatemperatuur
- 9 – määratud temperatuur
- 10 – temperatuuri seadistus
- 11 – ühendatud seadme volutarve
- 12 – täpsemad seadistused
- 13 – relee olek

Temperatuurigraafiku seadistamine

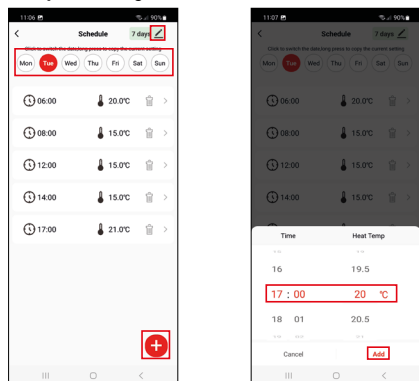

Päeva seade valimiseks puudutage ikooni : 7 – kalendrinädal, 5+2 – tööpäevad + nädalavahetus, 24h – üks päev.

Puudutage, et märkida päev, mida soovite programmeerida.


Puudutage ikooni ja määrake aeg (1-minutilise täpsusega), millest alates esimene temperatuurimuutus jõustub, ning määrake temperatuuri väärtus.

Salvestage paremas alanurgas oleva nupuga.

Sel viisil saate päeva jooksul lisada kuni 6 temperatuurimuutust.


Saate seadeid teistele nädalapäevadele kopeerida, puudutades pikalt programmeeritud päeva ikooni.

Prügikasti ikooni puudutamisel programm kustutatakse.

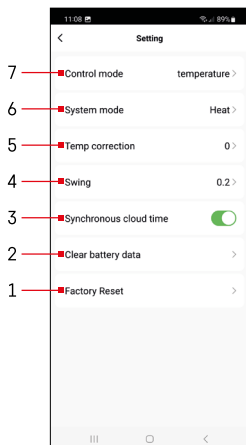


Seaded

- 1 – tehasesätete taastamine
- 2 – tarbimismõõtmiste mälu tühjendamine
- 3 – aja sünkroniseerimine pilvega
- 4 – erinevus määratud temperatuurist
- 5 – toatemperatuuri kalibreerimine
- 6 – kütte-/jahutusrežiim
- 7 – töötamine termolülitiga pistikupesa (termostaadi) režiimis / töötamine taimeriga pistikupesa režiimis

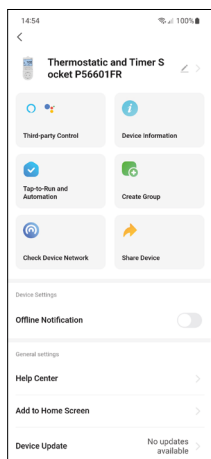

Täpsemad sätted


- Third-Party Control – ühendamine häälassistendiga
- Device Information – põhiteave seadme kohta
- Tap-To-Run and Automation – seadmele määratud kasutuskohad ja automaatsus
- Create Group – sarnastest seadmetest grupi loomine
- Check Device Network – Wi-Fi võrgu test
- Seadme jagamine – jagage seadme haldamist teise isikuga
- Offline Notification – teavitamine, kui seade on üle 8 tunni võrguühenduseta (nt elektrikatkestuse korral)
- Help Center – korduma kippuvate küsimuste ja nende lahenduste kuvamine ning võimalus saata meile otse küsimusi/ettepanekuid/tagasisidet
- Add to Home Screen – seadme ikooni lisamine telefoni esikuvale
- Seadme uuendamine – uuendab seadet
- Seadme eemaldamine – seadme sidumise tühistamiseks

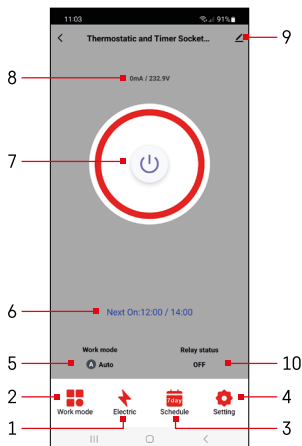

Rakenduse menüü aeglülitiga pistikupesa režiimis

- 1 – tarbimisnäitude ajalugu
- 2 – töörežiimi valimine (automaatne, manuaalne, võimendus)
- 3 – ajakava seaded
- 4 – seaded
- 5 – valitud töörežiim
- 6 – järgmine aja segment
- 7 – kiire sisse-/väljalülitus
- 8 – ühendatud seadme praegune voolutarve
- 9 – täpsemad sätted
- 10 – relee olek

Ajakava seadistamine

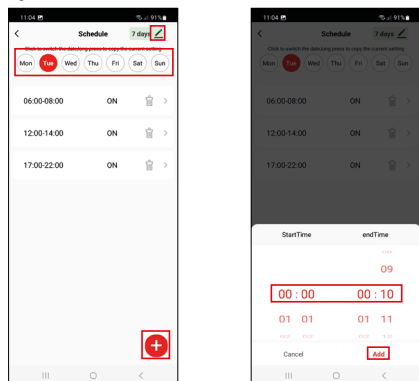

Päeva seade valimiseks puudutage ikooni : 7 – kalendrinädal, 5+2 – tööpäevad + nädalavahetus, 24h – üks päev.

Puudutage, et märkida päev, mida soovite programmeerida.


Puudutage ikooni  ja määrake esimese ajagraafiku alguse ja lõpu kellaaeg (1-minutilise täpsusega).

Salvestage paremas alanurgas oleva nupuga.

Saate seadistada maksimaalselt 24 ajakava.

Saate seadeid teistele nädalapäevadele kopeerida, puudutades pikalt programmeeritud päeva ikooni.

Prügikasti ikooni puudutamisel programm kustutatakse.

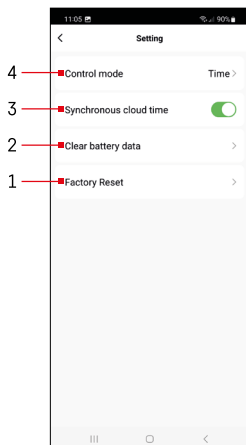

Seaded

- 1 – tehasesätete taastamine
- 2 – tarbimismõõtmiste mälu tühjendamine
- 3 – aja sünkroniseerimine pilvega
- 4 – töötamine termolülitiga pistikupesa (termostaadi) režiimis / töötamine taimeriga pistikupesa režiimis

Veaotsingu KKK

Pistikupesa ei tööta

- veenduge, et pistikupesas oleks vool
- veenduge, et kütte-/jahutusrežiim oleks õigesti seadistatud
- kontrollige, kas kellaaeg ja päev on õigesti seadistatud
- taaskäivitage pistikupesa