

P56601FR | P56601SH

GR|CY | Θερμοστάτης και χρονοδιακόπτης πρίζας



P56601FR



P56601SH



Περιεχόμενα

Οδηγίες ασφαλείας και προειδοποιήσεις	2
Τεχνικές προδιαγραφές	3
Περιγραφή συσκευής	4
Έναρξη λειτουργίας	5
Εφαρμογή για κινητές συσκευές	10
Χειριστήρια και λειτουργίες	12
Αντιμετώπιση προβλημάτων - Συχνές ερωτήσεις	16

Οδηγίες ασφαλείας και προειδοποιήσεις



Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.



Ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο.

- Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν.
- Η συσκευή προορίζεται για χρήση μόνο σε ξηρό, εσωτερικό περιβάλλον. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή, χιόνι ή άλλες ακραίες συνθήκες.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο!
- Μην υπερφορτώνετε τη συσκευή.
- Η συσκευή πρέπει να συνδέεται και να χρησιμοποιείται μόνο με ηλεκτρική καλωδίωση 230 V AC (~)/50 Hz που διαθέτει γείωση σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.
- Πρέπει να δίνετε προσοχή στις πληροφορίες που αναγράφονται στην πινακίδα/ετικέτα στοιχείων των συσκευών που συνδέετε στη συσκευή. Η μέγιστη ισχύς εισόδου όλων των συνδεδεμένων ηλεκτρικών συσκευών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3.680 W (μέγ. ένταση ρεύματος 16 A). Μέγ. επαγωγικό φορτίο: 4 A.
- Οποιαδήποτε χρήση της συσκευής η οποία δεν αναφέρεται στις προηγούμενες ενότητες των οδηγιών θα προκαλέσει ζημιά στο προϊόν και μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο λόγω βραχυκυκλώματος ή να προκαλέσει τραυματισμό εξαιτίας του ηλεκτρικού ρεύματος κ.λπ. Η συσκευή δεν πρέπει να τροποποιηθεί ούτε να ανακατασκευαστεί με οποιονδήποτε τρόπο! Οι προειδοποιήσεις ασφαλείας πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα.
- Βεβαιωθείτε ότι ο προστατευτικός αγωγός εισόδου δεν έχει υποστεί ζημιά – η ζωή του χρήστη μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο εάν ο προστατευτικός αγωγός έχει υποστεί ζημιά..
- Η συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας είναι από 0 °C έως +55 °C.
- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε χώρους όπου δεν υπάρχει κίνδυνος δυσμενών συνθηκών λειτουργίας, όπως εύφλεκτα αέρια, ατμοί και σκόνη.
- Μην επεμβαίνετε ποτέ στα ηλεκτρικά κυκλώματα της συσκευής και μην την αποσυναρμολογήσετε! Εάν η συσκευή υποστεί ζημιά ή πάψει να λειτουργεί, επικοινωνήστε με τον πωλητή.
- Καθαρίζετε τη συσκευή και την οθόνη LCD χρησιμοποιώντας μόνο ένα μαλακό, στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε μέσα καθαρισμού και μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό!
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά ή άτομα των οποίων η σωματική, αισθητηριακή ή διανοητική υστέρηση ή η έλλειψη πείρας και γνώσεων δεν επιτρέπει την ασφαλή χρήση της συσκευής, εκτός εάν κατά τη χρήση της τελούν υπό την επίβλεψη ατόμου που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά. Η επίβλεψη των παιδιών είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.



Τεχνικές προδιαγραφές

Τροφοδοσία: 230 V~, 50 Hz, 16 A το ανώτ.

Δείκτης IP: IP30

Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 έως 55 °C

διαβάθμιση για τη ρύθμιση της ώρας: 1 λεπτό

Φορτίο μεταγωγής: μέγ. 230 V AC, 3.680 W,

16 A για ωμικό φορτίο,

4 A για επαγωγικό φορτίο

Μέτρηση θερμοκρασίας: 0 °C έως 45 °C με

διακριτική ικανότητα 0,1 °C, ακρίβεια ± 1 °C
στους 20 °C

Ρύθμιση θερμοκρασίας: 5 °C έως 40 °C

με βήμα 0,5 °C

Ρύθμιση διαφορικής θερμοκρασίας: 0,2 °C


έως 2 °C, με βήμα 0,1 °C

Διαστάσεις: 82 × 62 × 146 mm

Περιγραφή συσκευής

Περιγραφή χειριστηρίων

- 1 – Πρίζα για τη σύνδεση μιας συσκευής
- 2 – Κουμπί BOOST
- 3 – Κουμπί "-"
- 4 – Κουμπί TIME
- 5 – Οθόνη
- 6 – Αισθητήρας θερμοκρασίας
- 7 – Κουμπί PROG
- 8 – Κουμπί "+"
- 9 – RESET
- 10 – Κουμπί MODE

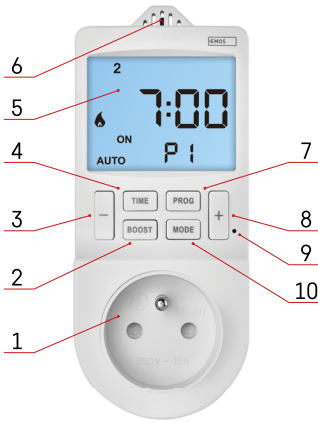

Οθόνη στη λειτουργία θερμοστάτη

- 1 – Λειτουργία ώρας
- 2 – Αριθμός προγράμματος
- 3 – Εικονίδιο λειτουργίας
- 4 – Αριθμός ημέρας
- 5 – Θερμοκρασία χώρου
- 6 – Ώρα/ρυθμισμένη θερμοκρασία



Οθόνη στη λειτουργία χρονοδιακόπτη

- 1 – Λειτουργία ώρας
- 2 – Εικονίδιο λειτουργίας
- 3 – Αριθμός ημέρας
- 4 – Ώρα
- 5 – Αριθμός προγράμματος



Έναρξη λειτουργίας

Αυτή η ψηφιακή πρίζα συνδυάζει έναν χρονοδιακόπτη πρίζας για τη χρονομετρημένη ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση οικιακών συσκευών με έναν θερμοστάτη πρίζας για την αυτόματη ρύθμιση ηλεκτρικών συστημάτων θέρμανσης και ψύξης (θερμοπομποί, πετσετοκρεμάστρες, θερμαντικά σώματα υπέρυθρων, κλιματισμός).

Συνδέστε το προϊόν σε πρίζα 230 V/50 Hz. Η οθόνη θα ενεργοποιηθεί.

A) ΧΡΗΣΗ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΡΙΖΑΣ (ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ)

Συνδέστε τη συσκευή στον θερμοστάτη πρίζας.

Τοποθέτηση πρίζας

Επιλέξτε ένα σημείο, κατά προτίμηση σε έναν εσωτερικό τοίχο, όπου ο αέρας κυκλοφορεί ελεύθερα και δεν υπάρχει άμεσο ηλιακό φως.

Η συνδεδεμένη συσκευή θέρμανσης θα πρέπει να βρίσκεται σε αρκετή απόσταση από την πρίζα για να μην επηρεάζονται οι συσκευές μεταξύ τους.

Διαφορετικά, η πρίζα μπορεί να ενεργοποιήσει τη συσκευή όταν δεν χρειάζεται.

Ενεργοποίηση λειτουργίας θερμοδιακόπτη πρίζας (θερμοστάτη)

Πατήστε παρατεταμένα και ταυτόχρονα τα κουμπιά TIME και MODE για να μεταβείτε στις ρυθμίσεις. Πατήστε επανειλημμένα τα κουμπιά + και - για να επιλέξετε τη λειτουργία που επισημαίνεται ως

«tHE» .

Επιβεβαιώστε πατώντας το κουμπί TIME και συνεχίστε με περαιτέρω ρυθμίσεις.

Οι παρακάτω ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες μόνο στη λειτουργία θερμοστάτη!

Λειτουργία θέρμανσης ή ψύξης

Πατήστε παρατεταμένα και ταυτόχρονα τα κουμπιά TIME και MODE και μετά πατήστε μία φορά το κουμπί TIME.

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + και - για να επιλέξετε μεταξύ της λειτουργίας θέρμανσης  ή ψύξης .

Επιβεβαιώστε πατώντας το κουμπί TIME. Αυτό θα ανοίξει:

Ρύθμιση διαφορετικής θερμοκρασίας

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + και - για να ορίσετε μια τιμή από 0,2 °C έως 2 °C, με διακριτική ικανότητα 0,1 °C.

Επιβεβαιώστε πατώντας το κουμπί TIME. Αυτό θα ανοίξει:

Βαθμονόμηση θερμοκρασίας χώρου

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + και - για να ορίσετε μια τιμή από -3 °C έως +3 °C, με διακριτική ικανότητα 0,5 °C.

Περιμένετε 30 δευτερόλεπτα ή πατήστε το κουμπί MODE για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση και να επιστρέψετε στην κύρια οθόνη.

Επεξήγηση των λειτουργιών:

Ρύθμιση διαφορικής θερμοκρασίας

Η διαφορική θερμοκρασία (υστέρηση) είναι η διαφορά θερμοκρασίας που απαιτείται για την ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση του συστήματος.

Εάν, για παράδειγμα, ρυθμίσετε τη θερμοκρασία της λειτουργίας θέρμανσης στους 20 °C και τη διαφορική θερμοκρασία στους 0,2 °C, ο θερμοστάτης ενεργοποιεί τη θέρμανση μόλις η θερμοκρασία χώρου πέσει στους 19,8 °C και απενεργοποιεί τη θέρμανση όταν η θερμοκρασία φτάσει τους 20,2 °C.

Βαθμονόμηση θερμοκρασίας χώρου

Ο αισθητήρας θερμοκρασίας του θερμοστάτη είναι βαθμονομημένος από το εργοστάσιο, ωστόσο μπορεί να γίνει πρόσθετη βαθμονόμηση για περαιτέρω βελτιστοποίηση του θερμοστάτη, για παράδειγμα με σύγκριση της μετρημένης θερμοκρασίας χώρου με ένα θερμόμετρο αναφοράς.

Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας

Πατήστε το κουμπί TIME. Η ένδειξη του αριθμού ημέρας θα αρχίσει να αναβοσβήνει.

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + και - για να ρυθμίσετε την τρέχουσα ημέρα και πατήστε το κουμπί TIME για επιβεβαίωση.

Η ένδειξη του αριθμού μήνα θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + και - για να ρυθμίσετε τον τρέχοντα μήνα και πατήστε το κουμπί TIME για επιβεβαίωση.

Η ένδειξη του έτους θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + και - για να ρυθμίσετε τον τρέχον έτος και πατήστε το κουμπί TIME για επιβεβαίωση.

Η ένδειξη της ώρας θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + και - για να ρυθμίσετε την τρέχουσα ώρα και πατήστε το κουμπί TIME για επιβεβαίωση.

Η ένδειξη των λεπτών θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + και - για να ρυθμίσετε τα τρέχοντα λεπτά και πατήστε το κουμπί TIME για επιβεβαίωση.

Περιμένετε 30 δευτερόλεπτα ή πατήστε το κουμπί MODE για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση και να επιστρέψετε στην κύρια οθόνη.

Πίνακας εργοστασιακών προκαθορισμένων προγραμμάτων (Μέγ. 6 αλλαγές θερμοκρασίας την ημέρα)

		Ώρα	Θερμοκρασία			Ώρα	Θερμοκρασία
Δευτέρα – Κυριακή Δευτέρα – Παρασκευή Δευτ/Τρί/Τετ/ Πέμ/Παρ	P1	6:00	20 °C	Σάββατο – Κυριακή Σάβ/Κυρ	P1	7:30	20 °C
	P2	8:00	15 °C		P2	9:30	20 °C
	P3	12:00	15 °C		P3	11:30	20 °C
	P4	14:00	15 °C		P4	13:30	20 °C
	P5	17:00	21 °C		P5	16:30	21 °C
	P6	22:00	15 °C		P6	22:30	15 °C

Ρύθμιση προγραμμάτων – Αυτόματη λειτουργία

Εάν τα εργοστασιακά προκαθορισμένα προγράμματα δεν ταιριάζουν στις ανάγκες σας, μπορείτε να αλλάξετε την επιλογή ώρας και τις θερμοκρασίες τους.

Η ημέρα μπορεί να διαιρεθεί σε έως και 6 χρονικές περιόδους = 6 αλλαγές θερμοκρασίας.

1. Πατήστε το κουμπί PROG. Η ένδειξη του αριθμού ημέρας θα αρχίσει να αναβοσβήνει.

1 έως 7 = Δευτέρα έως Κυριακή.

2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + και - για να επιλέξετε ημέρες:

μεμονωμένες ημέρες της εβδομάδας/εργάσιμες ημέρες – 1, 2, 3, 4, 5/Σαββατοκύριακο – 6, 7/
ολόκληρη η εβδομάδα – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

3. Επιβεβαιώστε πατώντας το κουμπί TIME. Η ένδειξη της ώρας θα αρχίσει να αναβοσβήνει και στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη P1 (υποδεικνύοντας την 1η αλλαγή θερμοκρασίας στην ημέρα).

4. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + και - για να ρυθμίσετε την ώρα (διακριτική ικανότητα 1 λεπτού) την οποία θα πρέπει να ξεκινήσει η 1η αλλαγή θερμοκρασίας και επιβεβαιώστε πατώντας το κουμπί TIME.

5. Η ένδειξη θερμοκρασίας θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + και - για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία της επιλογής σας και επιβεβαιώστε πατώντας το κουμπί TIME.

6. Η ένδειξη της ώρας θα αρχίσει να αναβοσβήνει και στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη P2 (υποδεικνύοντας τη 2η αλλαγή θερμοκρασίας στην ημέρα).
 7. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + και – για να ρυθμίσετε την ώρα την οποία θα πρέπει να ξεκινήσει η 2η αλλαγή θερμοκρασίας και επιβεβαιώστε πατώντας το κουμπί TIME.
 8. Η ένδειξη θερμοκρασίας θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + και – για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία της επιλογής σας και επιβεβαιώστε πατώντας το κουμπί TIME.
 9. Επαναλάβετε τη διαδικασία για τις υπόλοιπες αλλαγές θερμοκρασίας (P3/4/5/6) στην ημέρα.
- Για να τερματίσετε τη ρύθμιση, περιμένετε 1 λεπτό ή πατήστε το κουμπί MODE.

Σημείωση: Εάν θέλετε να διαγράψετε ένα καθορισμένο πρόγραμμα, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί TIME όταν αναβοσβήνει η ώρα.

Μετακινηθείτε προς τα εμπρός στις ρυθμίσεις πατώντας το κουμπί TIME. Εάν πατήσετε το κουμπί PROG, θα μετακινηθείτε ένα βήμα πίσω στις ρυθμίσεις.

Μη αυτόματη λειτουργία θερμοκρασίας

Πατήστε το κουμπί MODE μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη SET και μια τιμή θερμοκρασίας στη δεξιά πλευρά της οθόνης.

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + και – για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία και περιμένετε 5 δευτερόλεπτα για να αποθηκευτεί αυτόματα η ρύθμιση.

Η ρυθμισμένη θερμοκρασία θα διατηρηθεί μέχρι να ακυρώσετε τη μη αυτόματη λειτουργία.

Βραχυπρόθεσμη μη αυτόματη αλλαγή θερμοκρασίας

Στην αυτόματη λειτουργία, όπου η θερμοκρασία ελέγχεται από το επιλεγμένο πρόγραμμα, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια βραχυπρόθεσμη αλλαγή στην τρέχουσα ρύθμιση θερμοκρασίας.

Ενώ βρίσκεστε στην αυτόματη λειτουργία ελέγχου θερμοκρασίας (AUTO και P – αριθμός προγράμματος που εμφανίζεται στην αριστερή πλευρά της οθόνης)

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + και – για να ρυθμίσετε τη νέα θερμοκρασία και περιμένετε 5 δευτερόλεπτα για να αποθηκευτεί αυτόματα η ρύθμιση.

P – ο αριθμός προγράμματος θα εξαφανιστεί από την οθόνη. Η ένδειξη AUTO θα παραμείνει.

Η θερμοκρασία που ρυθμίστηκε με μη αυτόματο τρόπο θα διατηρηθεί μέχρι την προγραμματισμένη αλλαγή θερμοκρασίας.

Λειτουργία OFF

Πατήστε το κουμπί MODE μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη OFF στην οθόνη.

Θα εμφανιστεί η θερμοκρασία χώρου και το ρολόι, αλλά η τρέχουσα έξοδος από την πρίζα θα απενεργοποιηθεί.

Για να ενεργοποιήσετε ξανά την πρίζα, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί MODE για να ρυθμίσετε την πρίζα είτε στην αυτόματη είτε στη μη αυτόματη λειτουργία ελέγχου θερμοκρασίας.

Λειτουργία BOOST

Η λειτουργία BOOST μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θέρμανση ενός χώρου σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί BOOST για να επιλέξετε το χρονικό διάστημα (30 λεπτά έως 9 ώρες, διακριτική ικανότητα 30 λεπτών).

Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + και – για να επιλέξετε θερμοκρασία. Η ρύθμιση θα αποθηκευτεί αυτόματα.

Η επιλεγμένη θερμοκρασία θα ισχύει για ολόκληρη την καθορισμένη χρονική περίοδο.

Ο χρόνος και η θερμοκρασία που απομένουν θα αναβοσβήνουν στην οθόνη μαζί με τη θερμοκρασία χώρου και το ρολόι.

Μόλις παρέλθει ο χρόνος, το σύστημα θα επιστρέψει αυτόματα στην προηγούμενη λειτουργία θερμοκρασίας και στη θερμοκρασία που είχε ρυθμιστεί προηγουμένως.

Για να τερματίσετε πρόωρα τη λειτουργία BOOST, χρησιμοποιήστε το κουμπί MODE για να επιλέξετε διαφορετική λειτουργία θερμοκρασίας ή πατήστε επανειλημμένα το κουμπί BOOST μέχρι η ρύθμιση ώρας να φτάσει τις 9 ώρες. Το επόμενο πάτημα θα απενεργοποιήσει τη λειτουργία BOOST.

Β) ΧΡΗΣΗ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΡΙΖΑΣ

Ενεργοποίηση της λειτουργίας χρονοδιακόπτη πρίζας

Πατήστε παρατεταμένα και ταυτόχρονα τα κουμπιά TIME και MODE για να μεταβείτε στις ρυθμίσεις. Πατήστε επανειλημμένα τα κουμπιά + και – για να επιλέξετε τη λειτουργία που επισημαίνεται ως

«PrO»

Περιμένετε 30 δευτερόλεπτα ή πατήστε το κουμπί MODE για να αποθηκεύσετε αυτόματα τη ρύθμιση και να επιστρέψετε στην κύρια οθόνη.

Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας

Πατήστε το κουμπί TIME. Η ένδειξη του αριθμού ημέρας θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + και – για να ρυθμίσετε την τρέχουσα ημέρα και πατήστε το κουμπί TIME για επιβεβαίωση.

Η ένδειξη του αριθμού μήνα θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + και – για να ρυθμίσετε τον τρέχοντα μήνα και πατήστε το κουμπί TIME για επιβεβαίωση.

Η ένδειξη του έτους θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + και – για να ρυθμίσετε το τρέχον έτος και πατήστε το κουμπί TIME για επιβεβαίωση.

Η ένδειξη της ώρας θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + και – για να ρυθμίσετε την τρέχουσα ώρα και πατήστε το κουμπί TIME για επιβεβαίωση.

Η ένδειξη των λεπτών θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + και – για να ρυθμίσετε τα τρέχοντα λεπτά και πατήστε το κουμπί TIME για επιβεβαίωση.

Περιμένετε 30 δευτερόλεπτα ή πατήστε το κουμπί MODE για να αποθηκεύσετε αυτόματα τη ρύθμιση και να επιστρέψετε στην κύρια οθόνη.

Πίνακας εργοστασιακών προκαθορισμένων χρόνων

		Ώρα ενεργοποίησης (ON)	Ώρα απενεργοποίησης (OFF)
Δευτέρα – Κυριακή Δευτέρα – Παρασκευή Δευτ/Τρί/Τετ/Πέμ/Παρ Σάββατο – Κυριακή Σάβ/Κυρ	P1	6:00	8:00
	P2	12:00	14:00
	P3	17:00	22:00

Ρύθμιση προγραμμάτων – Αυτόματη λειτουργία

Εάν οι εργοστασιακές ρυθμίσεις δεν ταιριάζουν στις ανάγκες σας, μπορείτε να αλλάξετε την επιλογή ώρας των προγραμμάτων.

Μπορείτε να ορίσετε έως και 24 χρονικά προγράμματα.

1. Πατήστε το κουμπί PROG. Η ένδειξη του αριθμού ημέρας θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
1 έως 7 = Δευτέρα έως Κυριακή.
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + και – για να επιλέξετε ημέρες:
μεμονωμένες ημέρες της εβδομάδας/εργάσιμες ημέρες – 1, 2, 3, 4, 5/Σαββατοκύριακο – 6, 7/
ολόκληρη η εβδομάδα – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
3. Επιβεβαιώστε πατώντας το κουμπί TIME. Η ένδειξη ώρας θα αρχίσει να αναβοσβήνει και στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη P1 – ON (ενεργοποίηση του 1ου προγράμματος).
4. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + και – για να ρυθμίσετε την ώρα (διακριτική ικανότητα 1 λεπτού) την οποία θα πρέπει να ξεκινήσει το 1ο χρονικό πρόγραμμα και επιβεβαιώστε πατώντας το κουμπί TIME.
5. Η ένδειξη ώρας θα αρχίσει να αναβοσβήνει και στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη P1 – OFF (απενεργοποίηση του 1ου προγράμματος).
6. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + και – για να ρυθμίσετε την ώρα την οποία θα πρέπει να απενεργοποιηθεί το 1ο χρονικό πρόγραμμα. Επιβεβαιώστε πατώντας το κουμπί TIME.

7. Η ένδειξη ώρας θα αρχίσει να αναβοσβήνει και στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη P2 – ON (ενεργοποίηση του 2ου προγράμματος).

8. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για τα άλλα προγράμματα.

Για να τερματίσετε τη ρύθμιση, περιμένετε 1 λεπτό ή πατήστε το κουμπί MODE.

Όταν ένα πρόγραμμα είναι ενεργοποιημένο, στην οθόνη θα εμφανίζεται η ένδειξη AUTO ON.

Όταν ένα πρόγραμμα είναι απενεργοποιημένο, στην οθόνη θα εμφανίζεται η ένδειξη AUTO OFF.

Σημείωση: Εάν θέλετε να διαγράψετε ένα καθορισμένο πρόγραμμα, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί TIME όταν αναβοσβήνει η ώρα.

Μετακινηθείτε προς τα εμπρός στις ρυθμίσεις πατώντας το κουμπί TIME. Εάν πατήσετε το κουμπί PROG, θα μετακινηθείτε ένα βήμα πίσω στις ρυθμίσεις.

Λειτουργία BOOST (Αντίστροφη μέτρηση)

Η λειτουργία αντίστροφης μέτρησης επιτρέπει την απενεργοποίηση μιας συσκευής μετά από ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα.

Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί BOOST για να επιλέξετε το χρονικό διάστημα (30 λεπτά έως 9 ώρες, διακριτική ικανότητα 30 λεπτών).

Η αντίστροφη μέτρηση από την καθορισμένη ώρα θα ξεκινήσει αυτόματα.

Ο χρόνος που απομένει θα αναβοσβήνει στην οθόνη δίπλα στο εικονίδιο λειτουργίας (🔥 ή ⚡) και το ρολόι.

Μόλις παρέλθει ο καθορισμένος χρόνος, το σύστημα θα μεταβεί αυτόματα στην προηγούμενη λειτουργία.

Για να τερματίσετε πρόωρα τη λειτουργία BOOST, χρησιμοποιήστε το κουμπί MODE για να επιλέξετε διαφορετική λειτουργία ή πατήστε επανειλημμένα το κουμπί BOOST μέχρι η ρύθμιση ώρας να φτάσει τις 9 ώρες. Στη συνέχεια, το επόμενο πάτημα θα απενεργοποιήσει τη λειτουργία BOOST.

Σημείωση: Η λειτουργία BOOST δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη μη αυτόματη λειτουργία (ON).

Μη αυτόματη λειτουργία (ON)

Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί MODE, η οθόνη στα αριστερά θα εμφανίσει την ένδειξη ON και το εικονίδιο λειτουργίας (🔥 ή ⚡).

Η πρίζα θα παραμείνει σε λειτουργία.

Η λειτουργία που καθορίστηκε θα είναι ενεργή μέχρι να μεταβείτε σε άλλη χρησιμοποιώντας το κουμπί MODE.

Λειτουργία OFF

Πατήστε το κουμπί MODE μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη OFF στην οθόνη.

Το ρολόι θα παραμείνει στην οθόνη, αλλά η τρέχουσα έξοδος από την πρίζα θα απενεργοποιηθεί.

Για να ενεργοποιήσετε ξανά την πρίζα, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί MODE για να ρυθμίσετε την πρίζα είτε στην αυτόματη (AUTO) είτε στη μη αυτόματη (ON) λειτουργία ελέγχου θερμοκρασίας.

Φωτισμός οθόνης

Εάν πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί, θα ενεργοποιηθεί ο φωτισμός της οθόνης για 15 δευτερόλεπτα.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Εάν η πρίζα δεν λειτουργεί σωστά, μπορείτε να την επαναφέρετε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί PROG και εισαγάγετε π.χ. την άκρη ενός συνδετήρα στην οπή RESET. Θα ακούσετε ένα κλικ.


Στην οθόνη θα εμφανιστούν όλα τα τμήματα/εικονίδια. Αφήστε το κουμπί PROG.

Εφαρμογή για κινητές συσκευές



Ο έλεγχος της πρίζας είναι εφικτός με τη χρήση μιας εφαρμογής για κινητές συσκευές iOS ή Android. Πραγματοποιήστε λήψη της εφαρμογής EMOS GoSmart για τη συσκευή σας. Πατήστε το κουμπί Log In εάν έχετε ήδη χρησιμοποιήσει την εφαρμογή. Διαφορετικά, πατήστε το κουμπί Sign Up για να κάνετε εγγραφή.

Σύζευξη με την εφαρμογή

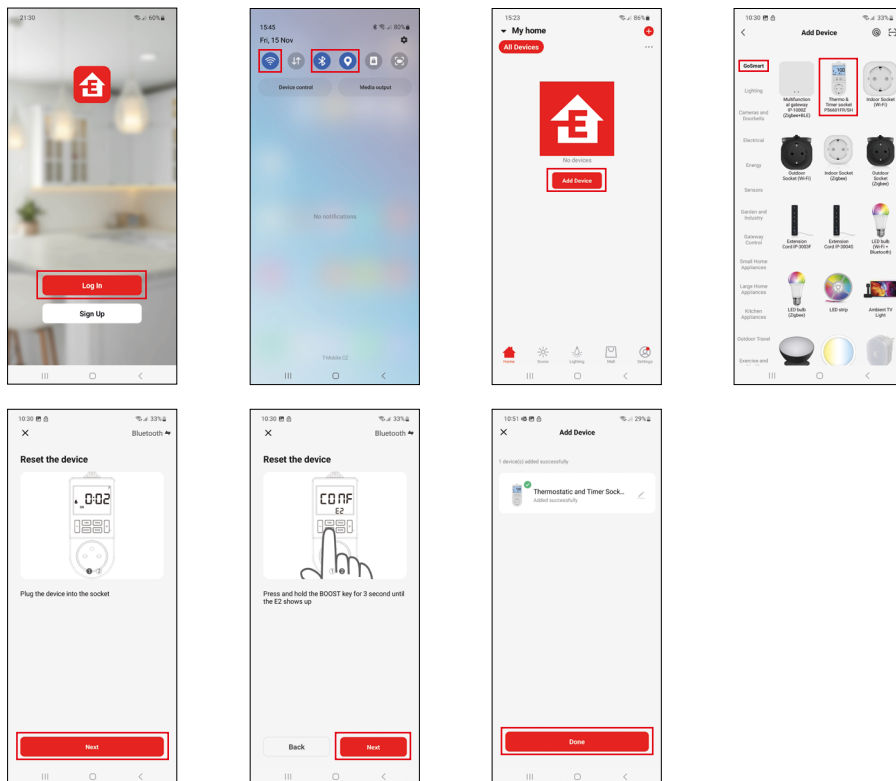

Συνδέστε τη συσκευή σε πρίζα 230 V AC / 50 Hz.

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί BOOST. Στην οθόνη θα αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη E2.


Πατήστε Add Device στην εφαρμογή.

Πατήστε τη λίστα GoSmart στα αριστερά και πατήστε το εικονίδιο Thermo & Timer socket P56601FR/SH. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην εφαρμογή και καταχωρίστε το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης του δικτύου Wi-Fi 2,4 GHz που χρησιμοποιείτε.

Η σύζευξη της πύλης με την εφαρμογή θα πραγματοποιηθεί εντός 2 λεπτών.

Σημείωση: Εάν αποτύχει η σύζευξη της συσκευής, επαναλάβετε τη διαδικασία. Δεν υποστηρίζονται δίκτυα Wi-Fi 5 GHz.

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, το αρχικό πρόγραμμα ρυθμίζεται αυτόματα εντός 2 λεπτών από την επανασύνδεση στο WiFi.

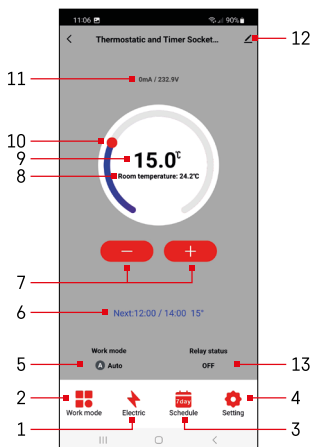


Χειριστήρια και λειτουργίες

Μενού εφαρμογής στη λειτουργία Θερμοδιακόπτη πρίζας (Θερμοστάτη)

- 1 – Ιστορικό μέτρησης κατανάλωσης
- 2 – Επιλογή τρόπου λειτουργίας (αυτόματος, μη αυτόματος, off, boost)
- 3 – Ρύθμιση χρονοδιαγράμματος θερμοκρασίας
- 4 – Ρυθμίσεις
- 5 – Τρέχων τρόπος λειτουργίας
- 6 – Επόμενο διάστημα θερμοκρασίας
- 7 – Ρύθμιση θερμοκρασίας
- 8 – Θερμοκρασία χώρου
- 9 – Ρυθμισμένη θερμοκρασία
- 10 – Ρύθμιση θερμοκρασίας
- 11 – Τρέχουσα κατανάλωση της συνδεδεμένης συσκευής
- 12 – Σύνθετες ρυθμίσεις
- 13 – Κατάσταση ρελέ

Ρύθμιση χρονοδιαγράμματος θερμοκρασίας

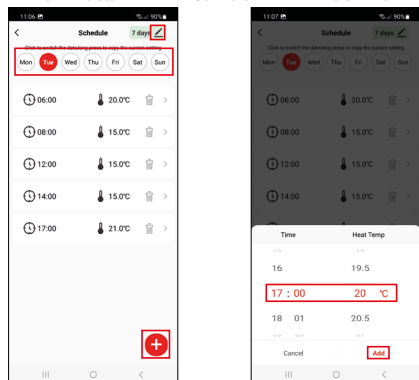

Πατήστε το εικονίδιο  για να επιλέξετε τη ρύθμιση ημέρας: 7 – ημερολογιακή εβδομάδα, 5+2 – εργάσιμες ημέρες + Σαββατοκύριακο, 24 ώρες – μία ημέρα.

Πατήστε για να επισημάνετε την ημέρα που θέλετε να προγραμματίσετε.


Πατήστε το εικονίδιο  και ρυθμίστε την ώρα (διακριτική ικανότητα 1 λεπτού) από την οποία θα τεθεί σε ισχύ η 1η αλλαγή θερμοκρασίας και ρυθμίστε την τιμή θερμοκρασίας.

Αποθηκεύστε χρησιμοποιώντας το κουμπί κάτω δεξιά.

Μπορείτε να προσθέσετε έως και 6 αλλαγές θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της ημέρας με αυτόν τον τρόπο.


Μπορείτε να αντιγράψετε τις ρυθμίσεις σε άλλες ημέρες της εβδομάδας πατώντας παρατεταμένα το εικονίδιο της προγραμματισμένης ημέρας.

Εάν πατήσετε το εικονίδιο του κάδου ανακύκλωσης, το πρόγραμμα διαγράφεται.

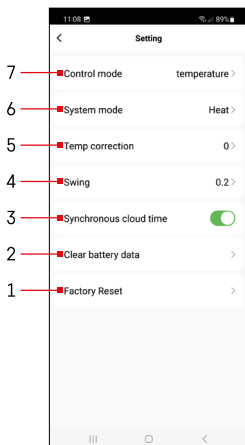


Ρυθμίσεις

- 1 – Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων
- 2 – Σβήσιμο της μνήμης μετρήσεων κατανάλωσης
- 3 – Συγχρονισμός ώρας με το cloud
- 4 – Διαφορά από τη ρυθμισμένη θερμοκρασίας
- 5 – Βαθμονόμηση θερμοκρασίας χώρου
- 6 – Λειτουργία θέρμανσης/ψύξης
- 7 – Χρήση στη λειτουργία θερμοδιακόπτη πρίζας (θερμοστάτη) / Χρήση στη λειτουργία χρονοδιακόπτη πρίζας

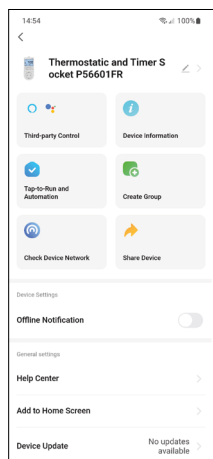

Σύνθετες ρυθμίσεις


- Third-Party Control – σύνδεση σε φωνητικό οδηγό
- Device information – βασικές πληροφορίες για τη συσκευή
- Tap-To-Run and Automation – διευθετήσεις χώρου και αυτοματισμοί που έχουν αντιστοιχιστεί στη συσκευή
- Create Group – δημιουργεί μια ομάδα παρόμοιων συσκευών
- Check Device Network – δοκιμή δικτύου Wi-Fi
- Share Device – ο έλεγχος της συσκευής μοιράζεται με άλλο άτομο
- Offline notification – ειδοποιεί όταν η συσκευή είναι εκτός σύνδεσης για πάνω από 8 ώρες (π.χ. διακοπή ρεύματος)
- Help Center – εμφανίζει συχνές ερωτήσεις και τις απαντήσεις τους και παρέχει την επιλογή αποστολής ερώτησης/πρότασης/σχολίου απευθείας σε εμάς
- Add to Home screen – προσθέτει ένα εικονίδιο για τη συσκευή στην αρχική οθόνη του τηλεφώνου
- Device Update – πραγματοποιεί ενημέρωση της συσκευής
- Remove Device – καταργεί τη σύζευξη της συσκευής

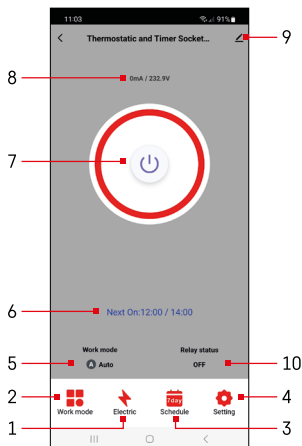

Μενού εφαρμογής στη λειτουργία Χρονοδιακόπτη πρίζας

- 1 – Ιστορικό μέτρησης κατανάλωσης
- 2 – Επιλογή τρόπου λειτουργίας (αυτόματος, μη αυτόματος, off, boost)
- 3 – Ρυθμίσεις χρονοδιαγράμματος
- 4 – Ρυθμίσεις
- 5 – Τρέχων τρόπος λειτουργίας
- 6 – Επόμενο διάστημα ώρας
- 7 – Γρήγορη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
- 8 – Τρέχουσα κατανάλωση της συνδεδεμένης συσκευής
- 9 – Σύνθετες ρυθμίσεις
- 10 – Κατάσταση ρελέ

Ρύθμιση χρονοδιαγράμματος

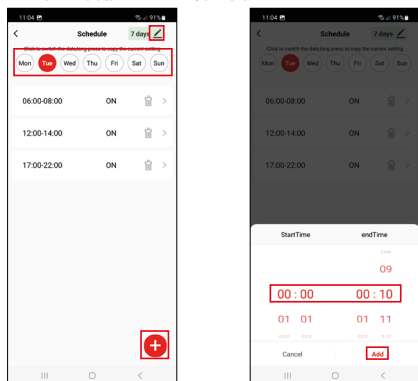

Πατήστε το εικονίδιο  για να επιλέξετε τη ρύθμιση ημέρας: 7 – ημερολογιακή εβδομάδα, 5+2 – εργάσιμες ημέρες + Σαββατοκύριακο, 24 ώρες – μία ημέρα.

Πατήστε για να επισημάνετε την ημέρα που θέλετε να προγραμματίσετε.


Πατήστε το εικονίδιο  και ρυθμίστε την ώρα (διακριτική ικανότητα 1 λεπτού) για την έναρξη και το τέλος του 1ου χρονοδιαγράμματος.

Αποθηκεύστε χρησιμοποιώντας το κουμπί κάτω δεξιά.

Μπορείτε να ορίσετε έως και 24 χρονοδιαγράμματα με αυτόν τον τρόπο.

Μπορείτε να αντιγράψετε τις ρυθμίσεις σε άλλες ημέρες της εβδομάδας πατώντας παρατεταμένα το εικονίδιο της προγραμματισμένης ημέρας.

Εάν πατήσετε το εικονίδιο του κάδου ανακύκλωσης, το πρόγραμμα διαγράφεται.

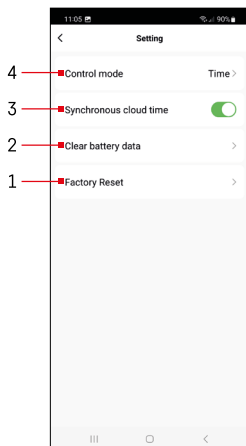

Ρυθμίσεις

- 1 – Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων
- 2 – Σβήσιμο της μνήμης μετρήσεων κατανάλωσης
- 3 – Συγχρονισμός ώρας με το cloud
- 4 – Χρήση στη λειτουργία θερμοδιακόπτη πρίζας (θερμοστάτη) / Χρήση στη λειτουργία χρονοδιακόπτη πρίζας

Αντιμετώπιση προβλημάτων - Συχνές ερωτήσεις

Η πρίζα δεν λειτουργεί

- βεβαιωθείτε ότι η πρίζα παίρνει ρεύμα
- βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία θέρμανσης/ψύξης έχει ρυθμιστεί σωστά
- βεβαιωθείτε ότι η ώρα και η ημέρα έχουν ρυθμιστεί σωστά
- κάντε επανεκκίνηση της πρίζας