

P56601FR | P56601SH

FI | Termostaattinen ja ajastettava pistorasia



P56601FR



P56601SH



Sisältö

Turvallisuusohjeet ja varoitukset	2
Tekniset tiedot	3
Laitteen kuvaus	4
Käyttöönotto	5
Mobiilisovellus	10
Ohjaimet ja toiminnot	12
Vianmääritys	16

Turvallisuusohjeet ja varoitukset



Lue käyttöohje ennen laitteen käyttöä.



Noudata käyttöohjeessa annettuja turvallisuusohjeita.

- Lue käyttöohje huolella ennen tuotteen käyttöä.
- Laite on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan kuivassa paikassa sisätiloissa. Älä altista laitetta sateelle, lumelle tai muille ääriolosuhteille.
- Älä käytä laitetta ulkona!
- Älä ylikuormita laitetta.
- Laitteen saa kytkeä ja sitä saa käyttää vain 230 V AC (~)/50 Hz sähköjohdoissa, joissa on voimassa olevien sähkömääräysten mukainen suojakosketin.
- Kiinnitä huomiota laitteeseen liittämiäsi laitteiden arvokilvessä/tarrassa oleviin tietoihin. Kaikkien liitettyjen sähkölaitteiden maksimitulovirta ei saa yltää 3680 W (maks.virta 16 A). Maks. induktiivinen kapasiteetti: 4 A.
- Sellaisen laitteen käyttö, jota ei ole mainittu käyttöohjeen edellä olevissa osissa, johtaa tuotteen vaurioitumiseen ja voi aiheuttaa vaaran oikosulusta, sähkövirran aiheuttamasta vammasta jne. johtuen. Laitetta ei saa muuttaa eikä muunnella millään tavalla! Turvallisuusvaroituksia on ehdottomasti noudatettava.
- Varmista, että sisäänvientisuojaohdin ei katkea – käyttäjän henki voi olla vaarassa, jos suojajohdin katkeaa.
- Suositeltu käyttölämpötila on 0–55 °C.
- Laitetta saa käyttää vain tiloissa, joissa ei ole epäsuotuisien käyttöolosuhteiden, kuten syttyvien kaasujen, höyryjen ja pölyn, vaaraa.
- Älä koskaan peukaloi laitteen sähköpiirejä tai pura sitä! Jos laite on vaurioitunut tai ei toimi, ota yhteyttä myyjään.
- Puhdista laite ja LCD-näyttö vain pehmeällä kuivalla liinalla. Älä käytä puhdistusaineita tai upota laitetta veteen!
- Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen, aistillinen tai henkinen vamma tai kokemuksen ja asiantuntemuksen puute estää turvallisen käytön, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo heitä. Pidä laite pois lasten ulottuvilta. Lapsia on valvottava, jotta he eivät leiki laitteella.



Tekniset tiedot

Virransyöttö: 230 V~, 50 Hz, 16 A enint.

IP-luokitus: IP30

Toimintalämpötila: 0–55 °C

väli asetusaikaan: 1 minuutti

Kuormitus kytkettynä: maks. 230 V AC, 3 680 W;

16 A resistiiviselle kuormalle;

4 A induktiiviselle kuormalle


Lämpötilan mittaust: 0 °C...45 °C, kun resoluutio

0,1 °C; tarkkuus ±1 °C lämpötilassa 20 °C

Lämpötilan asetus: 5–40 °C, 0,5 °C lisäyksin

Lämpötilaeron asetus: 0,2–2 °C, 0,1 °C lisäyksin

Mitat: 82 × 62 × 146 mm

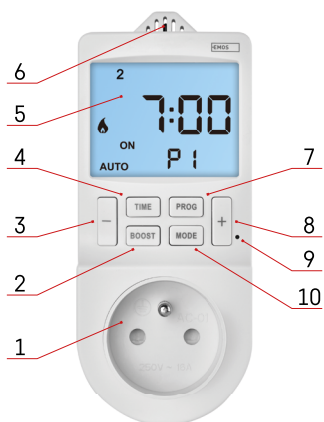

Laitteen kuvaus

Ohjauselementtien kuvaus

- 1 – pistorasialaitteen liittämistä varten
- 2 – BOOST-painike
- 3 – "-"-painike
- 4 – TIME-painike
- 5 – näyttö
- 6 – lämpötila-anturi
- 7 – PROG-painike
- 8 – "+"-painike
- 9 – NOLLAUS
- 10 – MODE-painike



Näyttö termostaattitilassa

- 1 – aikatila
- 2 – Ohjelman numero
- 3 – tilan kuvake
- 4 – päivän numero
- 5 – huonelämpötila
- 6 – aika/asetettu lämpötila



Näyttö ajastintilassa

- 1 – aikatila
- 2 – tilan kuvake
- 3 – päivän numero
- 4 – aika
- 5 – Ohjelman numero

Käyttöönotto

Tässä digitaalisessa pistorasiassa on yhdistettynä kytkettävä pistorasia kodinkoneiden ajastettua päälle-/poiskytkentää sekä termostaattipistorasia sähkötoimisten lämmitys- ja viilennysjärjestelmien (konvektori-lämmittimet, pyyhekuivaimet, infrapunalämmityspaneelit, ilmastointilaitteet) automaattista säätöä varten.

Kytke pistoke 230 V/50 Hz pistorasiaan; näyttö aktivoituu.

A) KÄYTTÖ LÄMPÖKYTKIMEN PISTOKETILASSA (TERMOSTAATTI)

Liitä laite termostaattipistorasiaan.

Pistorasian paikka

Valitse paikka mieluiten sisäseinästä, jossa ilma kiertää vapaasti ja joka ei ole suoraan auringonvalossa. Kytketyn lämmityslaitteen tulee olla riittävän kaukana pistorasiasta, jotta laitteet eivät vaikuta toisiinsa. Muuten pistorasia voi kytkeä laitteen päälle, kun se ei ole tarpeen.

Lämpökytkinpistorasia-tilan aktivointi (termostaatti)

Paina pitkään TIME- ja MODE-painikkeita samaan aikaan päästäksesi asetuksiin.

Paina toistuvasti painikkeita + ja – valitsemaan tila, jossa on merkintä "tHE" . Vahvasta painamalla TIME-painiketta ja jatka seuraaviin asetuksiin.

Alla olevat asetukset ovat käytettävissä vain termostaattitilassa!

Lämmitys- tai viilennystila

Paina pitkään TIME- ja MODE-painikkeita samaan aikaan ja paina sitten TIME-painiketta 1x.

Käytä valitse painikkeilla + ja – tilaksi lämmitys  tai viilennys . Vahvasta painamalla TIME. Se avaa kohdan:

Lämpötilaeron asetus

Aseta arvoksi + ja – -painikkeilla 0,2–2 °C tarkkuudella 0,1 °C.

Vahvasta painamalla TIME. Se avaa kohdan:

Huonelämpötilan kalibrointi

Aseta arvoksi + ja – -painikkeilla -3 °C...+3 °C, kun resoluutio on 0,5 °C.

Odota 30 sekuntia tai paina MODE tallentaaksesi asetuksen ja palataksesi päänäyttöön.

Toimintojen selitys:

Lämpötilaeron asetus

Lämpötilaero (hystereesi) on lämpötilaero, joka vaaditaan järjestelmän kytkeytymiseen päälle ja pois päältä. Jos esimerkiksi asetat lämpötilan lämmitystilassa arvoon 20 °C ja eroksi 0,2 °C, termostaatti aktivoi lämmityksen heti, kun huoneen lämpötila laskee 19,8 °C:een ja kytkee lämmityksen pois, kun lämpötila saavuttaa 20,2 °C.

Huonelämpötilan kalibrointi

Termostaatin lämpötilatunnistin on kalibroitu tehtaalla, mutta kalibrointi voidaan tehdä termostaatin lisäoptimointia varten. Esimerkiksi vertaamalla mitattua huonelämpötilaa viitelämpötilamittariin.

Päivän ja ajan asettaminen

Paina TIME-painiketta; Päivän numero alkaa vilkkua.

Aseta tämänhetkinen päivä painikkeilla + ja - ja vahvista painamalla TIME.

Kuukauden numero alkaa vilkkua. Aseta tämänhetkinen kuukausi painikkeilla + ja - ja vahvista painamalla TIME.

Vuosi alkaa vilkkua. Aseta tämänhetkinen vuosi painikkeilla + ja - ja vahvista painamalla TIME.

Tunnit alkaa vilkkua. Aseta tämänhetkinen tunti painikkeilla + ja - ja vahvista painamalla TIME.

Minuutit alkaa vilkkua. Aseta tämänhetkinen minuutti painikkeilla + ja - ja vahvista painamalla TIME.

Odota 30 sekuntia tai paina MODE tallentaaksesi asetuksen ja palataksesi päänäyttöön.

Taulukko tehtaalla esiasetetuista ohjelmista (maks. 6 lämpötilan vaihtoa päivässä)

		Aika	Lämpötila			Aika	Lämpötila
Maanantai– sunnuntai Maanantai– perjantai Ma/Ti/Ke/To/Pe	P1	6:00	20 °C	Lauantai– sunnuntai La/Su	P1	7:30	20 °C
	P2	8:00	15 °C		P2	9:30	20 °C
	P3	12:00	15 °C		P3	11:30	20 °C
	P4	14:00	15 °C		P4	13:30	20 °C
	P5	17:00	21 °C		P5	16:30	21 °C
	P6	22:00	15 °C		P6	22:30	15 °C

Asetusohjelmat – automaattinen tila

Jos tehtaalla esiasetetut ohjelmat eivät sovi tarpeisiisi, voit säätää niiden ajoitusta ja lämpötiloja.

Päivä voidaan jakaa enintään 6 aikajaksoon = 6 lämpötilamuutokseen.

1. Paina PROG-painiketta. Päivän numero alkaa vilkkua.

1–7 = Maanantaista sunnuntaihin.

2. Valitse päivät painikkeilla + ja -:

yksittäisiä päiviä viikossa/työpäiviä – 1, 2, 3, 4, 5/viikonloppu – 6, 7/koko viikko – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

3. Vahvista painamalla TIME aika-arvo alkaa vilkkua ja P1 ilmestyy näyttöön (osoituksena päivän 1. lämpötilan muutoksesta).

4. Aseta painikkeilla + ja - (1 minuutin resoluutio) aika, jona 1. lämpötilan muutos tulisi alkaa ja vahvista TIME-painikkeella.

5. Lämpötila-arvo alkaa vilkkua. Aseta valittu lämpötila painikkeilla + ja - ja vahvista painamalla TIME.

6. Aika-arvo alkaa vilkkua ja P2 ilmestyy näyttöön (osoituksena päivän 2. lämpötilan muutoksesta).

7. Aseta painikkeilla + ja - aika, jona 2. lämpötilan muutoksen tulisi alkaa ja vahvista TIME-painikkeella.

8. Lämpötila-arvo alkaa vilkkua. Aseta valittu lämpötila painikkeilla + ja - ja vahvista painamalla TIME.

9. Toista menettely päivän jäljellä oleville lämpötilamuutoksille (P3/4/5/6).

Päätä asettaminen odottamalla 1 minuutti tai paina MODE-painiketta.

Huomio: Jos haluat poistaa asetetun ohjelman, paina pitkään TIME-painiketta, kun aika vilkkua.

Siirry eteenpäin asetuksissa painamalla TIME-painiketta. Kun painat PROG, siirryt yhden vaiheen taaksepäin asetuksissa.

Manuaalinen lämpötila -tila

Paina MODE-painiketta, kunnes näyttöön oikealle ilmestyy SET ja lämpötila-arvo.

Käytä painikkeita + ja – asettaaksesi lämpötilan ja odota 5 sekuntia, jotta asetus tallentuu automaattisesti.

Asetettu lämpötila pysyy käytössä, kunnes peruutat manuaalisen tilan.

Lyhytaikainen manuaalinen lämpötilan muutos

Kun olet automaattisessa tilassa, jossa lämpötilaa ohjataan valitulla ohjelmalla, nykyistä lämpötila-asetusta voidaan muuttaa lyhyeksi aikaa.

Automaattisessa lämpötilan säätötilassa (AUTO ja P – ohjelman numero näytetään näytön vasemmalla puolella)

Käytä painikkeita + ja – asettaaksesi uuden lämpötilan ja odota 5 sekuntia, jotta asetus tallentuu automaattisesti.

P – ohjelman numero katoaa näytöstä; AUTO jää.

Manuaalinen lämpötilan asetus säilytetään ohjelmoituun lämpötilan muutokseen saakka.

OFF-tila

Paina MODE-painiketta, kunnes näyttöön ilmestyy OFF.

Huonelämpötila ja kello näytetään, mutta pistorasiasta tuleva virta kytketään pois päältä.

Ottaaksesi pistorasian uudelleen käyttöön pain MODE toistuvasti asettaaksesi pistorasian joko automaattisesti tai manuaalisesti lämpötilan säätötilaan.

BOOST-tila

BOOST-ominaisuutta voidaan käyttää huoneen lämmittämiseen lyhyessä ajassa.

Paina BOOST-painiketta toistuvasti valitaksesi aikarajan (30 minuuttia – 9 tuntia , 30 min. resoluutio).

Sitten valitse lämpötila painikkeilla + ja –. Asetus tallennetaan automaattisesti.

Valittu lämpötila on voimassa koko asetetun jakson ajan.

Jäljellä oleva aika ja lämpötila vilkkuvat näytössä huoneen lämpötilan ja kellonajan kanssa.

Kun aika on kulunut, järjestelmä vaihtaa automaattisesti takaisin edelliseen lämpötilan tilaan ja aikaisemmin asetettuun lämpötilaan.

Päätääksesi BOOST-toiminnon ennenaikaisesti valitse MODE-painikkeella eri lämpötilan tila tai paina BOOST-painiketta toistuvasti, kunnes aika-asetus saavuttaa 9 tuntia. Seuraava painallus ottaa BOOST-toiminnon pois käytöstä.

B) KÄYTTÖ AJASTINKYTKIN-TILASSA

Ajastinkytkinpistorasia-tilan aktivointi

Paina pitkään TIME- ja MODE-painikkeita samaan aikaan päästäksesi asetuksiin.

Paina toistuvasti painikkeita + ja – valitsemaan tila, jossa on merkintä "PrO" .
Odota 30 sekuntia tai paina MODE tallentaaksesi asetuksen automaattisesti ja palataksesi päänäyttöön.

Päivän ja ajan asettaminen

Paina TIME-painiketta; Päivän numero alkaa vilkkua.

Aseta tämänhetkinen päivä painikkeilla + ja – ja vahvasta painamalla TIME.

Kuukauden numero alkaa vilkkua. Aseta tämänhetkinen kuukausi painikkeilla + ja – ja vahvasta painamalla TIME.

Vuosi alkaa vilkkua. Aseta tämänhetkinen vuosi painikkeilla + ja – ja vahvasta painamalla TIME.

Tunnit alkaa vilkkua. Aseta tämänhetkinen tunti painikkeilla + ja – ja vahvasta painamalla TIME.

Minuutit alkaa vilkkua. Aseta tämänhetkinen minuutti painikkeilla + ja – ja vahvasta painamalla TIME.

Odota 30 sekuntia tai paina MODE tallentaaksesi asetuksen automaattisesti ja palataksesi päänäyttöön.

Taulukko tehtaalla esiasetetuista ajoista

		Käyttöönottoaika (ON)	Käytöstäpoistoaika (OFF)
Maanantai–sunnuntai Maanantai–perjantai Ma/Ti/Ke/To/Pe Lauantai–sunnuntai La/Su	P1	6:00	8:00
	P2	12:00	14:00
	P3	17:00	22:00

Asetusohjelmat – automaattinen tila

Jos tehdasasetukset eivät sovi tarpeisiisi, voit säätää ohjelmien ajoitusta.

Voit asettaa enintään 24 aikaohjelmaa.

1. Paina PROG-painiketta. Päivän numero alkaa vilkkua.

1–7 = Maanantaista sunnuntaihin.

2. Valitse päivät painikkeilla + ja –:

yksittäisiä päiviä viikossa/työpäiviä – 1, 2, 3, 4, 5/viikonloppu – 6, 7/koko viikko – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

3. Vahvasta TIME-painikkeella aika-arvo alkaa vilkkua ja P1 – ON (1. ohjelman käyttöönotto) ilmestyy näyttöön.

4. Aseta painikkeilla + ja – (1 minuutin resoluutio) aika, jona 1. aikaohjelman tulisi alkaa ja vahvasta TIME-painikkeella.

5. Aika-arvo alkaa vilkkua ja P1 – OFF (1. ohjelman käytöstäpoisto) ilmestyy näyttöön.

6. Käytä painikkeita + ja – asettaaksesi ajan, jolloin 1. aikaohjelman tulee sammua. Vahvasta painamalla TIME.

7. Aika-arvo alkaa vilkkua ja P2 – ON (2. ohjelman käyttöönotto) ilmestyy näyttöön.

8. Toista tämä prosessi muille ohjelmille.

Päätä asettaminen odottamalla 1 minuutti tai paina MODE-painiketta.

Kun ohjelma on päällä, näyttöön ilmestyy AUTO ON.

Kun ohjelma on pois päältä, näyttöön ilmestyy AUTO OFF.

Huomio: Jos haluat poistaa asetetun ohjelman, paina pitkään TIME-painiketta, kun aika vilkkuu.

Siirry eteenpäin asetuksissa painamalla TIME-painiketta. Kun painat PROG, siirryt yhden vaiheen taaksepäin asetuksissa.

BOOST-tila (lähtölaskenta)

Lähtölaskentatoiminto mahdollistaa laitteen sammuttamisen esiasetetun ajan jälkeen.

Paina BOOST-painiketta toistuvasti valitaksesi aikarajan (30 minuuttia – 9 tuntia , 30 min. resoluutio).

Asetetun ajan lähtölaskenta alkaa vilkkua.

Jäljellä oleva aika aikaa vilkkua näytössä MODE-kuvakkeen ( tai ) ja kellon vieressä.

Kun asetettu aika on kulunut, järjestelmä vaihtaa automaattisesti takaisin edelliseen tilaan.

Päätääksesi BOOST-toiminnon ennenaikaisesti valitse MODE-painikkeella eri tila tai paina BOOST-painiketta toistuvasti, kunnes aika-asetus saavuttaa 9 tuntia. Seuraava painallus ottaa BOOST-toiminnon pois käytöstä.

Huomio: BOOST-toimintoa ei voi käyttää manuaalisessa tilassa (ON).

Manuaalinen tila (ON)

Paina MODE-painiketta toistuvasti, näytön vasemmalla näkyy ON ja tilan kuvake ( tai .

Pistoke jää toimintaan.

Asetettu tila on käytössä, kunnes kytket toisen päälle MODE-painikkeella.

OFF-tila

Paina MODE-painiketta, kunnes näyttöön ilmestyy OFF.

Kello jää päälle, mutta pistorasiasta tuleva virta kytketään pois päältä.

Ottaaksesi pistorasian uudelleen käyttöön pain MODE toistuvasti asettaaksesi pistorasian joko automaattisesti (AUTO) tai manuaalisesti (ON) lämpötilan säätötilaan.

Näytön valaisu

Minkä tahansa painikkeen painaminen aktivoi näytön valaistuksen 15 sekunniksi.

Tehdasasetusten palautus

Jos pistorasia ei toimi kunnolla , voit palauttaa sen tehdasasetuksiin.

Paina pitkään PROG-painiketta ja laita RESET-aukkoon esim. suoristettu paperiliitin. Kuulet naksahduksen.

Näyttö näyttää kaikki segmentit/kuvakkeet. Vapauta PROG-painike.

Mobiilisovellus




Pistoketta voidaan ohjata käyttämällä iOS:n tai Androidin mobiilisovellusta.

Lataa EMOS GoSmart -sovellus laitteeseesi.

Napauta Sisäänkirjautuminen-painiketta, jos olet käyttänyt sovellusta aikaisemmin.

Muussa tapauksessa napauta Rekisteröidy-painiketta ja rekisteröidy.

Laiteparin muodostaminen sovelluksen kanssa

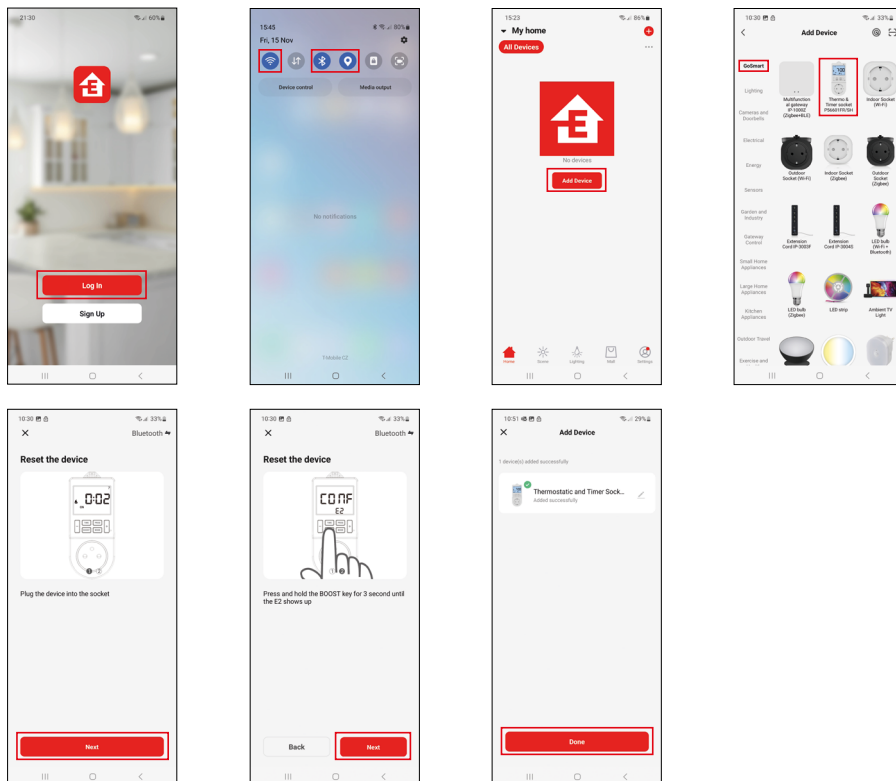

Kytke laite 230 V AC / 50 Hz pistorasiaan.

Paina pitkään BOOST-painiketta. E2 alkaa vilkkua näytössä.

Napauta sovelluksessa Lisää laite.


Napauta GoSmart-listaa vasemmalla ja napauta termostaatti- ja ajastinpistokkeen P56601FR/SH kuvaketta.

Nouda sovelluksen ohjeita ja syötä nimi ja salasana 2,4 GHz Wi-Fi-verkkoon.

Yhdyskäytävä pariliitetään sovellukseen 2 minuutin kuluessa.

Huomio: Jos laite ei muodosta pariyhteyttä, toista menettely. 5 GHz:n Wi-Fi-verkkoja ei tueta.

Sähkökatkon sattuessa alkuperäinen ohjelma asetetaan automaattisesti kahden minuutin kuluessa WiFi-yhteyden uudelleenmuodostamisesta.

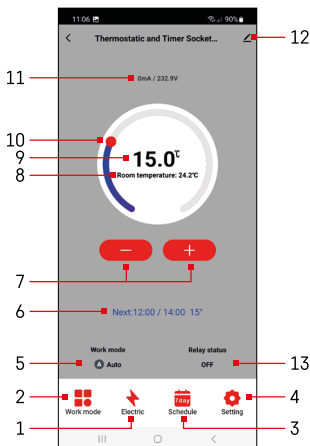


Ohjaimet ja toiminnot

Sovelluksen valikko lämpökytkintilassa (termostaatti)

- 1 – kulutusmittaushistoria
- 2 – käyttötilan valinta (automaattinen, manuaalinen, pois päältä, tehostus)
- 3 – lämpötila-aikataulun asetus
- 4 – asetukset
- 5 – nykyinen käyttötila
- 6 – seuraava lämpötilasegmentti
- 7 – lämpötilan säätö
- 8 – huonelämpötila
- 9 – asetettu lämpötila
- 10 – lämpötilan säätö
- 11 – kytketyn laitteen virrankulutus
- 12 – edistyneet asetukset
- 13 – releen tila

Lämpötila-aikataulun asettaminen

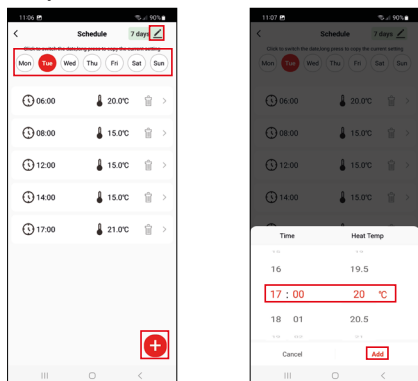

Napauta -kuvaketta valitaksesi päiväasetuksen: 7 – kalenteriviikko, 5+2 – työpäivät + viikonloppu, 24 h – yksittäinen päivä.

Napauta merkitäksesi päivän, jonka haluat ohjelmoida.


Napauta -kuvaketta ja aseta aika (1 minuutin tarkkuudella), josta alkaen ensimmäinen lämpötilan muutos tulee voimaan, ja aseta lämpötila-arvo.

Tallenna oikeassa alareunassa olevalla painikkeella.

Voit lisätä tällä tavalla jopa kuusi lämpötilan muutosta päivän aikana.


Voit kopioida asetukset muille viikonpäiville napauttamalla pitkään ohjelmoidun päivän kuvaketta.

Roskakori-kuvakkeen napauttaminen poistaa ohjelman.

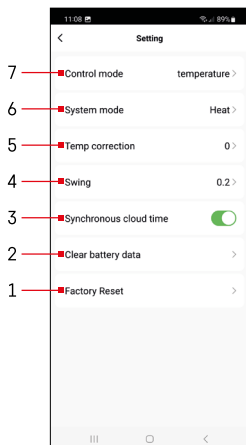


Asetukset

- 1 – tehdasasetusten palautus
- 2 – tyhjennä kulutusmittausten muisti
- 3 – aikasynkronointi pilven kanssa
- 4 – asetetun lämpötilan ero
- 5 – huonelämpötilan kalibrointi
- 6 – lämmitys/-jäähdytystila
- 7 – käyttö termostaattikytkintilassa / käyttö aikakatkaisijatilassa

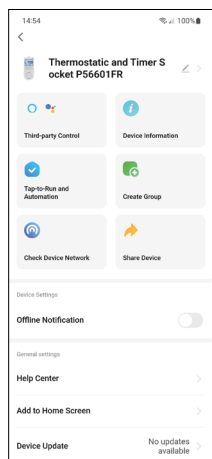

Edistyneet asetukset


- Kolmannen osapuolen hallinta – yhteys ääniavustukseen
- Laitteen tiedot – perustiedot laitteesta
- Napauta ja suorita -toiminto- ja automaatio – näytä laitteelle asetetut näkymät ja automaatiot
- Luo ryhmä– luo samankaltaisten laitteiden ryhmän
- Tarkasta laitteen verkko – Wi-Fi-verkon testi
- Jaa laite – jakaa laitteen hallinnan toisen henkilön kanssa
- Offline-ilmoitus – ilmoittaa, kun laite ei ole päällä yli 8 tuntiin (esim. sähkökatkos)
- Ohjekeskus – näyttää usein kysytyt kysymykset ja niiden ratkaisut ja tarjoaa mahdollisuuden lähettää meille suoraan kysymyksen/ehdotuksen/palautteen
- Lisää aloitusnäyttöön– lisää laitteen kuvakkeen puhelimen aloitusnäyttöön
- Laitteen päivitys – päivittää laitteen
- Poista laite – poistaa laitteen pariliitoksen

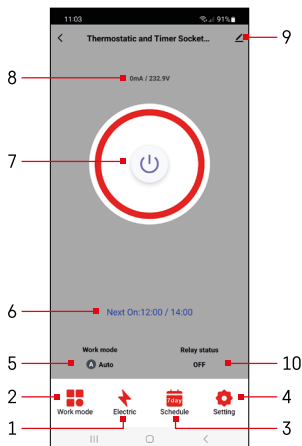

Sovellusvalikko aikakytkentäisessä pistorasialtilassa

- 1 – kulutusmittaushistoria
- 2 – käyttötilan valinta (automaattinen, manuaalinen, tehostus)
- 3 – aikataulun asetukset
- 4 – asetukset
- 5 – nykyinen käyttötila
- 6 – seuraava lämpötilasegmentti
- 7 – pikakytkentä päälle/pois
- 8 – kytketyn laitteen virrankulutus
- 9 – edistyneet asetukset
- 10 – releen tila

Aikataulun asettaminen

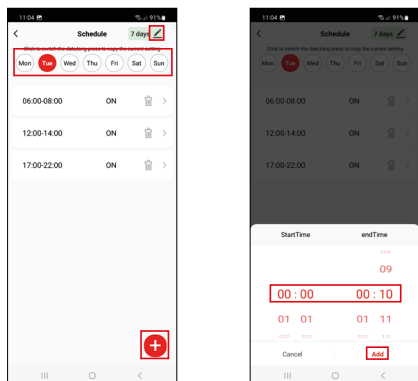

Napauta -kuvaketta valitaksesi päiväasetuksen: 7 – kalenteriviikko, 5+2 – työpäivät + viikonloppu, 24h – yksittäinen päivä.


Napauta merkitäksesi päivän, jonka haluat ohjelmoida.

Napauta -kuvaketta ja aseta ensimmäisen aikataulun alkamis- ja päättymisaika (1 minuutin tarkkuudella). Tallenna oikeassa alareunassa olevalla painikkeella.

Voit asettaa enintään 24 aikataulua tällä tavalla.

Voit kopioida asetukset muille viikonpäiville napauttamalla pitkään ohjelmoidun päivän kuvaketta.

Roskakori-kuvakkeen napauttaminen poistaa ohjelman.

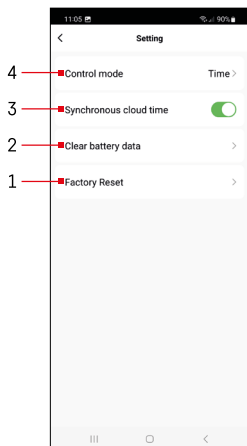

Asetukset

- 1 – tehdasasetusten palautus
- 2 – tyhjennä kulutusmittausten muisti
- 3 – aikasynkronointi pilven kanssa
- 4 – käyttö termostaattitilassa / käyttö aikakat-kaisijatilassa

Vianmääritys

Pistoke ei toimi.

- Tarkista, että pistorasia saa virtaa
- Tarkista, että lämmitys-/jäähdytystila on asetettu oikein
- Tarkista, että kellonaika ja päivä on asetettu oikein
- Käynnistä pistoke uudelleen