

PW56202



UA | Таймер поливу



Зміст

Інструкція з техніки безпеки та попередження	2
Технічна специфікація.....	3
Опис.....	4
Кроки введення в експлуатацію.....	5
Мобільна програма.....	6
Керування і функції.....	9
Вирішування проблеми FAQ	13

Інструкція з техніки безпеки та попередження



Перед використанням пристрою прочитайте посібник користувача.



Дотримуйтеся вказівок з техніки безпеки в цьому посібнику.

- Не втручайтесь у внутрішні електричні схеми виробу – ви можете пошкодити його та автоматично втратити гарантію. Виріб повинен ремонтувати лише кваліфікований фахівець.
- Для чищення використовуйте злегка вологу м'яку тканину. Не використовуйте розчинники або миючі засоби – вони можуть подрпати пластикові деталі та порушити електричні схеми.
- Не використовуйте пристрій поблизу пристроїв, які мають електромагнітні поля.
- Не піддавайте виріб надмірному тиску, ударам, пилу, високій температурі або вологості – це може призвести до несправності виробу та пластикових частин.
- Не вставляйте жодних предметів в отвори пристрою.
- Не занурюйте пристрій у воду.
- Захищайте пристрій від падінь і ударів.
- Не кидайте батарейки у вогонь, не розбирайте їх та не робіть короткого замикання.
- Тримайте батарейки в недоступному для дітей місці. Проковтування може призвести до хімічного отруєння, перфорації м'яких тканин і смерті.
- Важке отруєння може виникнути протягом двох годин після появи симптомів. Негайно зверніться до лікаря.
- Користуйтеся пристроєм лише згідно з інструкціями в цьому посібнику.
- Виробник не несе відповідальності за пошкодження, спричинені неналежним використанням цього пристрою.
- Цей пристрій не призначений для користування особам (включно дітей), для котрих фізична, почуттєва чи розумова нездібність, чи не достаток досвіду та знань забороняє ним безпечно користуватися, якщо така особа не буде під доглядом, чи якщо не була проведена для неї інструктаж відносно користування споживачем відповідною особою, котра відповідає за її безпечність. Необхідно дивитись за дітьми та забезпечити, щоб з пристроєм не гралися.

Цим ТОВ «EMOS spol.» заявляє, що радіообладнання типу PW56202 відповідає Директиві 2014/53/ЄС.

Повний текст декларації про відповідність ЄС доступний на веб-сайті <http://www.emos.eu/download>.





Технічна специфікація

Макс. робочий тиск: від 0,5 до 8 бар
(7,25 до 116,03 psi)

Робоча температура від 3 °C до 50 °C

Водонепроникність: IP 54

Частота поливу: без обмежень

2 зони поливу

Тривалість поливу: від 1 хвилини до 24 годин

Підключення: 2,4 ГГц Wi-Fi/Bluetooth

Джерело живлення батарейки 4× 1,5 В AA
(не входять у комплект)








Опис

- 1 – вихід зони 1
- 2 – кнопка ручного керування для зони 1/
світлодіод
- 3 – кнопка ручного керування для зони 2/
світлодіод
- 4 – вихід зони 2
- 5 – підключення до крана 1"
- 6 – редуктор 3/4"
- 7 – фільтр
- 8 – батарейний відсік



Кроки введення в експлуатацію

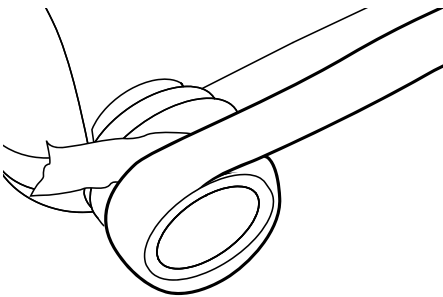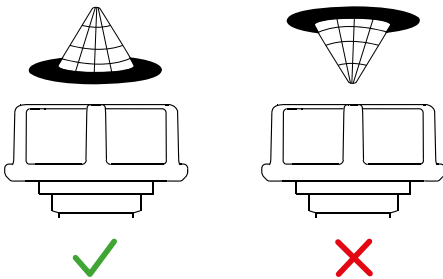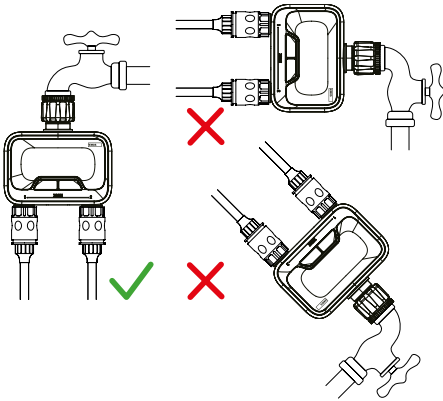

1. Відкрийте кришку батарейного відсіку та вставте лужні батарейки 4x 1,5 В типу AA, не використовуйте зарядні батарейки 1,2 В., вони можуть призвести до несправності пристрою.
2. Щільно закрийте кришку батарейного відсіку, щоб забезпечити водонепроникність.
3. Вимкніть подачу води.
4. Прикрутіть таймер до водопровідного крана в правильному вертикальному положенні, див. малюнок, або використовуйте редуктор $\frac{3}{4}$ ".
5. Переконайтеся, що фільтр встановлено в правильному положенні та та є незабруднений, див. малюнок.
6. Підключіть до вихідного отвору зони 1, 2 садовий шланг.
7. Якщо необхідно, використовуйте тефлонову стрічку для ущільнення, див. малюнок.
8. Потім увімкніть подачу води.

Примітка: якщо протягом довшого часу ви не будете використовувати таймер, вийміть батарейки. При програмуванні таймера кран повинен бути закритий, щоб уникнути розбризкування води. Не встановлюйте таймер за допомогою інструментів. Затягуйте його тільки вручну. Не піддавайте таймер дії морозу. Таймер слід демонтувати до морозу, щоб уникнути його пошкодження. Щоб продовжити термін служби таймера, поки таймер використовується фільтр має бути чистим і на своєму місці. Регулярно очищайте фільтр проточною водою.




Мобільна програма



Управління таймером здійснюється через мобільний додаток для iOS або Android. Завантажте програму «EMOS GoSmart» для свого пристрою. Натисніть кнопку «Увійти», якщо ви вже використовуєте програму. В іншому випадку натисніть кнопку «Реєстрація», та завершіть реєстрацію.

Сполучення з програмою

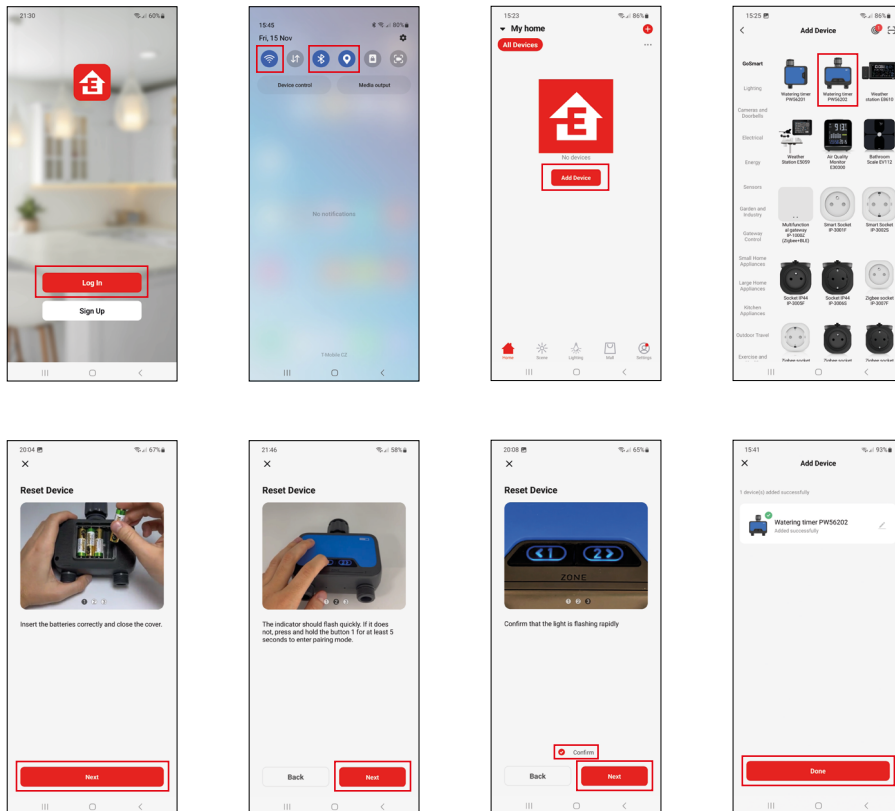

Вставте у таймер 4 батареї 1,5 В типу AA, почнуть мигати синім кольором обидві кнопки зони 1 або 2. Якщо світлодіод не мигає, натисніть і довше притримайте кнопку зони 1 або 2 приблизно 5 секунд. У програмі натисніть Додати пристрій.

Зліва клацніть список GoSmart і клацніть іконку Watering timer PW56202.

Дотримуйтеся інструкцій у програмі та введіть ім'я та пароль для мережі Wi-Fi 2,4 ГГц.

Протягом 2 хвилин пристрій буде сполучено з програмою, і світлодіод перестане мигати.

Примітка. Якщо пристрій не вдається сполучити, повторіть весь процес знову. Мережа Wi-Fi 5 ГГц не підтримується.

Примітка:




Щоб керувати в додатку, таймер має знаходитися в зоні дії з'єднання Bluetooth телефону.

До таймера одночасно можна підключити макс. 1 пристрій Bluetooth.

Якщо ви хочете таймером керувати дистанційно, потрібне підключення до шлюзу Bluetooth, напр. H5001 (не входить в комплект).

У налаштуваннях розширення ви можете поділитися керуванням пристроєм з іншою особою.

Сполучення зі шлюзом Bluetooth

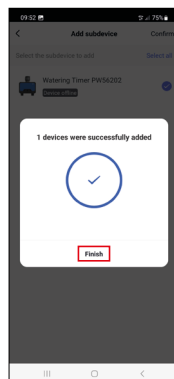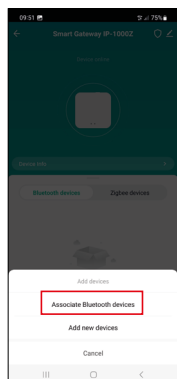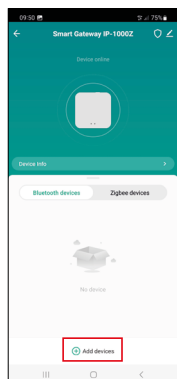


З'єднайте із програмою шлюз Bluetooth.

У меню шлюзу Bluetooth клацніть «Додати пристрій» і сполучіть пристрій Bluetooth.

Виберіть пристрій Bluetooth і підтвердьте зв'язок



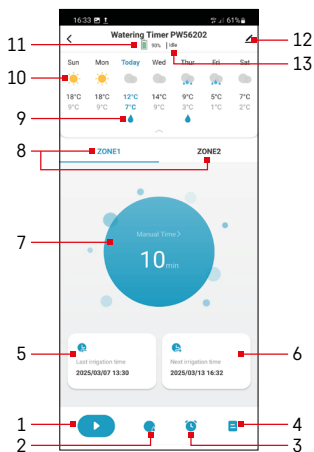


Керування і функції

Меню програми

- 1 – ручне керування
- 2 – відкладений зрошення
- 3 – програмування зрошення
- 4 – історія зрошення
- 5 – час останнього зрошення
- 6 – час наступного зрошення
- 7 – налаштування часу зрошення вручну
- 8 – налаштування зони зрошення 1, 2
- 9 – пройшовше/запрограмоване зрошення
- 10 – прогноз погоди
- 11 – стан батареї
- 12 – розширююче налаштування
- 13 – режим роботи таймера
(Автоматичний/Ручний/Вимкнено)

Ручне управління

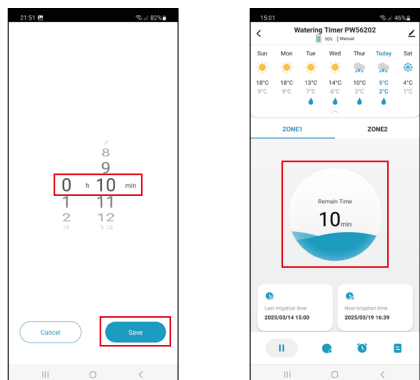

Натиснувши на кнопку  в програмі або використавши кнопки на таймері, увімкнете/вимкнете ручний режим зрошення зони 1, 2 або обох.

Клацніть на іконку ручного налаштування часу зрошення та встановіть потрібний час (макс. 24 години, роздільна здатність 1 хвилини).

При активації буде в іконці відображатись час зрошення, що залишився.


Примітка: Кожного разу при відкриванні/закриванні клапана буде чути клацання.

Про те що зрошення працює вказує на кнопці таймера блимаючи 1 раз кожні 5 секунд блакитний світлодіод.


Відкладений полив

Залежно від прогнозу погоди запрограмоване зрошення можна відкласти вручну на 24/48/72 години.

Програмування зрошування

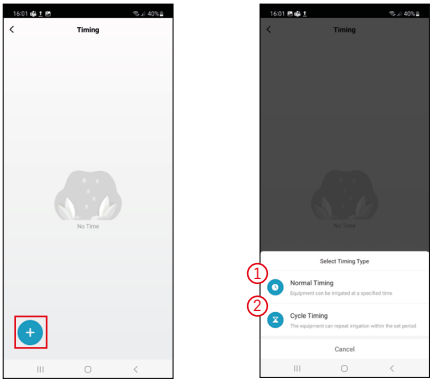


Клацніть на іконку  та виберіть наанаштовану програму:

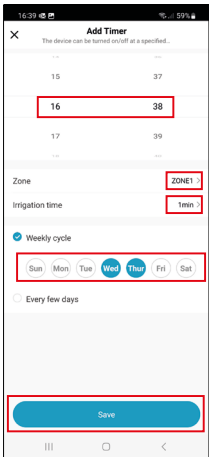


Звичайна програма

Зрошення протягом певного часу протягом дня.

Встановити час початку поливу – номер зони поливу – тривалість поливу – дні поливу або кожен x-й день по порядку – день початку.Збережіть за допомогою кнопки нижче.

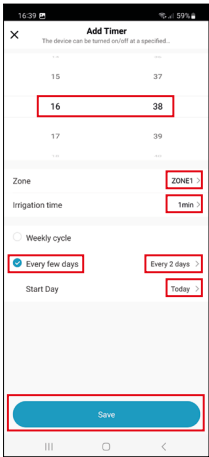

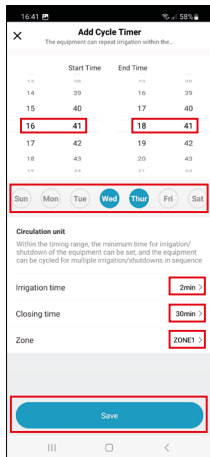

Циклічна програма

Циклічна програма дозволяє встановити повторення зрошення в певний час протягом дня.


Наприклад, ви можете встановити, щоб таймер на поливав одну хвилину кожні 10 хвилин з 20:00 до 22:00.

Цю програму можна використовувати для рослин, які потребують води у спекотні дні.

Такий режим сприяє розмоченню ґрунту.


Встановіть час початку та закінчення циклічної програми – дні зрошення – тривалість циклу – повторення циклу – номер зони поливу.

Зберегти за допомогою кнопки нижче

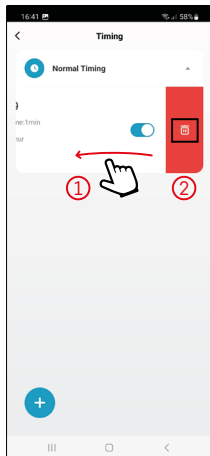

Щоб видалити, перемістіть вибрану програму ліворуч і підтвердьте видалення.

Примітка: Ви можете встановити необмежену кількість програм та їх комбінацій. Однак запрограмовані графіки зрошення не повинні збігатися.

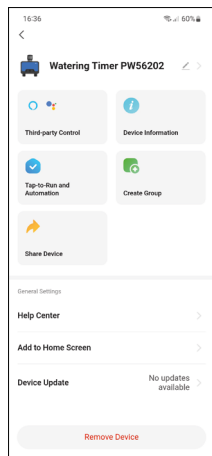

Розширені налаштування

- Third party control – Підтримка Alexa/Google Assistant
- Device information – основна інформація про пристрій
- Tap-To-Run and Automation – сцени та автоматики, призначені цьому пристрою
- Create Group – створення групи подібних пристроїв
- Share Device – спільне керування пристроєм з іншою особою
- Help Center – відображення поширених запитань разом із відповідями на них можливість надіслати запитання/пропозицію/відгук безпосередньо нам
- Add to Home screen – створення іконки пристрою в головному меню телефону
- Device Update – оновлення пристрою
- Remove Device – роз'єднання пристроїв


Індикація низького заряду батарейки

Як тільки напруга батарейки впаде нижче 4,5 В, зрошення яке відбувається завершиться, а клапан закриється.

Програмування не працюватиме.

Розряджені батарейки позначається миганням червоного світлодіода кожні 3 секунди та іконкою розряджена батарея в програмі.

Замініть батарейки в таймері.

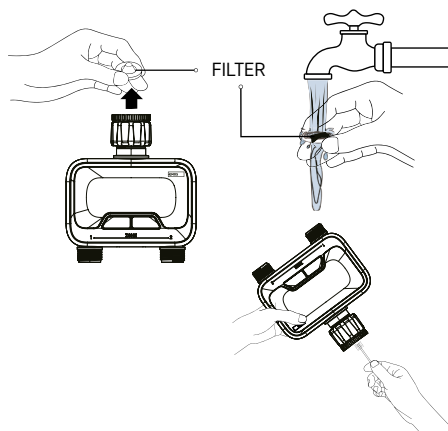

Обслуговування таймера

Регулярно перевіряйте таймер, див. малюнок.

Під час використання в ньому може накопичуватися бруд.

1. Перекрийте подачу води та відкрутіть таймер.
2. Зніміть і перевірте фільтр.
3. Якщо він забруднений, промийте його під проточною водою.
4. Натисніть кнопку ручного ввімкнення, щоб відкрити клапан.
5. Перевірте вхід і вихід таймера, при необхідності очистіть маленькою щіткою.



Вирішування проблеми FAQ

Непрацююче керування за допомогою програми

- Таймер знаходиться поза зоною дії Bluetooth-з'єднання телефону – зменшіть відстань між пристроями.
- Для дистанційного керування таймер має бути з'єднаний із шлюзом Bluetooth, див. інформацію про з'єднання зі шлюзом Bluetooth.
- Клапан таймера не відкривається/закривається
- Таймер не використовувався тривалий час.
- Заблокований клапан
- Перекрийте подачу води. Кілька разів натисніть кнопку ручного керування.
- Таймер рекламує

Низький термін служби батарейки

- Замініть батарейки.
- Використовуйте лише лужні батарейки 1,5 В. Не використовуйте зарядні батарейки 1,2 В.
- Використовуйте батарейки одного типу, не вставляйте разом старі та нові батарейки.

Таймер не зрошує

- Не встановлено програму зрошення.
- Водопостачання закрито – відкрити водопостачання.
- Батарейки розряджені – замініть батарейки.

Низький тиск води

- Брудний фільтр – очистіть фільтр або замініть його новим.
- Недостатній тиск на вході
 - перевірте, чи правильно встановлено таймер.
 - допоміжний насос або інший пристрій для підвищення тиску води.



