

PW56202



RO|MD | Cronometru de udare



Cuprins

Indicații de siguranță și atenționări	2
Specificații tehnice	3
Descriere	4
Procedul punerii în funcțiune	5
Aplicație mobilă.....	6
Comandă și funcții.....	9
Rezolvarea problemelor FAQ.....	13

Indicații de siguranță și atenționări



Înainte de utilizarea dispozitivului citiți manualul de utilizare.



Respectați indicațiile de siguranță cuprinse în acest manual.

- Nu interveniți la circuitele electrice interne ale produsului – aceasta ar putea provoca deteriorarea lui și încetarea automată a valabilității garanției. Produsul trebuie reparat doar de un specialist calificat.
- La curățare folosiți o cârpă fină și umedă. Nu folosiți diluanți nici detergenți – ar putea zgâria componentele de plastic și întrerupe circuitele electrice.
- Nu folosiți dispozitivul în apropierea aparatelor cu câmp electromagnetic.
- Nu expuneți produsul la presiune excesivă, izbituri, praf, temperatură sau umiditate extremă – ar putea provoca defectarea funcționalității produsului, deformarea componentelor de plastic.
- În deschizăturile produsului nu introduceți niciun fel de obiecte.
- Nu scufundați dispozitivul în apă.
- Protejați dispozitivul de căderi și impacturi.
- Nu aruncați bateriile în foc, nu le dezamblați și nu le scurtcircuitați.
- Nu lăsați bateriile la îndemâna copiilor. Ingestia poate duce la intoxicații cu substanțe chimice, perforarea țesuturilor moi și moarte.
- Otrăvirea grea poate apărea în decurs de două ore de la apariția simptomelor. Solicitați imediat asistență medicală.
- Utilizați dispozitivul numai în conformitate cu indicațiile din acest manual.
- Producătorul nu este responsabil pentru daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare a acestui aparat.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) a căror capacitate fizică, senzorială sau mentală, ori experiența și cunoștințele insuficiente împiedică utilizarea aparatului în siguranță, dacă nu vor fi supravegheate sau dacă nu au fost instruite privind utilizarea aparatului de către persoana responsabilă de securitatea acestora. Trebuie asigurată supravegherea copiilor, pentru a se împiedica joaca lor cu acest aparat.

Prin prezenta EMOS soc. cu r.l. declară că dispozitivul radio de tip PW56202 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil pe următorul site <http://www.emos.eu/download>.





Specificații tehnice

Presiune de funcționare max.: 0,5 la 8 bar
(7,25 la 116,03 psi)

Temperatura de funcționare 3 °C la 50 °C

Protecție: IP 54

Frecvența udării: fără limită

2 zone de udare

Durata udării: 1 minut până la 24 de ore

Conectivitate: 2,4 GHz Wifi/Bluetooth

Alimentare: baterii 4× 1,5 V AA (nu sunt incluse)








Descriere

- 1 – ieșirea zonei 1
- 2 – butonul comenzii manuale a zonei 1/dioda LED
- 3 – butonul comenzii manuale a zonei 2/dioda LED
- 4 – ieșirea zonei 2
- 5 – racordul la robinetul 1"
- 6 – reducție 3/4"
- 7 – filtru
- 8 – locașul bateriilor



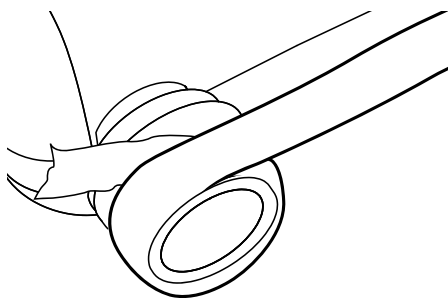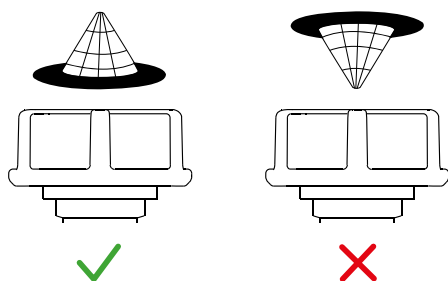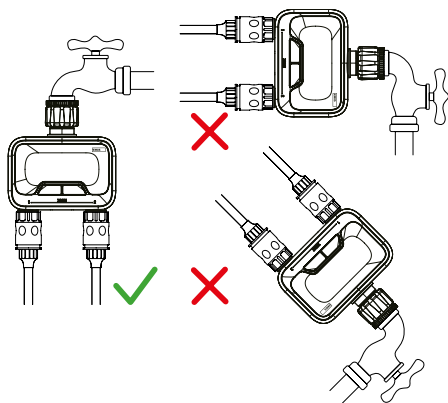

Procedeeul punerii în funcțiune

1. Deschideți capacul bateriilor și introduceți baterii alcaline 4× 1,5 V AA, nu folosiți baterii reîncărcabile de 1,2 V, pot provoca defectarea dispozitivului.
2. Închideți bine capacul bateriilor, pentru a asigura rezistența la apă.
3. Opriți alimentarea cu apă.
4. Înșurubați cronometrul la robinetul de apă în poziția verticală corectă, vezi figura sau utilizați o reducere de 3/4".
5. Asigurați-vă că filtrul este instalat în poziția corectă și că nu are impurități, vezi figura.
6. La partea de ieșire a zonei 1, 2 racordați furtunul de grădină.
7. Dacă este necesar, folosiți bandă de teflon pentru etanșare, vezi figura.
8. Apoi deschideți alimentarea cu apă.

Mențiune:

Dacă nu veți folosi cronometrul o perioadă mai lungă de timp, scoateți bateriile.

La programarea cronometrului, robinetul trebuie să fie închis, pentru a evita stropirea cu apă.

Nu instalați cronometrul cu unelte. Strângeți-l doar cu mâna.

Nu expuneți cronometrul la îngheț. Cronometrul trebuie demontat pe vreme de îngheț pentru a evita deteriorarea.

Pentru a prelungi viabilitatea cronometrului, în timpul funcționării cronometrului filtrul trebuie să fie curat și în poziție corectă.

Curățați filtrul în mod regulat cu apă curgătoare.



Aplicație mobilă




Cronometrul poate fi comandat folosind aplicația mobilă pentru iOS sau Android.

Descărcați aplicația „EMOS GoSmart” pentru dispozitivul dvs.

Faceți clic pe butonul „Autentificare” dacă utilizați deja aplicația.

În caz contrar, faceți clic pe butonul „Înregistrare” și finalizați înregistrarea.

Asocierea cu aplicație

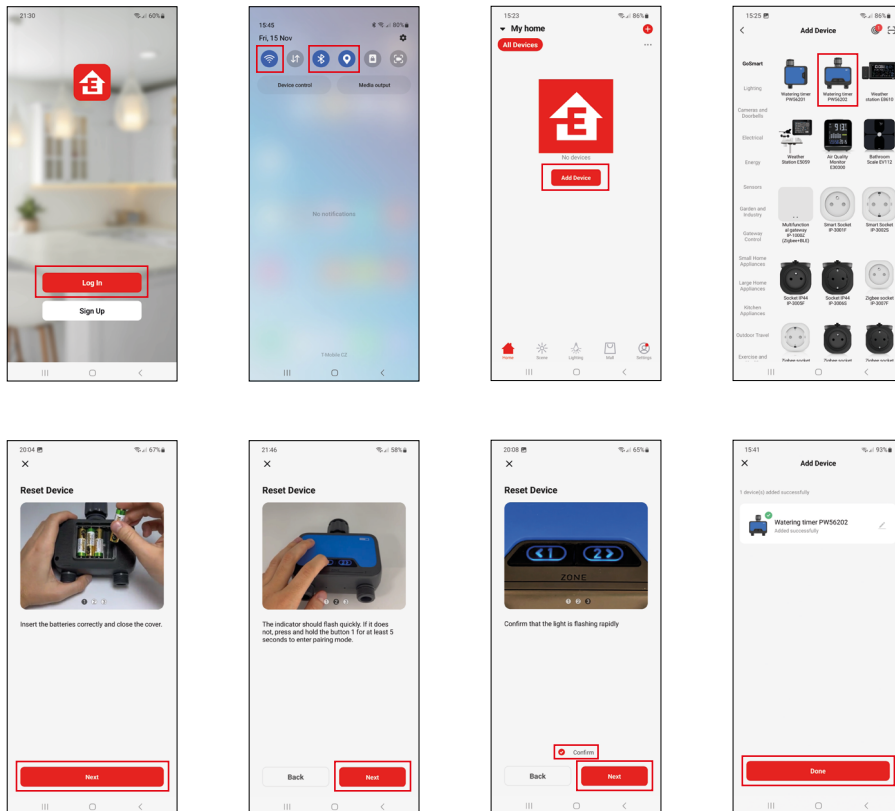

În cronometru introduceți bateriile 4× 1,5 V AA, începe să clipească albastru dioda LED a zonei 1 sau 2. Dacă dioda LED nu clipește, apăsați lung butonul zonei 1 sau 2 cca 5 secunde.

În aplicație, faceți clic pe „Adăugați dispozitiv”.

În partea stângă, faceți clic pe lista GoSmart și faceți clic pe simbolul Watering timer PW56202

Procedați conform indicațiilor din aplicație și introduceți numele și parola pentru rețeaua Wi-Fi de 2,4 GHz.

În 2 minute, dispozitivul va fi asociat cu aplicația, dioda LED va înceta să clipească.

Mențiune: Dacă asocierea cu dispozitivul eșuează, repetați din nou întregul proces. Rețeaua Wi-Fi de 5 GHz nu este suportată.

Atenționare:


Pentru comanda în aplicație, este necesar ca temporizatorul să se afle în raza de acțiune directă a conexiunii Bluetooth a telefonului.

La cronometru poate fi conectat în același timp max. 1 dispozitiv Bluetooth.

Dacă doriți să comandați cronometrul la distanță, este necesară asocierea cu un gateway Bluetooth, de ex. H5001 (nu este inclus în pachet).

În setările avansate, puteți partaja comanda dispozitivului cu o altă persoană.


Asocierea la gateway Bluetooth

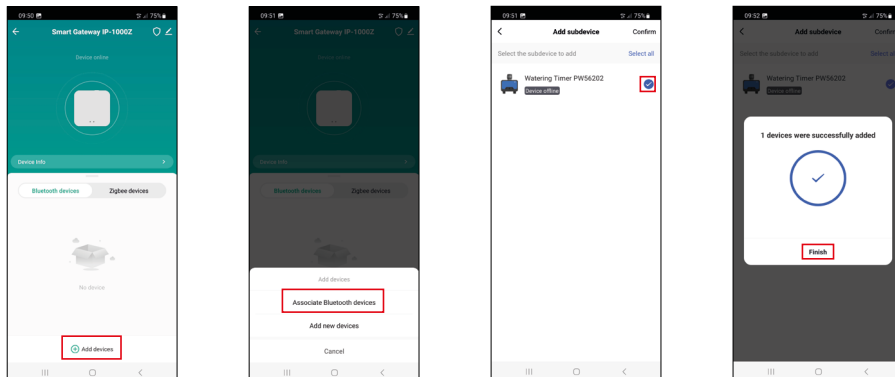

Asociați gateway-ul Bluetooth la aplicație.

În meniul gateway Bluetooth, faceți clic pe adăugare dispozitiv și asociați dispozitivul Bluetooth. Selectați dispozitivul Bluetooth și confirmați asocierea.



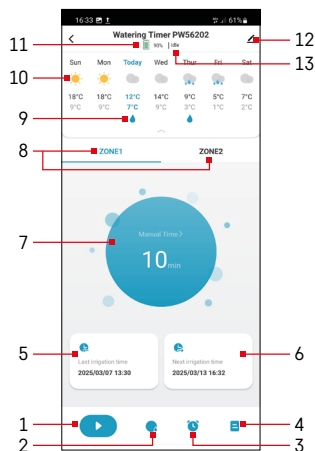


Comandă și funcții

Meniul aplicației

- 1 – comandă manuală
- 2 – udare amânată
- 3 – programarea udării
- 4 – istoricul udării
- 5 – ora ultimei udări
- 6 – ora udării următoare
- 7 – setarea timpului de udare manuală
- 8 – setarea zonei udării 1, 2
- 9 – udare efectuată/programată
- 10 – prognoza vremii
- 11 – starea bateriilor
- 12 – setare avansată
- 13 – modul de funcționare a cronometrului (Auto/Manual/Oprit)

Comandă manuală

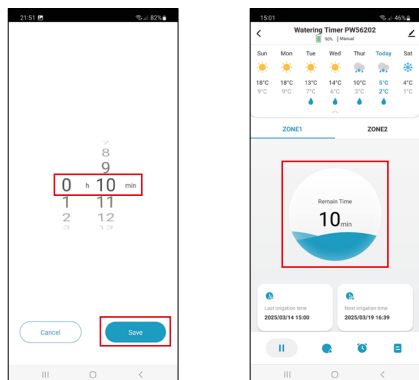

Apăsând butonul  în aplicație sau butoanele de pe cronometru activați/dezactivați modul manual de udare a zonei 1, 2 sau ambelor.

Faceți clic pe simbolul setării timpului udării manuale și setați timpul dorit (max. 24 de ore, rezoluție 1 minut). La activare în simbol va fi afișat timpul de udare rămas.


Mențiune: La fiecare deschidere/închidere a supapei se va auzi un clic.

Udarea pornită este indicată pe butonul cronometrului prin clipirea LED-ului albastru 1x la fiecare 5 secunde.


Udare amânată

În funcție de prognoza vremii se poate amâna manual udarea programată cu 24h/48h/72h.

Programarea udării

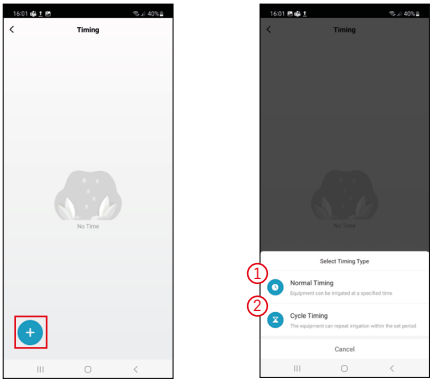



Faceți clic pe simbolul  și selectați setarea programului:

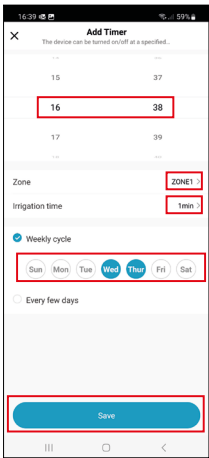

Program normal

Udarea pe anumită perioadă în timpul zilei.
Setați ora de începere a irigației - numărul zonei de irigare - durata irigației - zile de irigare sau fiecare a x-a zi în ordine - ziua de începere.
Salvați cu butonul de jos.

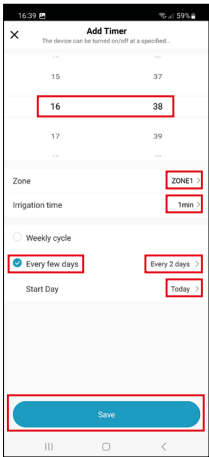

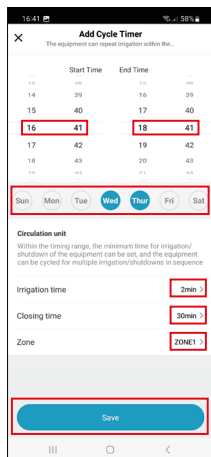

Program ciclic

Programul ciclic face posibilă setarea repetării udării pe o anumită perioadă în timpul zilei.


De exemplu, puteți seta cronometrul să ude timp de un minut, la fiecare 10 minute, de la ora 20:00 la 22:00.

Acest program poate fi utilizat pentru plantele care consumă multă apă în zilele caniculare.

Acest mod ajută la înmuierea solului.


Setați ora de începere și de încheiere a programului ciclic – zile de udare – durata ciclului – repetarea ciclului – numărul zonei de irigare.

Salvați cu butonul de mai jos.

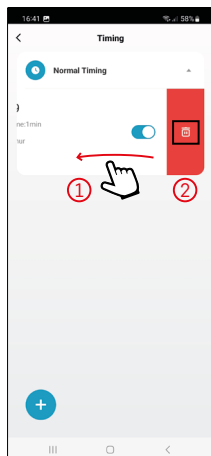

Pentru ștergere glisați programul selectat spre stânga și confirmați ștergerea.

Atenționare: Puteți seta un număr nelimitat de programe și combinațiile lor. Orarele de udare programate nu se pot suprapune.

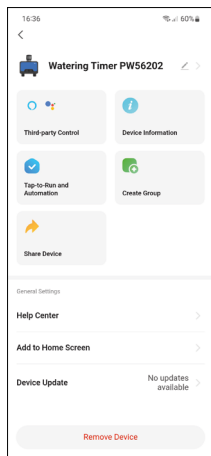

Setări avansate


- Third party control – suportul serviciului Alexa/Google asistent
- Device information – Informații de bază despre dispozitiv
- Tap-To-Run and Automation – scene și automatizări asociate acestui dispozitiv
- Create Group – crearea grupului de dispozitive similare
- Share Device – partajarea comenzii dispozitivului cu altă persoană
- Help Center – afișarea celor mai frecvente întrebări, împreună cu soluțiile acestora, plus posibilitatea de a trimite o întrebare/sugestie/feedback direct nouă
- Add to Home screen – crearea simbolului dispozitivului în meniul principal al telefonului
- Device Update – actualizarea dispozitivului
- Remove Device – dezasocierea dispozitivului

Indicarea bateriilor descărcate

Îndată ce tensiunea bateriilor scade sub 4,5 V, intervine încetarea udării în curs și supapa se va închide. Programarea nu va funcționa.

Bateriile descărcate sunt indicate de un LED roșu care clipește o dată la 3 secunde și de un simbol al bateriei descărcate în aplicație.

Înlocuiți bateriile în cronometru.

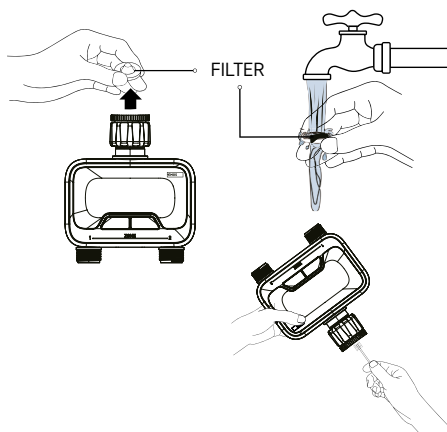

Întreținerea cronometrului

Efectuați în mod regulat controlul cronometrului, vezi figura.

În timpul utilizării în acesta se pot acumula impurități.

1. Opriti alimentarea cu apă și deșurubați cronometrul.
2. Scoateți și verificați filtrul.
3. Dacă este murdar, clătiți-l sub jet de apă.
4. Apăsați butonul de pornire manuală pentru a deschide supapa.
5. Verificați intrarea și ieșirea cronometrului, eventual curățați cu o periuță mică.



Rezolvarea problemelor FAQ

Comandă nefuncțională prin aplicație

- Cronometrul este în afara razei de acțiune directe a conexiunii Bluetooth a telefonului – reduceți distanța dintre dispozitive.
- Pentru comanda la distanță, cronometrul trebuie asociat cu un gateway Bluetooth, vezi informații despre asocierea cu gateway Bluetooth.
- Supapa cronometrului nu se deschide/închide
- Cronometrul nu a fost folosit timp îndelungat.
- Supapă blocată
- Opriți alimentarea cu apă. Apăsați de câteva ori butonul comenzii manuale.
- Reclamați cronometrul.

Rezistența scăzută a bateriilor

- Înlocuiți bateriile.
- Folosiți doar baterii alcaline de 1,5V. Nu folosiți baterii reîncărcabile de 1,2V.
- Folosiți același tip de baterii, nu combinați baterii noi cu cele vechi.

Cronometrului udă

- Nu este setat programul de udare.
- Alimentarea cu apă este închisă – deschideți alimentarea.
- Baterii descărcate – înlocuiți bateriile.

Presiunea scăzută a apei

- Filtru murdar – curățați filtrul sau înlocuiți-l cu unul nou.
- Presiune de intrare insuficientă
 - verificați corectitudinea instalării cronometrului.
 - racordați o pompă suplimentară sau alt dispozitiv pentru mărirea presiunii apei.



