

PW56202



LV | Laistīšanas taimers



Saturs

Drošības norādījumi un brīdinājumi	2
Tehniskā specifikācija.....	3
Apraksts	4
Darba sākšana.....	5
Mobilā lietotne.....	6
Vadība un funkcijas	9
Problēmu novēršanas BUJ	13

Drošības norādījumi un brīdinājumi



Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju.



Nemiet vērā šajā instrukcijā minētos drošības norādījumus.

- Neaizskariet ierīces iekšējās elektriskās ķēdes, jo tā var sabojāt ierīci un šādos gadījumos garantija tiek automātiski anulēta. Ierīci drīkst remontēt tikai kvalificēts speciālists.
- Tīriet ierīci ar mīkstu, nedaudz mitru drānu. Nelietojiet šķīdinātājus vai tīrīšanas līdzekļus – tie var saskrāpēt plastmasas detaļas un izraisīt elektrisko ķēžu koroziju.
- Nelietojiet ierīci elektromagnētisko lauku izstarojošu ierīču tuvumā.
- Nepakļaujiet ierīci pārmērīga spēka, trieciena, putekļu, augstas temperatūras vai mitruma ietekmei, jo tas var izraisīt ierīces darbības kļūmes vai plastmasas daļu deformāciju.
- Neievietojiet priekšmetus ierīces atverēs.
- Nemērciet ierīci ūdenī.
- Sargājiet ierīci no kritieniem un triecieniem.
- Nemetiet baterijas ugunī, neizjauciet un nepakļaujiet tās īsslēgumam.
- Glabājiet baterijas bērniem nepieejamā vietā. Norīšana var izraisīt saindēšanos ar ķīmiskām vielām, mīksto audu perforāciju un nāvi.
- Smaga saindēšanās var rasties divās stundās pēc pirmo problēmu rašanās. Nekavējoties vēršieties pēc medicīniskās palīdzības.
- Izmantojiet ierīci tikai saskaņā ar šajā instrukcijā sniegtajiem norādījumiem.
- Ražotājs neatbild par bojājumiem, kas ir radušies ierīces nepareizas lietošanas dēļ.
- Šī ierīce nav paredzēta lietošanai personām (tostarp bērniem), kuru fiziskā, uztveres vai garīgā nespēja vai pieredzes un zināšanu trūkums neļauj to droši lietot, ja vien par viņu drošību atbildīgā persona tos neuzrauga vai neinstruē par ierīces lietošanu. Bērni vienmēr ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nerotaļājas ar ierīci.

Ar šo EMOS spol. s r.o. paziņo, ka PW56202 tipa radioierīce ir saskaņā ar Direktīvu Nr. 2014/53/ES.

Pilns ES Atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams vietnē <http://www.emos.eu/download>.





Tehniskā specifikācija

Maksimālais darba spiediens: 0,5 līdz 8 bāri
(7,25 līdz 116,03 psi)

Darbības temperatūra: 3 līdz 50 °C

Ūdensnecaurlaidība: IP 54

Laistīšanas biežums: neierobežots

Divas apūdeņošanas zonas

Laistīšanas laiks: no minūtes līdz 24 stundām

Savienojums: 2,4 GHz Wifi/Bluetooth

Strāvas padeve: četras 1,5 V AA baterijas
(nav iekļautas)






Apraksts


- 1 – pirmās zonas izeja
- 2 – pirmās zonas manuālās vadības poga/LED
- 3 – otrās zonas manuālās vadības poga/LED
- 4 – otrās zonas izeja
- 5 – savienojums ar 1" krānu
- 6 – 3/4" adapters
- 7 – filtrs
- 8 – bateriju nodalījums




Darba sākšana

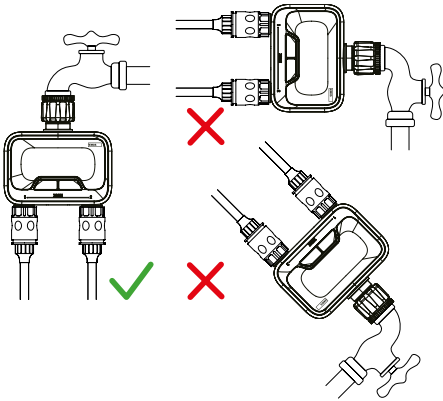

1. Atveriet bateriju nodalījuma vāciņu un ievietojiet 4× 1,5 V AA sārma baterijas; nelietojiet 1,2 V uzlādējamās baterijas, jo tās var izraisīt ierīces darbības traucējumus.
2. Cieši aizveriet bateriju nodalījuma vāciņu, lai nodrošinātu ūdensnecaurļaidību.
3. Izslēdziet ūdenspadevi.
4. Pieskrūvējiet taimeru ūdenskrānam pareizā vertikālā stāvoklī saskaņā ar attēlu vai, ja nepieciešams, izmantojiet ¾" adapteru.

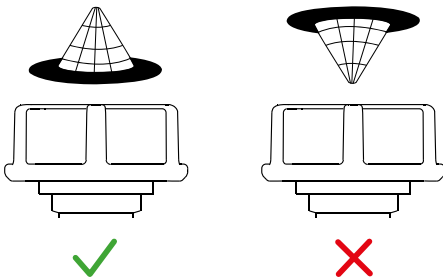

5. Pārliecinieties, ka filtrs ir tīrs un pareizā pozīcijā; skatīt attēlu.
6. Savienojiet pirmās un otrās zonas izejas ar dārza šļūtenēm.

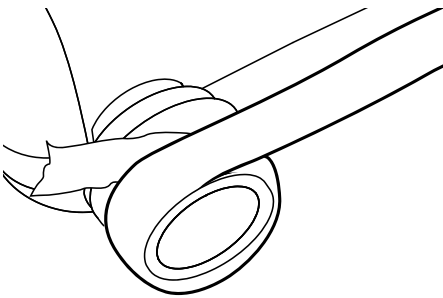

7. Ja nepieciešams, izolācijai izmantojiet teflona lenti, skatīt attēlu.
8. Pēc tam atveriet ūdenspadevi.

Piezīme.

Izņemiet baterijas, ja taimers netiks lietots ilgāku laiku.

Programmējot taimeru, ūdenskrāns ir jāaizver, lai nepieļautu negaidītu ūdens izšķārstīšanos.

Neuzstādiet taimeru, izmantojot instrumentus. Pievelciet taimeru tikai ar roku.

Nepakļaujiet taimeru sala iedarbībai. Lai pasargātu taimeru no bojājumiem, tas ir jānoņem, ja gaidāma zema temperatūra.

Lai paildzinātu taimera kalpošanas laiku, filtram jābūt tīram un uzstādītam, kamēr taimers tiek lietots.

Regulāri tīriet filtru ar ūdensstrūklu.



Mobilā lietotne




Taimeru var vadīt, izmantojot iOS vai Android mobilo lietotni.

Lejupielādējiet savā ierīcē lietotni EMOS GoSmart.

Ja jau esat izmantojis šo lietotni, nospiediet pogu "Pieteikties".

Ja neesat, pieskarieties pogai "Reģistrēties" un reģistrējieties.

Savienošana pārī ar lietotni

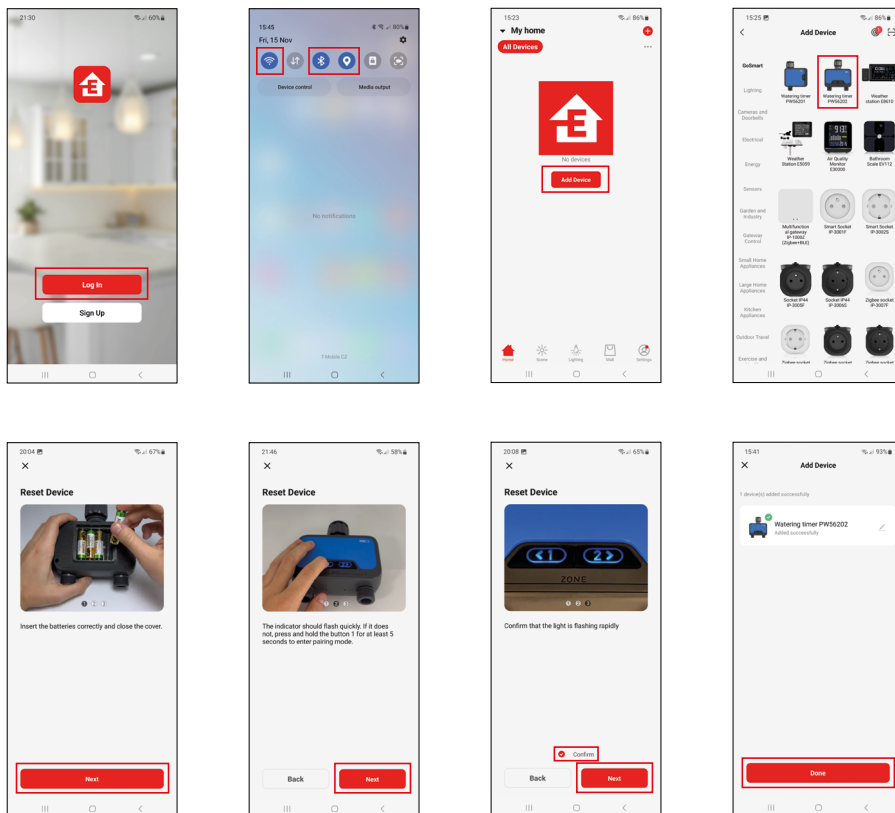

Ievietojiet taimerā četras 1,5 V AA baterijas; abas pirmās un otrās zonas pogas sāks mirgot.

Ja LED nemirgo, ilgi spiediet pirmās vai otrās zonas pogu – aptuveni piecas sekundes.

Lietotnē pieskarieties Add Device (Pievienot ierīci).

Pieskarieties sarakstam "GoSmart" kreisajā pusē un laistīšanas taimera PW56202 ikonai.

Izpildiet lietotnē sniegtās norādes un ievadiet sava 2,4 GHz Wi-Fi tīkla nosaukumu un paroli.

Savienošana ar lietotni tiks pabeigta divās minūtēs, LED beigs mirgot.

Piezīme. Ja ierīci neizdodas savienot pārī, atkārtojiet procesu. 5 GHz Wi-Fi tīkli netiek atbalstīti.

Brīdinājums!


Lai varētu kontrolēt ierīci, izmantojot lietotni, taimeram ir jāatrodas tālruņa Bluetooth savienojuma darbības zonā.

Vienlaikus taimers var izveidot savienojumu tikai ar vienu Bluetooth ierīci.

Ja vēlaties taimeru vadīt attālināti, tas ir jāsavieno ar Bluetooth vārteju, piemēram, H5001 (nav iekļauta komplektā).

Paplašinātie iestatījumi ļauj ierīces vadību kopīgot ar citu personu.

Savienošana ar Bluetooth vārteju

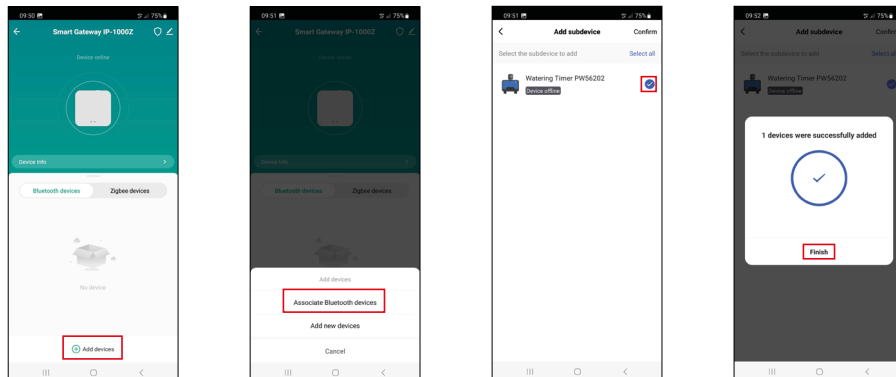

Savienojiet Bluetooth vārteju lietotnē.


Atveriet vārtejas Bluetooth izvēlni, pieskarieties pie "Pievienot ierīci" un savienojiet Bluetooth ierīci. Izvēlieties Bluetooth ierīci un apstipriniet savienojumu.




Vadība un funkcijas

Lietotnes izvēlne

- 1 – manuālā vadība
- 2 – aizkavēta apūdeņošana
- 3 – apūdeņošanas programmēšana
- 4 – apūdeņošanas vēsture
- 5 – pēdējās apūdeņošanas laiks
- 6 – nākamās apūdeņošanas laiks
- 7 – manuāls apūdeņošanas laika iestatījums
- 8 – 1., 2. apūdeņošanas zonas iestatījums
- 9 – pabeigta/programmēta apūdeņošana
- 10 – laika prognoze
- 11 – baterijas uzlādes līmenis
- 12 – paplašinātie iestatījumi
- 13 – taimera darbības režīms (automātiskais/manuālais/izslēgts)

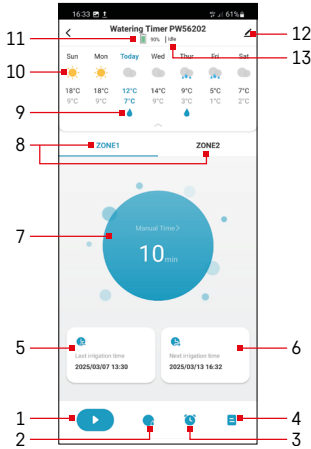

Manuālā vadība

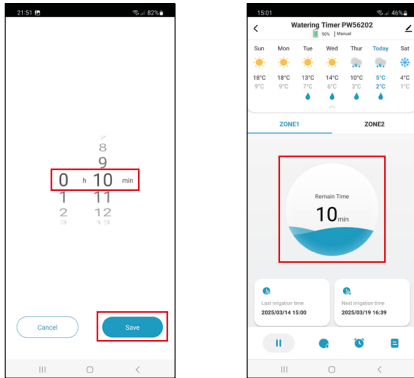

Manuālo režīmu 1., 2. vai abām zonām var aktivizēt/deaktivizēt, nospiežot pogu  lietotnē vai izmantojot pogas uz taimera.

Noklikšķiniet uz ikonas manuālai apūdeņošanas laika iestatīšanai un iestatiet vēlamu laiku (ne vairāk kā 24 stundas, vienas minūtes izšķirtspēja).

Pēc aktivizēšanas ikona parādīs atlikušo apūdeņošanas ilgumu.


Piezīme. Katra vārsta atvēršana/aizvēršana tiek pavadīta ar klikšķi.

Par aktīvu apūdeņošanu uz taimera pogas norāda zila LED, kas mirgo vienu reizi ik pēc piecām sekundēm.


Aizkavēta apūdeņošana

Programmēto apūdeņošanu var manuāli atlikt par 24/48/72 stundām, lai tā atbilstu laika prognozei.

Apūdeņošanas programmēšana

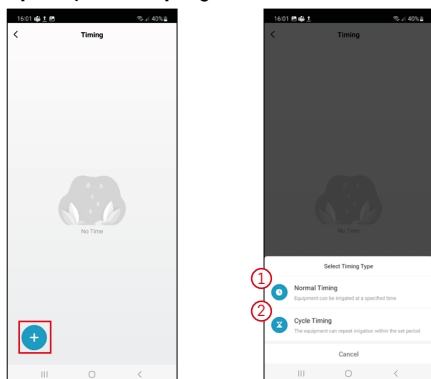


Pieskarieties ikonai  un izvēlieties programmas iestatījumu.

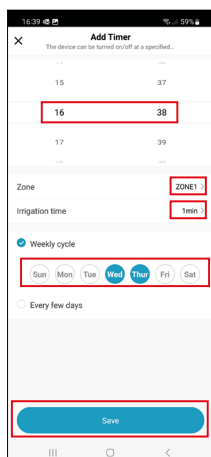


Parastā programma

Apūdeņošana noteiktā laika periodā dienā.

Iestatīt apūdeņošanas sākuma laiku – apūdeņošanas zonas numurs – apūdeņošanas ilgums – apūdeņošanas dienas vai katru x-tā dienu pēc kārtas – sākuma diena. Saglabājiet, izmantojot turpmāko pogu.

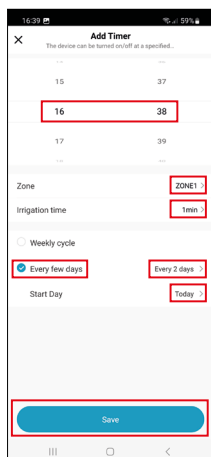

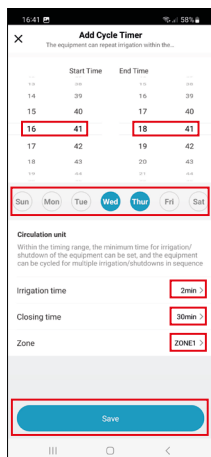

Cikliskā programma

Cikliskā programma ļauj iestatīt, lai apūdeņošana atkārtotos noteiktu laika periodu dienā.


Piemēram, varat iestatīt taimeru, lai no 20.00 līdz 22.00 ik pēc desmit minūtēm vienu minūti aktivizētu apūdeņošanu.

Programma var būt noderīga, lai karstās dienās apūdeņotu augus, kam ir nepieciešams daudz ūdens.

Režīms ļauj samitrināt augsni.


Cikla sākuma un beigu laika iestatīšana – apūdeņošanas dienas – cikla ilgums – cikla atkārtošana – apūdeņošanas zonas numurs.

Saglabājiet, izmantojot turpmāko pogu.

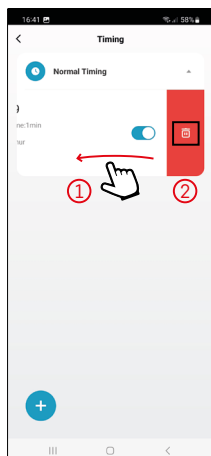

Lai izdzēstu, pārvietojiet atlasīto programmu uz kreiso pusi un apstipriniet dzēšanu.

Brīdinājums! Varat iestatīt neierobežotu skaitu programmu un to kombināciju. Tomēr ieprogrammētie apūdeņošanas grafiki nedrīkst pārklāties.

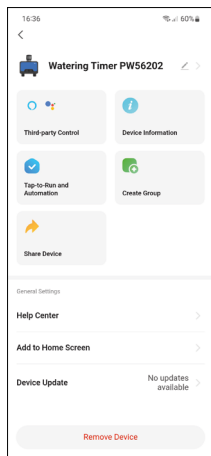

Paplašinātie iestatījumi

- Trešo pušu vadība – atbalsts Alexa/Google Assistant pakalpojumiem
- Device Information (Informācija par ierīci) – pamatinformācija par ierīci
- Tap-To-Run and Automation (Pieskarties, lai palaistu, un automatizācija) – ierīcei piešķirtās ainas un automatiskās iespējas
- Create Group (Izveidot grupu) – izveido līdzīgu ierīču grupu
- Share Device (Koplietot ierīci) – kopīgo ierīces vadību ar citu personu
- Help Center (Palīdzības centrs) – parāda biežāk uzdotos jautājumus un to risinājumus, kā arī nodrošina iespēju nosūtīt jautājumu/priekšlikumu/atsauksmi tieši mums
- Add to Home Screen (Pievienot sākuma ekrānam) – tālrunā sākuma ekrānā pievieno ierīces ikonu
- Device Update (Atjaunināt ierīci) – atjaunina ierīci
- Remove Device (Noņemt ierīci) – atvieno ierīces pāra savienojumu


Zema baterijas uzlādes līmeņa indikācijas funkcija

Kad baterijas spriegums kļūst zemāks nekā 4,5 V, pašlaik aktīvā apūdeņošana tiks pārtraukta un vārsts aizvērsies.

Programmēšana nebūs pieejama.

Par izlādējušos bateriju signalizē sarkans LED indikators, kas mirgo reizi trīs sekundēs, un zema akumulatora uzlādes līmeņa ikona lietotnē.

Nomainiet taimera baterijas.

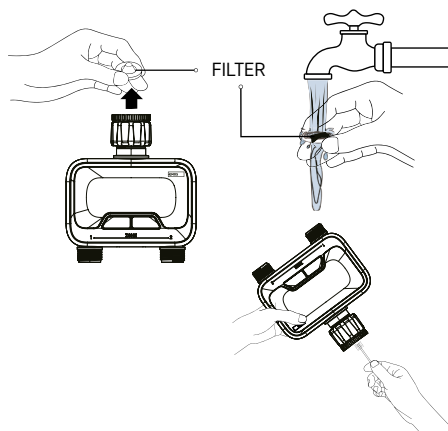

Taimera apkope

Veiciet regulāru taimera pārbaudi saskaņā ar attēlu.

Lietošanas laikā taimera iekšpusē var uzkrāties netīrumi.

1. Izslēdziet ūdenspadevi un atskrūvējiet taimeru.
2. Izņemiet un pārbaudiet filtru.
3. Ja tas ir netīrs, izskalojiet to ar ūdensstrūklu.
4. Nospiediet manuālās aktivizēšanas pogu, lai atvērtu vārstu.
5. Pārbaudiet taimera ieplūdes un izplūdes atveri un, ja nepieciešams, notīriet tās ar nelielu suku.



Problēmu novēršanas BUJ

Vadība, izmantojot lietotni, nedarbojas

- Taimers atrodas ārpus tālruņa Bluetooth savienojuma zonas – samaziniet attālumu starp ierīcēm.
- Lai varētu veikt tālvadību, taimers ir jāsavieno ar Bluetooth vārteju; skatiet informāciju par savienošanu ar Bluetooth vārteju.
- Taimera vārsts netiek atvērts/aizvērts
- Taimers ilgāku laiku nav ticis lietots.
- Vārsts ir bloķēts.
- Aizveriet ūdenspadevi. Vairākas reizes nospiediet manuālās vadības pogu.
- Iesniedziet sūdzību par taimeru.

Īss bateriju kalpošanas mūžs

- Nomainiet baterijas.
- Izmantojiet tikai 1,5 V sārma baterijas. Neizmantojiet 1,2 V atkārtoti uzlādējamās baterijas.
- Izmantojiet viena veida baterijas, nesavietojiet vecas un jaunas baterijas.

Taimers neapūdeņo

- Nav ieslēgta apūdeņošanas programma.
- Ūdens padeve ir slēgta – atveriet ūdenspadevi.
- Izlādējušās baterijas – nomainiet baterijas.

Zems ūdens spiediens

- Aizsprostots filtrs – iztīriet filtru vai nomainiet to ar jaunu.
- Nepietiekams ieejas spiediens
 - pārbaudiet, vai taimers ir uzstādīts pareizi.
 - pieslēdziet pastiprinātāja sūkni vai citu ierīci, lai palielinātu ūdens spiedienu.



