

PW56202



EE | Kastmistaimer



Sisukord

Ohutusjuhised ja hoiatused	2
Tehnilised andmed	3
Kirjeldus	4
Alustamine	5
Mobiilirakendus	6
Juhtnupud ja funktsioonid.....	9
Veaotsingu KKK	13

Ohutusjuhised ja hoiatused



Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhendit.



Järgige juhendis sisalduvaid ohutusjuhiseid.

- Ärge muutke toote sisemisi elektriakelid – see võib toodet kahjustada ja tühistab automaatselt garantii. Toodet tohib parandada ainult kvalifitseeritud spetsialist.
- Puhastage toodet pehme, kergelt niiske lapiga. Ärge kasutage lahusteid ega puhastusvahendeid – need võivad plastikust detaile kriimustada ja põhjustada elektriakelate korrosiooni.
- Ärge kasutage seadet elektromagnetvälja tekitavate seadmete läheduses.
- Ärge avaldage tootele ülemäärast jõudu, hoidke seda löökide, tolmu, kõrgete temperatuuride ja niiskuse eest – need võivad põhjustada toote talitlushäireid või deformeerida selle plastidetaile.
- Vältige mis tahes esemete sisestamist seadme avastesse.
- Ärge kastke seadet vette.
- Kaitske seadet kukkumise ja löökide eest.
- Ärge visake patareisid tulle ning ärge võtke neid lahti ega lühistage.
- Hoidke patareisid lastele kättesaamatus kohas. Allaneelamine võib põhjustada kemikaalimürgistuse, pehmete kudede perforatsiooni ja surma.
- Raske mürgistus võib tekkida kahe tunni jooksul pärast esimeste probleemide ilmnemist. Pöörduge viivitamatult arsti poole.
- Seadet kasutades järgige selles kasutusjuhendis toodud juhiseid.
- Tootja ei vastuta seadme väärast kasutusest põhjustatud kahjustuste eest.
- Seade ei ole mõeldud kasutamiseks inimestele (sealhulgas lastele), kelle füüsiline, sensoorne või vaimne puue või kogemuste ja teadmiste puudumine takistab selle ohutut kasutamist, välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik kontrollib või juhendab neid seadme kasutamisel. Lapsi tuleb alati jälgida, et nad ei saaks seadmega mängida.

EMOS spol. s r.o. kinnitab, et PW56202 tüüpi raadioseade on kooskõlas direktiiviga 2014/53/EL. EL-i vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval aadressil <http://www.emos.eu/download>.





Tehnilised andmed

Maksimaalne töörõhk: 0,5 kuni 8 bar

(7,25 kuni 116,03 psi)

Töötemperatuur: 3 °C kuni 50 °C

Veekindlus: IP 54

Kastmise sagedus: piiramatult

2 niisutustsooni

Kastmise aeg: 1 minut kuni 24 tundi

Ühendus: 2,4 GHz Wifi/Bluetooth

Toiteallikas: 4× 1,5 V AA patareid

(ei kuulu komplekti)








Kirjeldus

- 1 – tsooni 1 väljavooluava
- 2 – tsooni 1 käsitsi juhtimise nupp/märgutuli
- 3 – tsooni 2 käsitsi juhtimise nupp/märgutuli
- 4 – tsooni 2 väljavooluava
- 5 – ühendus 1-tollise kraaniga
- 6 – ¾-tolline adapter
- 7 – filter
- 8 – patareipesa



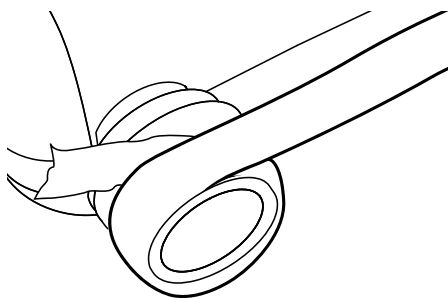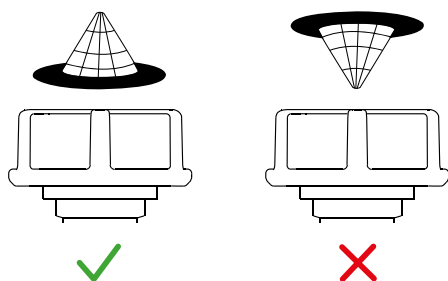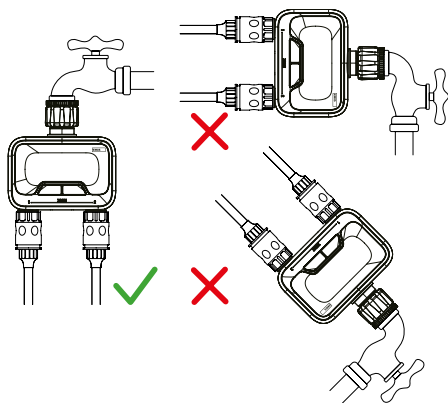

Alustamine

1. Avage patareikate ja paigaldage sinna 4× 1,5 V AA leelispatareid; ärge kasutage 1,2 V akusid, sest need võivad põhjustada seadme mitte-toimimise.
2. Vee eest kaitsmiseks sulgege korralikult patareipesa kate.
3. Keerake vesi kinni.
4. Keerake taimer õiges vertikaalses asendis veekraani külge vastavalt joonisele või kasutage vajadusel 3/4-tollist adapterit.
5. Veenduge, et filter on õiges asendis ja puhas, vt joonist.
6. Ühendage tsoonide 1 ja 2 väljavooluseksioonid aiavoolikuga.
7. Vajaduse korral kasutage tihendamiseks teflonteipi, vt joonist.
8. Seejärel avage veevarustus.

Märkus.

Juhul kui taimerit pikema aja vältel ei kasutata, võtke patareid välja.

Taimeri programmeerimisel peab kraan olema suletud, et vältida vee ootamatut väljapritsimist.

Ärge paigaldage taimerit tööriistade abil. Keerake see ainult käega kinni.

Ärge laske taimeril külmuda. Kui temperatuur võib langeda alla nulli, tuleb taimer kahjustuste vältimiseks eemaldada.

Taimeri eluea pikendamiseks peab filter olema taimeri kasutamise ajal puhas ja paigal.

Puhastage filtrit regulaarselt voolava vee all.



Mobiilirakendus








Taimerit saab juhtida iOS-i või Androidi mobiilirakenduse abil.

Laadige oma seadmesse alla rakendus EMOS GoSmart.

Kui olete juba rakendust kasutanud, puudutage käsku Logi sisse.

Kui te seda veel kasutanud ei ole, puudutage registreerumisnuppu ja registreeruge.

Rakendusega sidumine

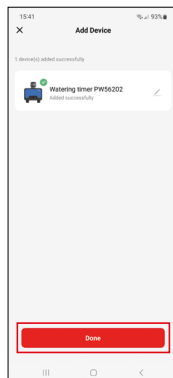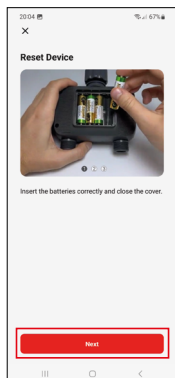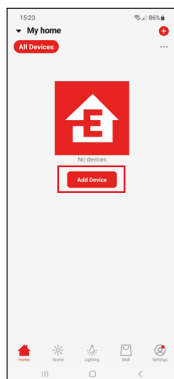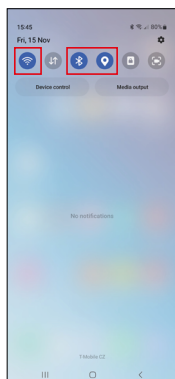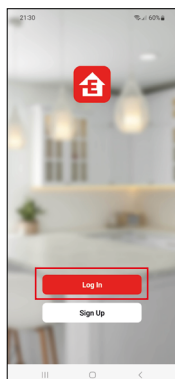

Sisestage taimerisse 4× 1,5 V AA-patareid; tsooni 1 ja 2 nupud hakkavad vilkuma.

Kui märgutuled ei vilgu, hoidke all tsooni 1 või 2 nuppu umbes 5 sekundit.

Puudutage rakenduses valikut Lisa seade.

Puudutage vasakul loendit GoSmart ja seejärel kastmistaimerit PW56202 ikooni.

Järgige rakenduses kuvatavaid juhiseid ning sisestage oma 2,4 GHz WiFi-võrgu nimi ja parool.

Rakendusega sidumine viiakse lõpule 2 minuti jooksul; LED-märgutuli lõpetab vilkumise.

Märkus. Kui seadme sidumine ebaõnnestub, korraldage protsessi. 5 GHz Wi-Fi-võrke ei toetata.

Hoiatus!




Taimerit juhtimiseks rakendusega peab taimer asuma telefoni Bluetooth-ühenduse tööalas.

Taimer saab korraga ühenduse luua vaid ühe Bluetooth-seadmega.

Kui soovite taimerit eemalt juhtida, siis tuleb see siduda Bluetooth-lüüsiga, nt H5001 (ei kuulu komplekti).

Täpsemad seaded võimaldavad seadme juhtimise jagamist teise isikuga.

Ühendamine Bluetooth-lüüsiga

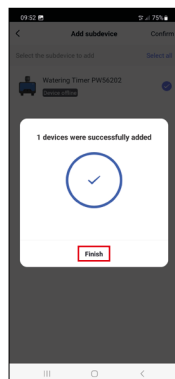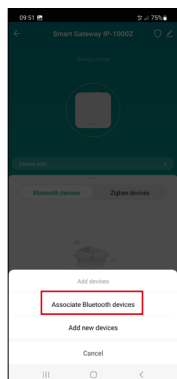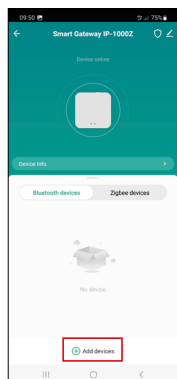


Siduge Bluetooth-lüüs rakenduses.

Avage lüüsi Bluetooth-menüü, puudutage seadme lisamise nuppu ja siduge Bluetooth-seadmete sidumise valikut.

Valige Bluetooth-seade ja kinnita sidumine.



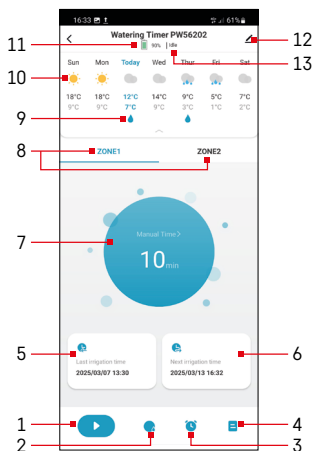


Juhtnupud ja funktsioonid

Rakenduse menüü

- 1 – käsitsi juhtimine
- 2 – viivitusega niisutus
- 3 – niisutuse programmeerimine
- 4 – niisutusajalugu
- 5 – viimase niisutuse aeg
- 6 – järgmise niisutuse aeg
- 7 – käsitsi niisutuse aja seadistus
- 8 – niisutustsooni 1, 2 seadistus
- 9 – lõpetatud/programmeeritud niisutus
- 10 – ilmaprognoos
- 11 – patarei tase
- 12 – täpsemad seaded
- 13 – taimeri töörežiim (autom./käsitsi/väljas)

Käsitsi juhtimine

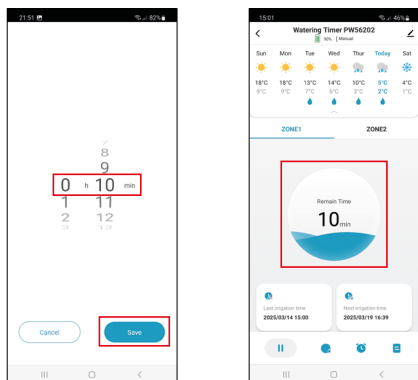

Võite rakenduses oleva nupu  või taimerinuppude abil tsooni 1, 2 või mõlema käsitsi režiimi sisse/välja lülitada.

Klõpsake käsitsi niisutuse ajaseadistuse ikooni ja määrake soovitud kellaaeg (max 24 tundi, 1 minuti sammuga). Pärast aktiveerimist kuvab ikoon niisutuse järelejäänud kestust.


Märkus. Klapi iga avamise/sulgemisega kaasneb klõpsatus.

Aktiivset niisutust näitab taimerinupul iga viie sekundi järel ühe korra vilkuv sinine märgutuli.


Viivitusega niisutus

Programmeeritud niisutust saab käsitsi 24 h/48 h/72 h edasi lükata vastavalt ilmaprognoosile.

Niisutuse programmeerimine

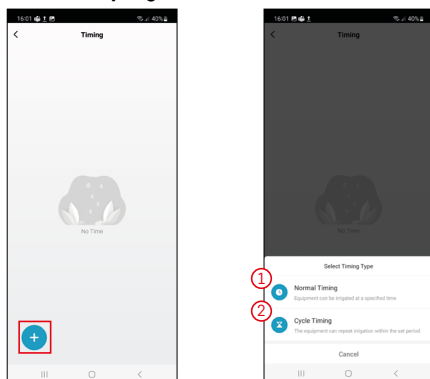


Puudutage ikooni  ja valige programmi seadistus.

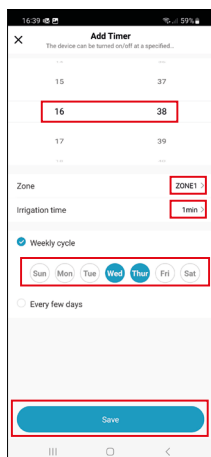


Tavaprogramm

Niisutus päeva määratud ajaperioodil.

Määrake kastmise algusaeg – kastmisvööndi number – kastmise kestus – kastmispäevad või iga x. päev järjestuses – alguspäev.
Salvestage, kasutades allosas asuvat nuppu.

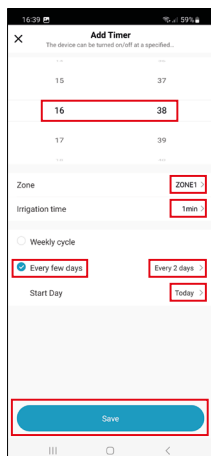

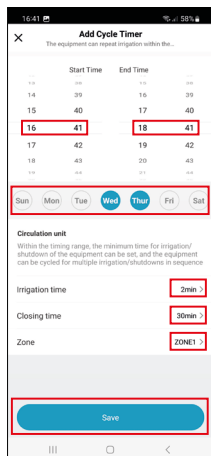

Tsükliline programm

Tsükliline programm võimaldab seadustada niisutuse korduse päeva teatud ajaperioodiks.


Nt võite seadistada, et taimer aktiveeriks niisutuse üheks minutiks iga 10 minuti järel vahemikus 20:00 kuni 22:00.

See programm võib olla kasulik suure veevajadusega taimede kastmiseks kuumadel päevadel.

Kõnealune režiim aitab niisutada mulda.


Seadistage tsükli alguse ja lõpu kellaaeg – niisutuse päevad – tsükli kestus – tsükli kordus – kastmisvööndi number.

Salvestage, kasutades allosas asuvat nuppu.

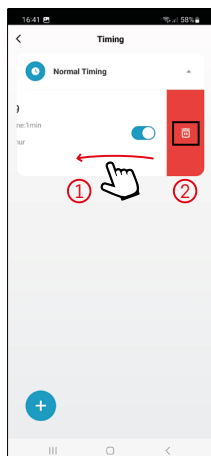

Kustutamiseks libistage valitud programmi vasakule ja kinnitage kustutamine.

Hoiatus! Võite seadistada piiramatult programme ja nende kombinatsioone. Sellele vaatamata ei tohiks niisutusgraafikud kattuda.

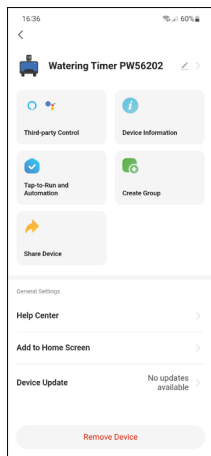

Täpsemad sätted


- Kolmanda osapoole juhtimine – Alexa/Google Assistanti teenused
- Seadme teave – seadme põhiteave
- Käitamiseks puudutamine ja automaatika – seadmele määratud stseenid ja automaatika
- Rühma loomine – sarnastest seadmetest rühma loomine
- Seadme jagamine – jagage seadme haldamist teise isikuga
- Abikeskus – kuvab korduma kippuvad küsimused ja vastused ning annab võimaluse küsimusi/soovitusi/tagasisidet otse meile saata
- Avakuvale lisamine – lisab seadme ikooni telefoni avakuvale
- Seadme uuendamine – uuendab seadet
- Seadme eemaldamine – seadme sidumise tühistamiseks

Patarei tühjenemise näidikufunktsioon

Kui patareide pinge langeb alla 4,5 V, lülitub praegune aktiivne niisutus välja ja klapp suletakse. Programmeerimine pole kasutatav.

Tühjadele patareidele viitab ühe korra iga kolme sekundi järel vilkuv punane märgutuli ja rakenduse tühjade patareide ikoon.

Vahetage taimeri patareid.

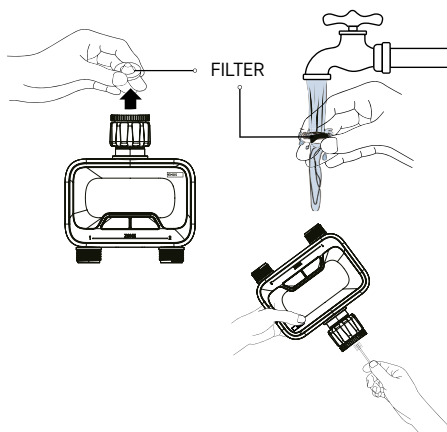

Taimerit hooldus

Kontrollige taimerit regulaarselt vastavalt joonisele.

Kasutamise ajal võib taimerit sisse koguneda mustus.

1. Lülitage veevarustus välja ja keerake taimer lahti.
2. Eemaldage filter ja kontrollige seda.
3. Kui see on määrdunud, peske seda voolava vee all.
4. Klapi avamiseks vajutage käsitsi aktiveerimise nuppu.
5. Kontrollige taimerit sisse- ja väljalaskeava, vajadusel puhastage neid väikese harjaga.



Veaootsingu KKK

Rakenduse kaudu juhtimine ei toimi

- Taimer asub väljaspool telefoni Bluetooth-ühenduse otsest tööulatust – vähendage seadmete vahemaad.
- Kaugjuhtimiseks tuleb taimer siduda Bluetooth-lüüsiga, st Bluetooth-lüüsiga sidumise teavet.
- Taimeri klapp ei avane/sulgu
- Taimerit pole pikema aja vältel kasutatud
- Klapp on blokeeritud
- Sulgege veevarustus. Vajutage käsitsi juhtimise nuppu mitu korda.
- Esitage taimeri kohta kaebus.

Patareid tühjenevad kiiresti

- Vahetage patareid.
- Kasutage ainult 1,5 V leelispatareisid. Ärge kasutage 1,2 V akusid.
- Kasutage sama tüüpi patareisid, ärge kasutage vanu ja uusi patareisid koos.

Taimer ei niisuta

- Niisutusprogramm on seadistamata.
- Veevarustus on suletud – avage veevarustus.
- Patareid on tühjad – vahetage patareid.

Madal veesurve

- Ummistunud filter – puhastage filter või asendage see uuega.
- Ebapiisav sissevoolu surve – kontrollige, kas taimer on õigesti paigaldatud.
- Ühendage veesurve tõstmiseks võimendusump või muu seade.



