

PW56202



SE | Bevattningstimer



Innehåll

Säkerhetsanvisningar och varningar	2
Tekniska specifikationer	3
Beskrivning.....	4
Komma igång	5
Mobil-app.....	6
Knappar och funktioner	9
Felsökning – vanliga frågor	13

Säkerhetsanvisningar och varningar



Läs bruksanvisningen innan du använder enheten.



Följ säkerhetsanvisningarna i bruksanvisningen.

- Mixtra inte med de elektriska kretsarna inuti produkten – det kan skada produkten och gör automatiskt att garantin blir ogiltig. Produkten bör endast repareras av kvalificerad yrkespersonal.
- Rengör produkten med en mjuk, lätt fuktad trasa. Använd inga lösningsmedel eller rengöringsmedel – dessa kan repa plastdelarna och orsaka korrosion på de elektriska kretsarna.
- Använd inte enheten i närheten av enheter som genererar elektromagnetiska fält.
- Utsätt inte produkten för överdriven kraft, stötar, damm, höga temperaturer eller luftfuktighet. Detta kan leda till funktionsfel i produkten eller göra att dess plastdelar deformeras.
- För inte in några föremål i enhetens öppningar.
- Sänk inte ner enheten i vatten.
- Skydda enheten från fall och stötar.
- Du får inte kasta batterierna i en brasa eller ta isär eller kortsluta dem.
- Förvara batterierna utom räckhåll för barn. Förtäring kan orsaka kemikalieförgiftning, perforering på mjuka vävnader och dödsfall.
- Allvarlig förgiftning kan ske inom två timmar efter första symptom. Sök vård omedelbart.
- Använd endast enheten i enlighet med anvisningarna i denna bruksanvisning.
- Tillverkaren ansvarar inte för skador som orsakats av felaktig användning av enheten.
- Produkten är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet, som förhindrar säker användning – såvida de inte övervakas eller instrueras av en person med ansvar för deras säkerhet under användningen av produkten. Barn måste alltid hållas under uppsikt så att de inte leker med produkten.

EMOS spol. s r.o. försäkrar härmed att radioutrustningen PW56202 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Hela ordalydelsen i EU-försäkran om överensstämmelse hittar du på <http://www.emos.eu/download>.





Tekniska specifikationer

Max. drifttryck: 0,5 till 8 bar (7,25 till 116,03 psi)

Drifttemperatur 3 °C till 50 °C

Vattentålighet: IP54

Bevattningsfrekvens: obegränsad

2 bevattningszoner

Bevattningsstid: 1 minut till 24 timmar

Anslutning: 2,4 GHz Wifi/Bluetooth

Strömförsörjning 4× 1,5 V AA-batterier
(medföljer ej)






Beskrivning


- 1 – utlopp zon 1
- 2 – knapp för manuell styrning/LED zon 1
- 3 – knapp för manuell styrning/LED zon 2
- 4 – utlopp zon 2
- 5 – anslutning till kran på 1"
- 6 – 3/4"-adapter
- 7 – filter
- 8 – batterifack



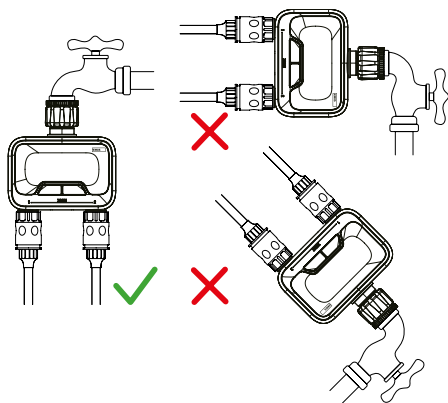


Komma igång

1. Öppna batterifacket och sätt i 4× 1,5 V alkaliska AA-batterier; använd inte laddningsbara 1,2 V batterier, dessa kan få enheten att inte fungera.
2. Stäng batterifackets lock ordentligt för att säkerställa vattentäthet.
3. Stäng av vattentillförseln.
4. Skruva fast timern på en vattenkran i korrekt vertikal position enligt figur, eller använd en 3/4"-adapter vid behov.

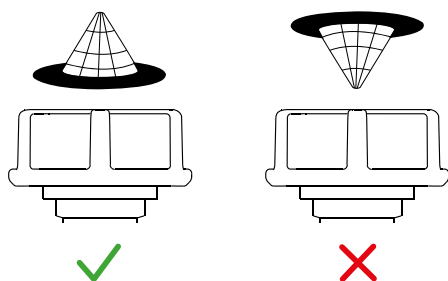

5. Se till att filtret är rent och i rätt position, se figur.
6. Anslut uttagen för zon 1 och 2 till en trädgårdsslang.

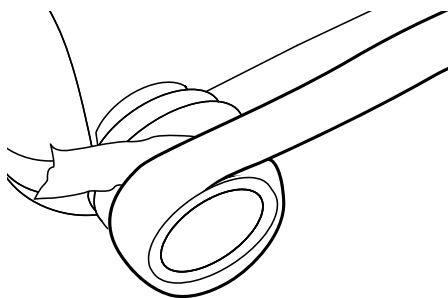

7. Använd Teflontejp för att försegla vid behov, se figur.
8. Öppna sedan vattentillförseln.

Obs:

Ta bort batterierna om timern inte ska användas under en längre tid.

När timern programmeras måste kranen vara avstängd för att undvika att vatten oväntat sprutar.

Montera inte timern med hjälp av verktyg. Dra endast åt för hand.

Utsätt inte timern för frost. Timern bör tas ut bruk när temperaturer under nollan börjar närma sig för att skydda den från skador.

För att förlänga timerns livslängd måste filtret vara rent och sitta på plats hela tiden timern används.

Rengör filtret regelbundet med en vattenstråle.



Mobil-app








Timern kan styras med en mobilapp för iOS eller Android.

Ladda ner appen EMOS GoSmart till din enhet.

Tryck på knappen Log in (Logga in) om du har använt appen tidigare.

Annars trycker du på knappen Sign Up (Registrera) och registrerar dig.

Parkoppla med appen

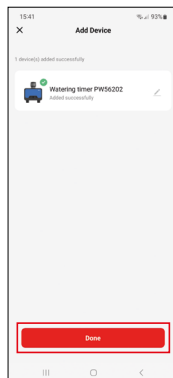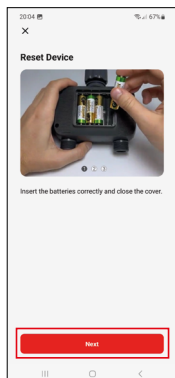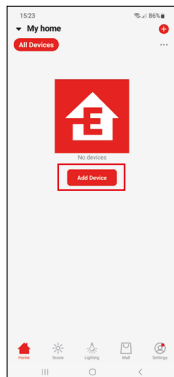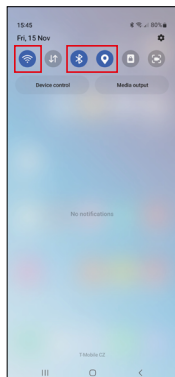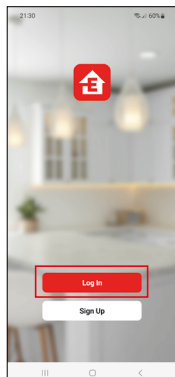


Sätt i 4x 1,5 V AA-batterier i timern; knapparna för både zon 1 och 2 börjar blinka. Om LED-lamporna inte blinkar, håll nere knappen för zon 1 eller 2 i ca. 5 sekunder. Tryck på Add Device (Lägg till enhet) i appen. Tryck på GoSmart-listan till vänster och tryck på ikonen för Bevattningstimer PW56202. Följ instruktionerna i appen och ange namn och lösenord för ditt 2,4 GHz-wifi-nätverk. Parkopplingen i appen slutförs inom 2 minuter; LED-lampan slutar blinka.

Obs: Om enheten inte lyckas parkoppla måste du upprepa processen. Wifi-nätverk på 5 GHz stöds inte.

Varning:


För att styra enheten via appen måste timern vara inom räckhåll för telefonens Bluetooth-anslutning. Timern kan endast ansluta till 1 Bluetooth-enhet i taget. Om du vill fjärrstyra timern måste den vara ansluten till en Bluetooth-gateway, t.ex. H5001 (medföljer ej). De avancerade inställningarna gör det möjligt att dela styrningen av enheten med en annan person.

Anslutning till en Bluetooth-gateway

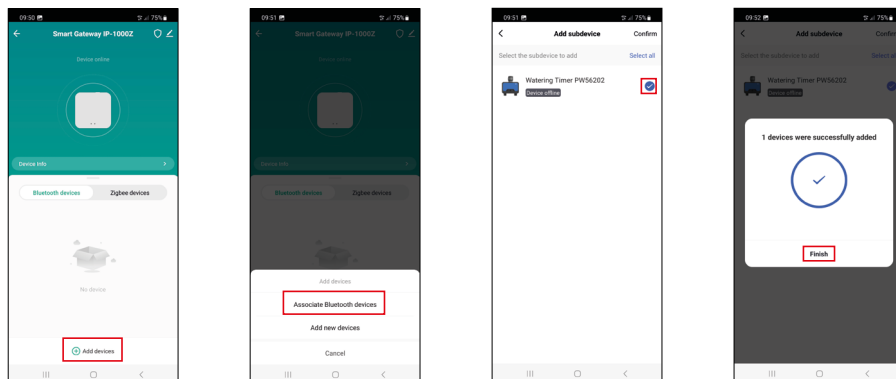

Parkoppla Bluetooth-gatewayen i appen.
Öppna Bluetooth-menyn i gatewayen och tryck på lägg till enhet och anslut Bluetooth-enheter.
Välj en Bluetooth-enhet och bekräfta anslutning.



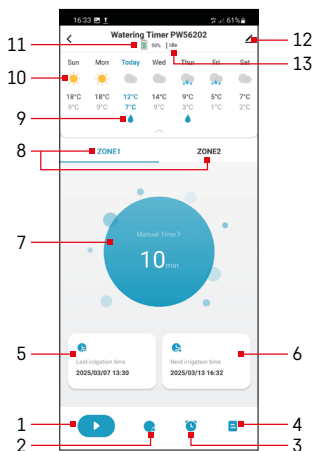


Knappar och funktioner

Appmeny

- 1 – manuell styrning
- 2 – fördröjd bevattning
- 3 – bevattningsprogrammering
- 4 – bevattningshistorik
- 5 – tid för senaste bevattning
- 6 – tid för nästa bevattning
- 7 – tidsinställning för manuell bevattning
- 8 – inställning bevattningszon 1, 2
- 9 – slutförd/programmerad bevattning
- 10 – väderprognos
- 11 – batterinivå
- 12 – avancerade inställningar
- 13 – timers driftläge (Auto/Manuell/Av)

Manuell styrning

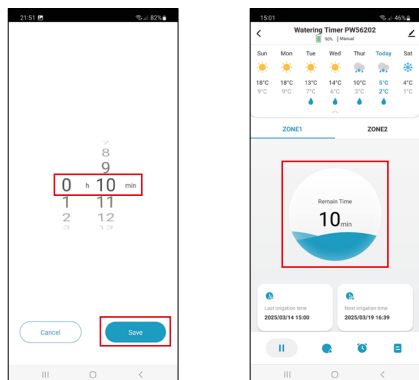

Du kan aktivera/avaktivera manuellt läge för zon 1, 2 eller båda genom att trycka på knappen  i appen eller använd knapparna på timern.

Klicka på ikonen för tidsinställning för manuell bevattning och ställ in önskad tid (max. 24 timmar, steg om 1 minut).

Vid aktivering kommer ikonen visa hur lång tid som är kvar av bevattningen.


Obs: Varje öppnande/stängande av ventilen hörs genom ett klick.

Aktiv bevattning indikeras på timerknappen av en blå LED-lampa som blinkar 1 gång var 5:e sekund.


Fördröjd bevattning

Programmerad bevattning kan manuellt fördröjas med 24 t/48 t/72 t för att anpassas efter vädret.

Bevattningsprogrammering

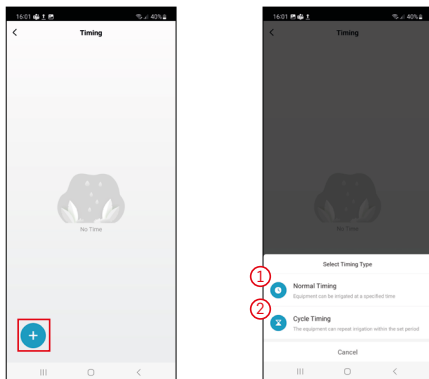

Tryck på ikonen  och välj en programinställning:

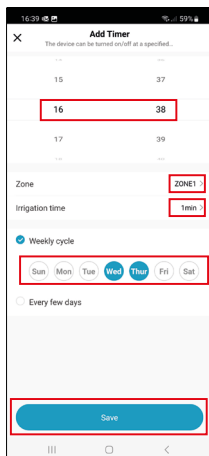



Normalt program

Bevattning under en bestämd tid på dagen.

Ställ in starttid för bevattning – nummer på bevattningszon – bevattningslängd – bevattningsdagar eller var x:e dag i följd – startdag.

Spara med knappen längs ner.

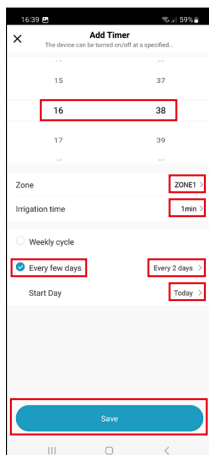

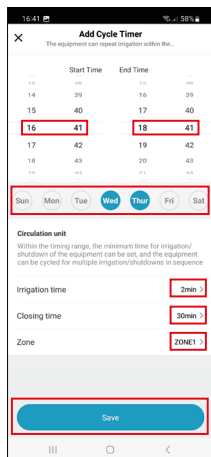

Cykliskt program

Ett cykliskt program gör att du kan ställa in upprepad bevattning under en bestämd tid på dagen.


Du kan till exempel ställa in att timern aktiverar bevattning i en minut var 10:onde minut mellan 20:00 och 22:00.

Programmet kan underlätta för växter som kräver mycket vatten under varma dagar.

Läget hjälper till att blöta ner jorden.


Ställ in cykelns start- och stopptid – bevattningsdagar – cykellängd – cykelupprepning – bevattningszonens nummer.

Spara med knappen längs ner.

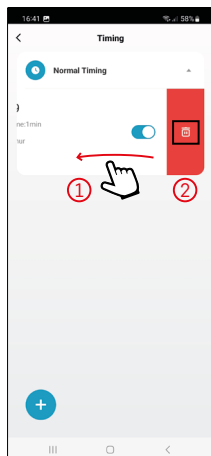

Dra det valda programmet till vänster för att radera, och bekräfta raderingen.

Varning: Du kan ställa in ett obegränsat antal program och kombinationer. Bevattningsprogrammen får dock inte överlappa varandra.

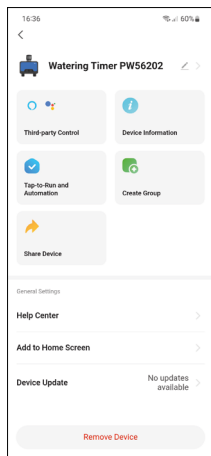

Avancerade inställningar


- Styrning av tredje part – stöd för tjänster från Alexa/Google Assistant
- Enhetsinformation – grundläggande information om enheten
- Tryck för att köra och automatisering – visa scener och automatiseringar som enheten har tilldelats
- Skapa grupp – skapar en grupp av liknande enheter
- Dela enhet – delar styrningen av enheten med en annan person
- Hjälpcenter – visar vanliga frågor och lösningar på problem. Här finns också möjlighet att skicka frågor/förslag/feedback direkt till oss
- Lägg till på startskärmen – en ikon för enheten läggs till på telefonens startskärm
- Enhetsuppdatering – uppdaterar enheten
- Ta bort enhet – tar bort enhetens parkoppling

Batteriindikator

När batterispänningen sjunker under 4,5 V stängs den aktuella bevattningen av och ventilen stängs. Programmering kommer inte vara tillgänglig.

Låg batterinivå indikeras av en röd LED-lampa som blinkar 1 gång var 3:e sekund och av en ikon med lågt batteri i appen.

Byt batterier i timern.

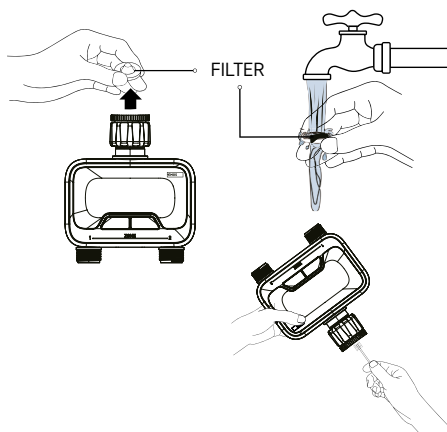

Timerunderhåll

Utför regelbunden inspektion av timern enligt figur. Smuts kan ansamlas inuti timern vid användning.

1. Stäng av vattentillförseln och skruva bort timern.
2. Ta bort filtret och kontrollera det.
3. Tvätta av det med en vattenstråle om det är smutsigt.
4. Tryck på knappen för manuell aktivering för att öppna ventilen.
5. Kontrollera timerns inlopp och utlopp och rengör dem med en liten borste vid behov.



Felsökning – vanliga frågor

Styrning via appen fungerar inte

- Timer är utom räckhåll för telefonens Bluetooth-anslutning – korta avståndet mellan enheterna.
- För fjärrstyrning måste timern vara parkopplad till en Bluetooth-gateway, se information om anslutning med en Bluetooth-gateway.
- Timerns ventil öppnas/stängs inte
- Timern har inte använts under en längre tid
- Ventilen är blockerad
- Stäng av vattenflödet. Tryck på knappen för manuell styrning flera gånger.
- Gör en reklamation av timern.

Kort batteritid

- Byt ut batterierna.
- Använd endast alkaliska 1,5 V-batterier. Använd inte uppladdningsbara 1,2 V-batterier.
- Använd batterier av samma typ, blanda inte gamla och nya batterier.

Timern bevattnar inte

- Inget bevattningsprogram har ställts in.
- Vattentillförseln är avstängd – öppna vattentillförseln.
- Svaga batterier – byt ut batterierna.

Lågt vattentryck

- Igensatt filter – rengör filtret eller byt ut det till ett nytt.
- Otillräckligt ingångstryck
 - kontrollera att timern är korrekt installerad.
 - anslut en boosterpump eller en annan enhet för att öka vattentrycket.



