

PW56202



DK | Vandingstimer



Indhold

Sikkerhedsforskrifter og advarsler	2
Tekniske specifikationer	3
Beskrivelse	4
Kom godt i gang	5
Mobil-app.....	6
Betjeningselementer og funktioner.....	9
Ofte stillede spørgsmål om fejlfinding	13

Sikkerhedsforskrifter og advarsler



Læs vejledningen, før du tager enheden i brug.



Følg sikkerhedsforskrifterne i vejledningen.

- Foretag ikke ændringer af produktets interne elektriske kredsløb – det kan forårsage skade på produktet og vil automatisk resultere i bortfald af garantien. Produktet skal repareres af en fagmand.
- Rengør produktet med en blød, let fugtig klud. Brug ikke opløsningsmidler eller rengøringsmidler – de kan ridse plastdelene og forårsage korrosion af de elektriske kredsløb.
- Brug ikke enheden i nærheden af enheder, der genererer elektromagnetiske felter.
- Udsæt ikke produktet for overdreven kraft, slag, støv, høje temperaturer eller fugt – det kan få produktet til at fungere dårligt eller deformere dets plastdele.
- Stik ikke nogen genstande ind i åbningerne på enheden.
- Nedsenk ikke enheden i vand.
- Beskyt enheden mod fald eller stød.
- Smid ikke batterierne ind i ild og adskil eller kortslut dem aldrig.
- Opbevar batterierne utilgængelige for børn. Indtagelse kan medføre forgiftning på grund af kemikalier, perforering af blødt væv og dødsfald.
- Alvorlig forgiftning kan opstå indenfor to timer efter, de første symptomer opstår. Søg øjeblikkelig lægehjælp.
- Brug kun enheden i overensstemmelse med anvisningerne i denne vejledning.
- Producenten er ikke ansvarlig for skader forårsaget af forkert brug af enheden.
- Apparatet er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn), hvis fysiske, sensoriske eller mentale handicap eller manglende erfaring og ekspertise forhindrer sikker brug, medmindre de overvåges eller instrueres i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal altid være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

EMOS spol. s r.o. erklærer hermed, at radioenhedstypen PW56202 er i overensstemmelse med direktivet 2014/53/EU.

Den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserklæringen kan findes på <http://www.emos.eu/download>.





Tekniske specifikationer

Maks. driftstryk: 0,5 til 8 bar (7,25 til 116,03 psi)

Driftstemperatur 3 °C til 50 °C

Vandtæthed: IP 54

Vandingsfrekvens: ubegrænset

2 vandingszoner

Vandingstidspunkt: 1 minut til 24 timer

Forbindelse: 2,4 GHz wi-fi/Bluetooth

Strømforsyning 4× 1,5 V-AA-batterier
(medfølger ikke)








Beskrivelse

- 1 – zone 1 udløb
- 2 – zone 1 knap til manuel betjening/lysdiode
- 3 – zone 2 knap til manuel betjening/lysdiode
- 4 – zone 2 udløb
- 5 – tilslutning til 1"-hane
- 6 – 3/4"-adapter
- 7 – filter
- 8 – batterirum



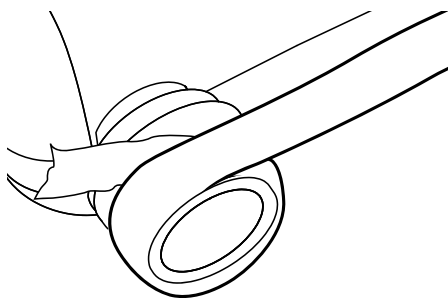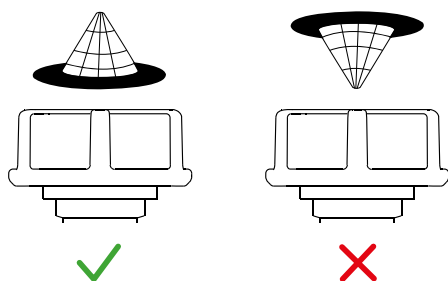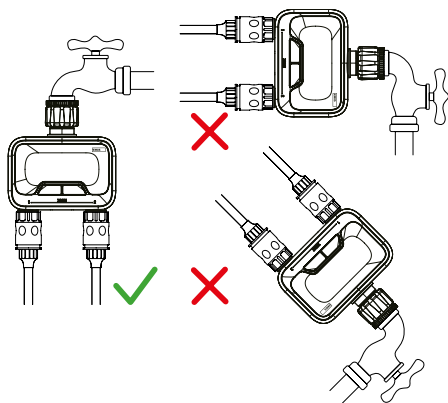

Kom godt i gang

1. Åbn batteridækslet, og isæt 4× alkaliske 1,5 V-AA-batterier; brug ikke genopladelige 1,2 V-batterier, da de kan medføre, at enheden ikke fungerer.
2. Luk batteridækslet ordentligt, så enheden er vandtæt.
3. Sluk for vandforsyningen.
4. Skru timeren fast på en vandhane i korrekt lodret position i henhold til figur, eller brug en $\frac{3}{4}$ "-adapter, hvis det er nødvendigt.
5. Sørg for, at filteret sidder i den rigtige position og er rent, se figur.
6. Slut udløbssektionerne fra zone 1 og 2 til en haveslange.
7. Brug om nødvendigt teflontape til at forsegle med, se figur.
8. Åbn derefter for vandtilførslen.

Bemærk!

Tag batterierne ud, hvis timeren ikke skal bruges i længere tid.

Når du programmerer timeren, skal hanen være lukket for at forhindre, at vandet sprøjter uventet ud.

Monter ikke timeren ved hjælp af værktøj. Stram den kun med hånden.

Udsæt ikke timeren for frost. Timeren skal fjernes, når der er udsigt til minusgrader, så den beskyttes mod skader.

For at forlænge timerens levetid skal filteret være rent og monteret, mens timeren er i brug.

Rengør filteret med en vandstråle regelmæssigt.



Mobil-app




Timeren kan styres ved hjælp af en mobilapp til iOS eller Android.

Hent appen EMOS GoSmart til din enhed.

Tryk på knappen „Log In“, hvis du har brugt appen før.

Ellers skal du trykke på knappen „Sign Up“ og registrere dig.

Parring med appen

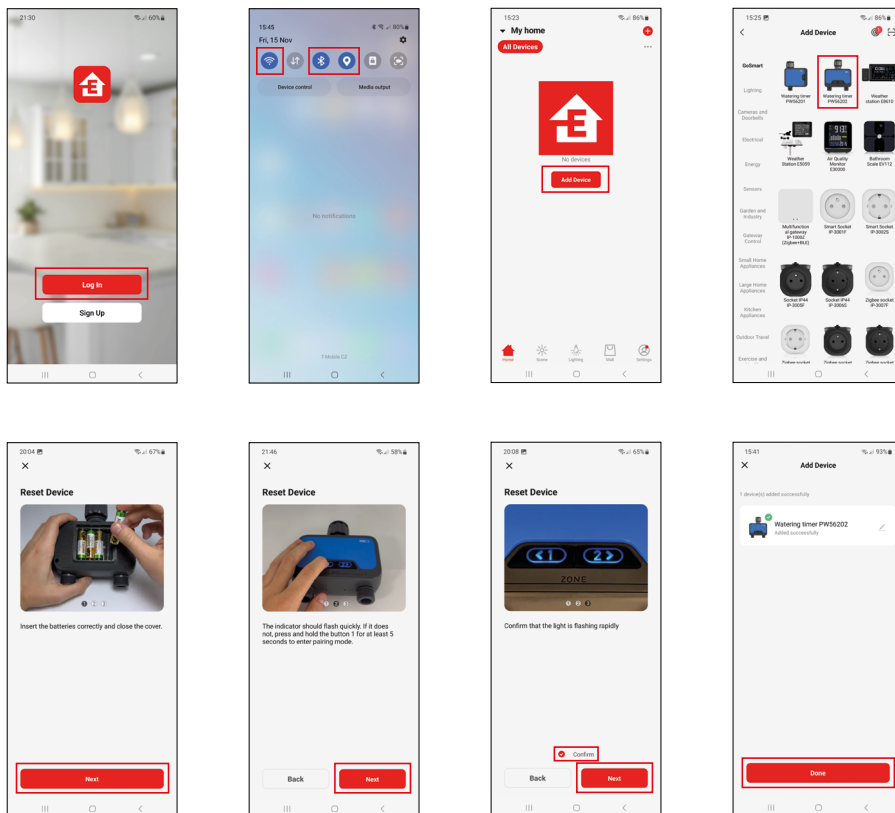

Sæt 4× 1,5 V-AA-batterier i timeren; både zone 1- og 2-knapperne begynder at blinke.
Hvis lysdioderne ikke blinker, skal du holde zone 1- eller 2-knappen nede i ca. 5 sekunder.
Tryk på „Add Device“ i appen.
Tryk på GoSmart-listen til venstre, og tryk på ikonet for vandingstimer PW56202.
Følg anvisningerne i appen, og indtast navn og adgangskode til dit 2,4-GHz-wi-fi-netværk.
Parringen med appen er færdig inden for 2 minutter; Lysdioden holder op med at blinke.

Bemærk! Gentag processen, hvis apparatet ikke kan parres. 5-GHz-wi-fi-netværk understøttes ikke.


Advarsel:

For at du kan styre enheden via appen, skal timeren være inden for rækkevidde af telefonens Bluetooth-forbindelse.

Timeren kan kun oprette forbindelse til 1 Bluetooth-enhed ad gangen.

Hvis du vil fjernstyre timeren, skal den forbindes med en Bluetooth-gateway, f.eks. H5001 (medfølger ikke).
Avancerede indstillinger gør det muligt at dele betjeningen af enheden med en anden person.

Parring med en Bluetooth-gateway

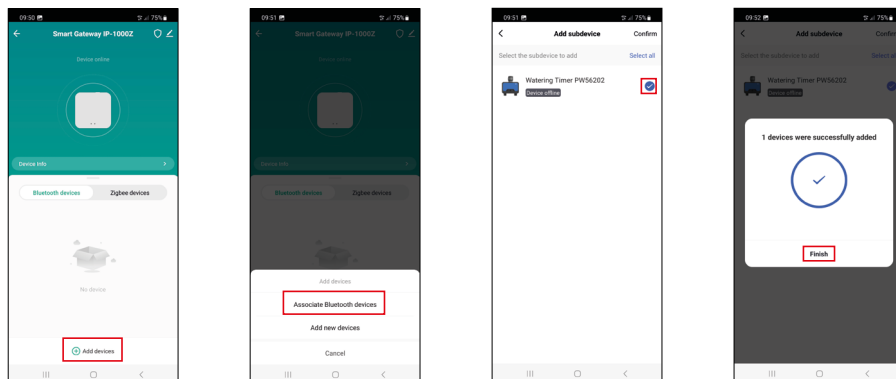

Par Bluetooth-gatewayen i appen.

Åbn gatewayens Bluetooth-menu, tryk på „Add Device“, og par Bluetooth-enheder.


Vælg en Bluetooth-enhed, og bekræft parringen.




Betjeningselementer og funktioner

App-menu

- 1 – manuel betjening
- 2 – forsinket vanding
- 3 – vandingsprogrammering
- 4 – vandingshistorik
- 5 – tidspunkt for sidste vanding
- 6 – tidspunkt for næste vanding
- 7 – indstilling af manuel vandingstid
- 8 – indstilling af vandingszone 1, 2
- 9 – afsluttet/programmeret vanding
- 10 – vejrudsigt
- 11 – batteriniveau
- 12 – avancerede indstillinger
- 13 – timerens driftstilstand (auto/manuel/slukket)

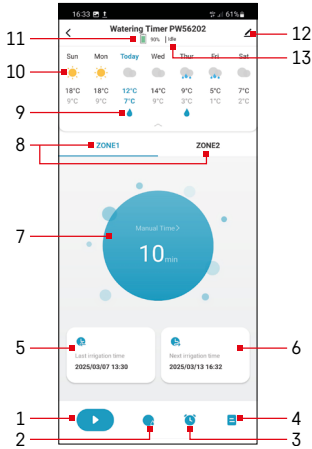

Manuel betjening

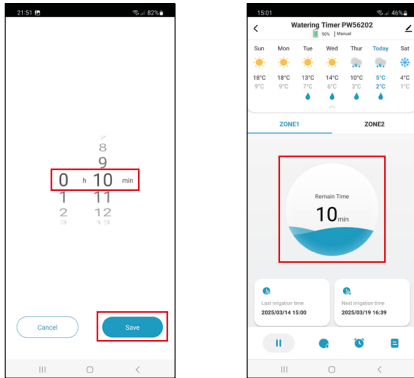

Du kan aktivere/deaktivere manuel tilstand for zone 1, 2 eller begge ved at trykke på knappen  i appen eller ved at bruge knapperne på timeren.

Klik på ikonet for manuel indstilling af vandingstid, og indstil den ønskede tid (maks. 24 timer, 1-minuts-opløsning).

Ved aktivering viser ikonet den resterende vandingsvarighed.


Bemærk! Hver gang ventilen åbnes/lukkes, lyder der et klik.

Aktiv kunstvanding vises på timerknappen med en blå lysdiode, der blinker 1× hvert 5. sekund.


Forsinket vanding

Programmeret vanding kan manuelt forsinkes med 24 timer/48 timer/72 timer, så det passer til vejrudsigten.

Vandingsprogrammering

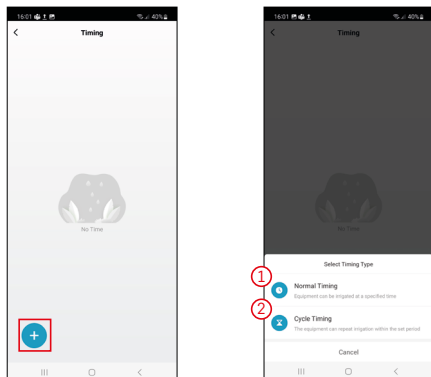

Tryk på ikonet , og vælg en programindstilling:

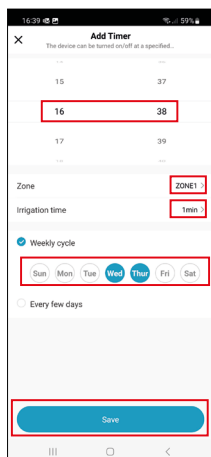


Normalt program

Vanding i et bestemt tidsrum i løbet af dagen.

Se starttidspunkt – vandingszonenummer – varighed – vandingsdage eller hver x. dag i rækkefølge – startdag.

Gem ved hjælp af knappen nederst.

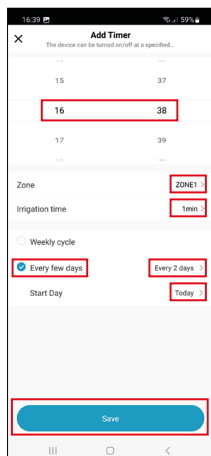

Add Cycle Timer
The equipment can repeat irrigation within this...

	Start Time	End Time
13	13:39	13:39
14	14:39	14:39
15	15:40	15:40
16	16:41	16:41
17	17:42	17:42
18	18:43	18:43
19	19:44	19:44

Sun Mon Tue **Wed** Thu Fri Sat

Chirulation unit
Within the timing range, the minimum time for irrigation/shutdown of the equipment can be set, and the equipment can be cycled for multiple irrigations/shutdowns in sequence.

Irrigation time: 2min

Closing time: 30min

Zone: ZONE1

Save

Cyklisk program

Et cyklisk program gør det muligt at indstille vandingen, så den gentages i en bestemt periode i løbet af dagen.

Du kan f.eks. indstille timeren til at aktivere vanding i et minut hvert 10. minut fra kl. 20.00 til 22.00.

Programmet kan være en hjælp ved vanding af planter med stort vandbehov på varme dage.

Tilstanden hjælper med at gennemvæde jorden.

Indstil cyklussens start- og sluttidspunkt – vandingsdage – cyklussens varighed – cyklussens gentagelse – vandingszonenummer.

Gem ved hjælp af knappen nederst.

Timing

Normal Timing

rec Timing


ur

1 2

+

For at slette skal du skubbe det valgte program mod venstre og bekræfte sletningen.

Advarsel: Du kan indstille et ubegrænset antal programmer og kombinationer af dem. Programmerede vandingskemaer må dog ikke overlape hinanden.

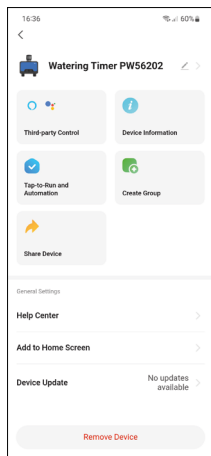

Avancerede indstillinger

- Third party control – understøttelse af Alexa/Google Assistant-tjenester
- Device information – grundlæggende oplysninger om enheden
- Tap-To-Run and Automation – scener og automatiseringer, der er tildelt enheden
- Create Group – opretter en gruppe af lignende enheder
- Share Device – deler betjeningen af enheden med en anden person
- Help Center – viser ofte stillede spørgsmål og deres løsninger og giver mulighed for at sende os spørgsmål/forslag/feedback direkte
- Add to Home Screen – føjet et ikon for enheden til telefonens startskærm
- Device Update – opdaterer enheden
- Remove Device – fjern parringen af enheden


Funktion til visning af lavt batteriniveau

Når batterispændingen falder til under 4,5 V, stoppes den aktive vanding, og ventilen lukkes.

Programmering vil ikke være tilgængelig.

Lavt batteriniveau vises med en rød lysdiode, der blinker 1× hvert 3. sekund, og af et ikon for lavt batteriniveau i appen.

Skift batterierne i timeren.

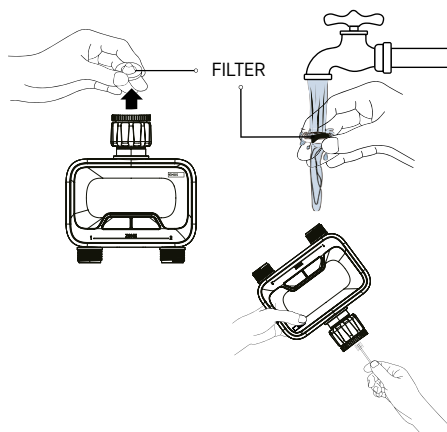

Vedligeholdelse af timer

Udfør regelmæssig inspektion af timeren i henhold til figur.

Der kan samle sig snavs inden i timeren under brug.

1. Sluk for vandtilførslen, og skru timeren af.
2. Fjern og kontrollér filteret.
3. Hvis det er snavset, skal du vaske det under rindende vand.
4. Tryk på den manuelle aktiveringsknap for at åbne ventilen.
5. Tjek timerens ind- og udløb, og rengør med en lille børste, hvis det er nødvendigt.



Ofte stillede spørgsmål om fejlfinding

Styring via appen virker ikke

- Timeren er uden for direkte rækkevidde af telefonens Bluetooth-forbindelse – reducer afstanden mellem enhederne.
- For at du kan fjernbetjene timeren, skal du parre den med en Bluetooth-gateway. Se, hvordan du gør under afsnittet om parring af en Bluetooth-gateway.
- Timerens ventil åbner/lukker ikke
- Timeren skal ikke bruges i længere tid
- Ventilen er blokeret
- Luk vandtilførslen. Tryk flere gange på knappen til manuel betjening.
- Reklamér over timeren.

Kort batterilevetid

- Skift batterier.
- Brug kun alkaliske batterier på 1,5 V. Brug ikke genopladelige batterier på 1,2 V.
- Brug batterier af samme type, kombiner ikke gamle og nye batterier.

Timeren vander ikke

- Der er ikke indstillet noget vandingsprogram.
- Vandtilførslen er lukket – åbn for vandtilførslen.
- Lavt batteriniveau – skift batterier.

Lavt vandtryk

- Tilstoppet filter – rens filteret, eller udskift det med et nyt.
- Utilstrækkeligt indgangstryk
 - kontrollér, at timeren er installeret korrekt.
 - tilslut en booster-pumpe eller en anden enhed for at øge vandtrykket.



