

ZSW100; ZSW101

LED-spotlight

ZSW100



ZSW101



Indhold

Sikkerhedsinstruktioner og advarsler.....	2
Indhold i pakken.....	3
Tekniske specifikationer	3
Installation og montering.....	4
Download applikationen	5
Betjening og funktioner	8
Ofte stillede spørgsmål om fejlfinding	12

Sikkerhedsinstruktioner og advarsler

Z01-0020 - Læs betjeningsvejledningen, før du bruger enheden.

Z01-0018 - Overhold sikkerhedsanvisningerne i denne vejledning. Reflektoren er kun egnet til fast montering.

Hold en afstand på mindst 1 m mellem reflektoren og det objekt eller den overflade, du belyser. Når du placerer reflektoren under en baldakin, skal du holde en afstand på mindst 0,2 m mellem toppen af reflektoren og undersiden af baldakinen.

Når du bruger reflektoren på en brændbar overflade, skal du følge de foregående instruktioner.

Reflektoren må kun tilsluttes et elektrisk netværk, hvis installation og beskyttelse er i overensstemmelse med de gældende standarder.

Reflektoren skal kobles fra lysnettet, før der udføres arbejde på reflektoren, eller før der udføres vedligeholdelse eller service. Dette arbejde må kun udføres af en person, der er KENDT i henhold til den gældende bekendtgørelse om kompetence for aktiviteten. Brug ikke reflektoren uden beskyttelsesglas.

Beskyttelse mod farlige berøringsspændinger sker ved "nulstilling".

Hvis det ydre fleksible kabel eller ledningen til denne reflektor er beskadiget, må det kun udskiftes af producenten eller dennes servicetekniker eller en person, der er lige så kvalificeret til at undgå fare.

Lyskilden i denne reflektor må kun udskiftes af producenten, dennes kontraktansatte servicetekniker eller en tilsvarende kvalificeret person. LED-spotlighten er designet til at blive monteret på et fast underlag, både indendørs og udendørs.

IP65 - til udendørs brug

EMOS Ltd. erklærer, at produktet ZSW100, ZSW101 er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiverne. Enheden kan frit anvendes i EU.

Udstyret kan betjenes under generel tilladelse nr. VO-R/12/11.2021-11.

EMOS Ltd. erklærer, at radioudstyrstypen ZSW100, ZSW101 er i overensstemmelse med

Direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst til EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på dette websted <http://www.emos.eu/download>.



DA | Dette produkt indeholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse F.


Pakkens indhold

- 1. LED-spotlight
- 2. Installationstilbehør
- 3. Brugervejledning


Tekniske specifikationer

Model	Protokol	Tilslutning	Lysstrøm	Effekt	Kromaticitet temperatur	Strømforsyning
ZSW100	Wi-Fi	2,4 GHz (Wifi IEEE 802.11b/g/n)	172-1720 lm	20 W	3 000-6500 K	220-240 V AC
ZSW101	Wi-Fi	2,4 GHz (Wifi IEEE 802.11b/g/n)	430-4300 lm	50 W	3 000-6500 K	220-240 V AC

ZSW100

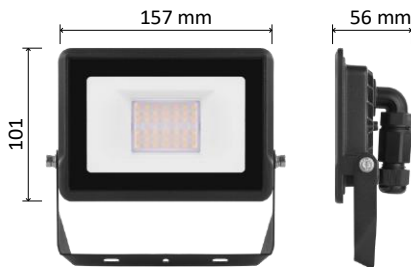

ZSW101

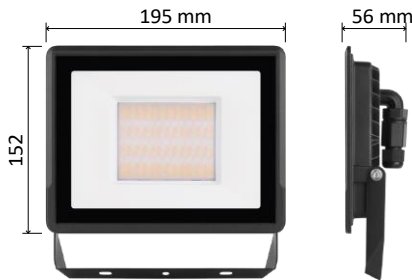


Installation og montering

Sæt reflektoren godt fast på et solidt underlag, f.eks. en væg.

Monteringshøjde: 2,3-3 m.

Tilslut netledningen til strømforsyningen på 220-240 VAC.

Ledningen, der skal tilsluttes, må ikke være tilsluttet lysnettet, når reflektoren installeres. Tilslutningen af strømforsyningskablet til reflektoren må kun udføres af en medarbejder, der er kvalificeret i henhold til dekret nr. 50/1978 Coll. med senere ændringer, som minimum en medarbejder, der er kvalificeret til selvstændigt arbejde på elektrisk udstyr i henhold til afsnit 6 i dekret nr. 50/1978 Coll. med senere ændringer.



L - brun - arbejdsleder (spændingsførende)

G - grøn-gul - beskyttelsesleder (jord) N - blå

- mellemleder (neutral)


Download af applikation

Appen er tilgængelig til Android og iOS via Google play og App Store. For at downloade appen skal du scanne den relevante QR-kode.



Bemærk venligst





LED-spotlighten understøtter kun 2,4 GHz Wifi (understøtter ikke 5 GHz).




✓ 2.4 GHz

5 GHz ✗


EMOS GoSmart mobil-app

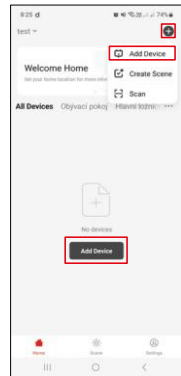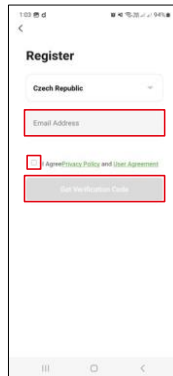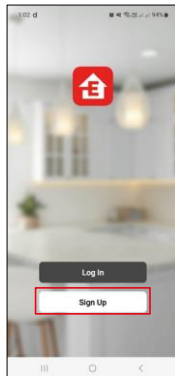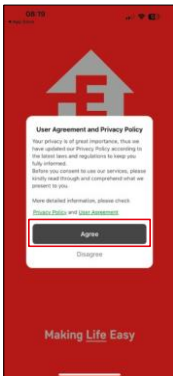

1. Åbn EMOS GoSmart-appen, og bekræft fortrolighedspolitikken, og klik på "Jeg accepterer".
2. Vælg "registrer".
3. Indtast navnet på en gyldig e-mailadresse, og vælg en adgangskode. Bekræft, at du accepterer privatlivspolitikken. Bekræft med knappen "registrer".
4. Vælg indstillingen "tilføj enhed".

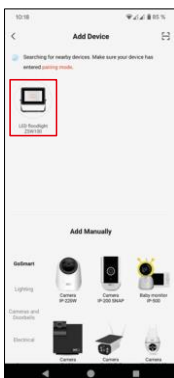

5. Når enheden er fundet automatisk, skal du klikke på "tilføj" eller vælge kategori og produkttype.




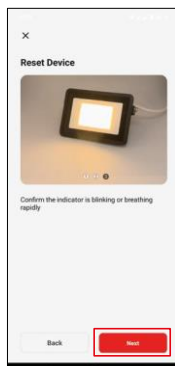


6. Tænd for enheden, og bekræft med knappen "next".
7. Hvis armaturet ikke blinker, skal du sætte det i paringstilstand ved at holde p a r r i n g s k n a p p e n nede i lang tid (ca. 10 sekunder).
8. Bekræft, at lyset blinker. Bekræft med knappen "next".





9. Indtast Wifi-netværkets navn og adgangskode. Bekræft med knappen "next".
10. Parring med enheden er i gang.
11. Enheden er parret med succes. Bekræft med knappen "færdig".



Kontrol og funktioner

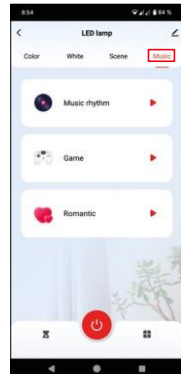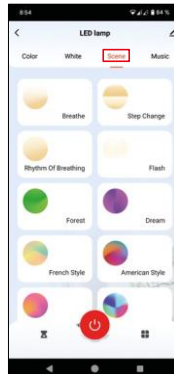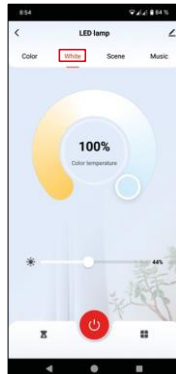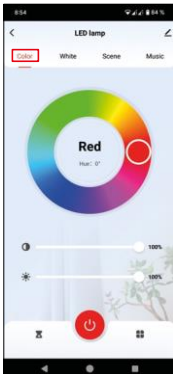

1. Farve - "farve" er det grundlæggende panel til RGB-indstillinger.
2. Hvid - "hvid" er det grundlæggende panel til indstilling af CCT.
3. Scene - dette afsnit er til indstilling af forudindstillede scener.
4. Musik - "musik" skifter til lystilstand i henhold til musikken, når enheden reagerer på den indspillede lyd i den mobile enhed.

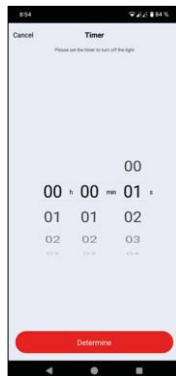
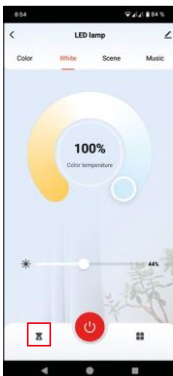


5. Timer - "timer" er en funktion, der giver dig mulighed for at indstille enheden til at tænde/slukke efter et bestemt tidsrum.

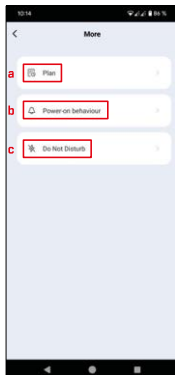
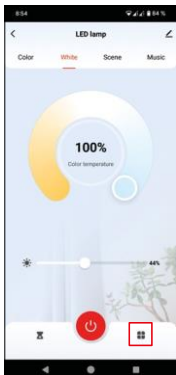


6. Mere - "mere" er en menu med yderligere funktioner som f.eks:

- a. Planlægning
- b. Tænd-adfærd
- c. Forstyr ikke

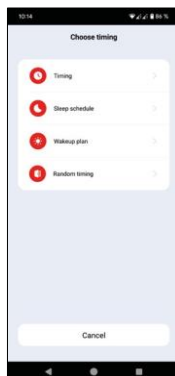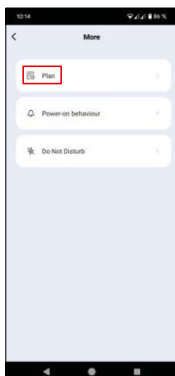



7. Plan - "plan" er en udvidet timerfunktion, der giver mulighed for at indstille armaturet efter flere tidsplaner.

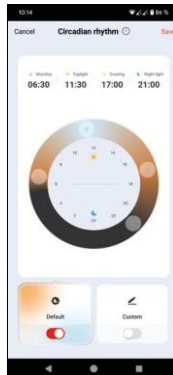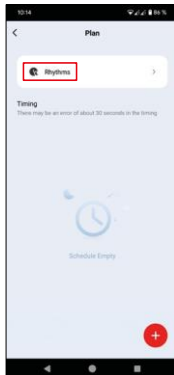

8. Rhythms - "biorhythm" er en funktion, der gør det muligt at indstille armaturets farve, lysstyrke og lystid, så armaturet tilpasser sig døgnets cyklus og efterligner det naturlige dagslys.



9. Power-on behaviour er en funktion, der gør det muligt for armaturet at forblive slukket efter et strømsvigt, hvorefter strømmen genoprettes.

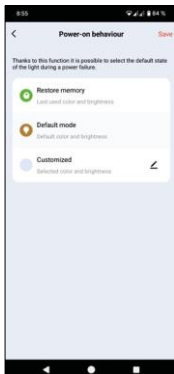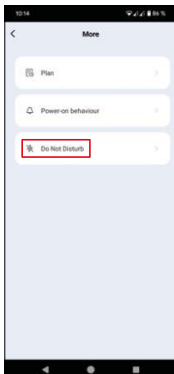

10. Do Not Disturb er en funktion, der gør det muligt at indstille armaturets tilstand, når strømmen fjernes og derefter genoprettes.

Ofte stillede spørgsmål om fejlfinding

Jeg kan ikke parre min enhed. Hvad kan jeg gøre ved det?

- Sørg for, at du bruger et 2,4 GHz wifi-netværk og har et stærkt nok signal.
- Giv appen alle tilladelser i indstillingerne.
- Sørg for, at du bruger den aktuelle version af mobiloperativsystemet og den nyeste version af appen.

Jeg får ikke notifikationer, hvorfor?

- Aktivér alle tilladelser i indstillingerne.
- Aktivér notifikationer i appens indstillinger (Indstillinger -> App-notifikationer).

Hvem kan bruge enheden?

- Enheden skal altid have en administrator (ejer).
- Administratoren kan dele enheden med resten af husstanden og tildele dem rettigheder.